
HARP SERVICE MANUAL SERVICE-ANLEITUNG MANUEL DE SERVICE

TVSM880056-CV

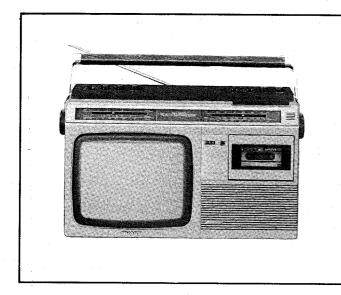

COLOUR TELEVISION FARBFERNSEHGERAT TELEVISEUR COULEUR

MODEL MODELL

C-1020G

ELECTRICAL SPECIFICATIONS

| Aerial Input 75 ohms unbalanced |
|---|
| Convergence Self Converging System |
| Focus Bi-potential electrostation |
| Audio Power Output Rating 2 Watts (max. |
| Intermediate Frequencies |
| Picture IF Carrier Frequency 38,9 MHz |
| Sound IF Carrier Frequency 33,4 MHz |
| Colour Sub-Carrier Frequency 34.47 MHz |
| _ (Nominal) |
| Power Input 220 volts AC 50Hz, 12V DC |
| Power Consumption 65 Watts (at AC |
| 49 Watts (at DC) |
| Speaker Size 10cm Dynamic |
| Voice Coil Impedance 8 ohms (at 400Hz) |
| Sweep Deflection Magnetic |
| Tuning Ranges VHF-Channels 2 thru 12 |
| UHF-Channels 21 thru 69 |
| |

Tape Recorder Section

| Type . 2-Track Monaural Cassette Tape Recorder Tape | |
|---|--|
| Radio Section Frequency Range FM 87.6 ~ 108 MHz | |

Intermediate Frequency FM 10.7 MHz

Antenna FM Telescopic monopole antenna

MW 520 ~ 1620 kHz

AM Ferrite core bar antenna

AM 455 kHz

TECHNISCHE DATEN

| Antennen-Eingangsimpedanz 75 Ohm |
|--|
| unsymmetrisch |
| Konvergenz Selbstkonvergierendes System |
| Fokussierung Bipotential Elektrostatisch |
| Ton-Ausgangsleistung 2 Watt (max.) |
| Zwischenfrequenzen |
| Bild-ZF-Trägerfrequenz 38,9 MHz |
| Ton-ZF-Trägerfrequenz 33,4 MHz |
| Farb-Hilfsträgerfrequenz 34,47 MHz |
| (nominal) |
| Netzspannung 220 Volt ~ 50Hz, 12V DC |
| Leistungsaufnahme 65 Watt (bei AC) |
| 49 Watt (bei DC) |
| Lautsprecherpröße 10cm perm-dyn |
| Lautsprecherimpedanz 8 Ohm (bei 400 Hz) |
| Ablenkung Magnetisch |
| Abstimmbereiche VHF-Kanäle 2 bis 12 |
| UHF-Kanäle 21 bis 69 |
| |
| |

Rekorderteil

| Philips-Kassettentyp |
|------------------------|
| 4,75 cm/sec. |
| Wechselstrom- |
| Vormagnetisierun |
| Gleichstrom-Löschung |
| · · |
| 100 s. (C-60 Kassette) |
| 0,35% |
| |

. 2-Spur-Kassettenrecorder, mono

Radioteil

| Frequenzbereich | UKW 87,6 ~ 108 MHz |
|------------------|-----------------------------|
| | LW 150 ~ 285 kHz |
| | MW 520 ~ 1620 kHz |
| Zwischenfrequenz | UKW 10,7 MHz |
| | MW, LW 455 kHz |
| Antennen | UKW Teleskop-Monopolantenne |
| | MW, LW Ferritstabantenne |

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

| Impédance d'entrée de l'antenne |
|--|
| Régime de puissance 65 Watt (à CA) 49 Watt (à CC) |
| Dimension du haut-parleur Dynamique de 10cm Imédance de la bobine mobile 8 ohms (à 400 Hz) Balayage Magnétique Gammes d'accord |
| Magnétophone à casette |
| Type . Magnétophone à cassette mono à 2 pistes Bande Cassettes compactes Philips Vitesse de défilement Bias CA Effacement |
| Durée d'avance rapide ou de rebobinage 100 secondes (avec une casette C-60) Pleurage et scintillement |
| 100 secondes (avec une casette C-60) |
| 100 secondes (avec une casette C-60) Pleurage et scintillement |
| Plage de fréquence FM 87,6 à 108 MHz |

PROTECTOR

This set is provided with a protector which, even if there occur such abnormalities as overload or overvoltage, can function to stop the set to protect it against possible dangers. Should the protector be activated, once turn off the power switch and two minutes thereafter again turn it on the set will restart to operate.

IMPORTANT SERVICE NOTES

Maintenance and repair of this receiver should be done by qualified service personnel only.

SERVICING OF HIGH VOLTAGE SYSTEM AND PICTURE TUBE

When servicing the high voltage system, remove static charge from it by connecting a 10k ohm Resistor in series with an insulated wire (such as a test probe) between picture tube dag and 2nd anode lead. (AC line cord should be disconnected from AC outlet.)

- 1. Picture tube in this receiver employs integral implosion protection.
- 2. Replace with tube of the same type number for continued safety.
- 3. Do not lift picture tube by the neck.
- 4. Handle the picture tube only when wearing shatter-proof goggles and after discharging the high voltage completely.

X-RAY

This receiver is designed so that any X-ray radiation is kept to an absolute minimum. Since certain malfunctions or servicing may produce potentially hazardous radiation with prolonged exposure at close range, the following precautions should be observed:

- 1. When repairing the circuit, be sure not to increase the high voltage to more than 27 kV, (at beam $800\mu A$) for the set.
- 2. To keep the set in a normal operation, be sure to make it function on 20 kV \pm 1.5 kV (at beam 800μ A). The set has been factory adjusted to the above-mentioned high voltage.
 - .. If there is a possibility that the high voltage fluctuates as a result of the repairs, never forget to check for such high voltage after the work.
- 3. Do not substitute a picture tube with unauthorized types and/or brands which may cause excess X-ray radiation.

BEFORE RETURNING THE RECEIVER

Before returning the receiver to the user, perform the following safety checks.

- 1. Inspect all lead dress to make certain that leads are not pinched or that hardware is not lodged between the chassis and other metal parts in the receiver.
- 2. Inspect all protective devices such as non-metallic control knobs, insulating fishpaper, cabinet backs, adjustment and compartment covers or shields, isolation resistor-capacity networks, mechanical insulators etc.

SCHUTZEINRICHTUNG

Dieses Gerät ist mit einer Schutzeinrichtung ausgerüstet, die bei Unregelmäßigkeiten wie Überbelastung oder -spannung funktioniert, um das Gerät gegen die möglichen Gefahren zu schützen. Falls die Schutzeinrichtung in Funktion getreten ist, schalten Sie den Netzschalter aus und schalten Sie nach zwei Minuten wieder ein das Gerät beginnt zu funktionieren.

WICHTIGE SERVICE-HINWEISE

Wartungs- und Reparaturarbeiten an diesem Empfänger sollten ausschließlich von qualifizierten Kundendiensttechnikern ausgeführt werden.

WARTUNG DES HOCHSPANNUNGSSYSTEMS UND DER BILDRÖHRE

Bei Wartung des Hochspannungssystems leiten Sie dessen statische Aufladung durch Zwischenschalten eines 10-Kiloohm-Widerstandes mit Hilfe eines isolierten Drahtes (wie z.B. einer Prüfsonde) zwischen die leitende Graphitschicht der Bildröhre und die 2. Anodenleitung ab. (Der Netzkabelstecker sollte dabei aus der Netzsteckdose gezogen werden.)

- 1. Für die Bildröhre in diesem Empfänger wird ein integrierter Implosionsschutz verwendet.
- 2. Ersetzen Sie die Bildröhre durch eine Röhre mit derselben Typennummer, um eine dauernde Sicherheit zu gewährleisten.
- 3. Heben Sie die Bildröhre nicht am Hals hoch.
- 4. Fassen Sie die Bildröhre nur dann an, wenn Sie eine splitterfreie Schutzbrille tragen und nachdem Sie die Hochspannung vollkommen ableiteten.

RÖNTGENSTRAHLUNG

Dieser Empfänger wurde so gebaut, daß Röntgenstrahlung auf einem absoluten Minimum gehalten wird. Da durch bestimmte Funktionsstörungen und Wartungsarbeiten beim längeren Ausgesetztsein in unmittelbarer Nähe eine eventuell gefährliche Strahlung verursacht werden kann, sollten die folgenden Vorsichtmaßregeln beachtet werden:

- 1. Beim Reparieren der Schaltung darauf achten, die Stromstärke für das Gerät auf nicht mehr als 27kV (Strahlstrom = 800μ A) zu erhöhen.
- 2. Um das Gerät in normalem Betriebszustand zu halten, darauf achten, das Gerät über 20kV ± 1,5kV (Strahlstrom = 800µA) zu betreiben. Das Gerät wurde im Werk auf die obenerwähnte Hochspannung eingestellt.
 - : Falls die Möglichkeit besteht, daß die Hochspannung infolge von Reparaturarbeiten schwankt, niemals vergessen, nach Beendigung der Arbeiten auf eine derartige Hochspannung zu überprüfen.
- 3. Die Bildröhre darf nicht gegen andere Typen oder Bildröhren anderer Firmen ausgetauscht werden, da diese übermäßig hohe Röntgenstrahlung verursachen könnten.

VOR RÜCKGABE DES EMPFÄNGERS

Bevor Sie den Empfänger an den Kunden zurückgeben, sollten Sie die folgenden Sicherheitsüberprüfungen vornehmen.

- 1. Überprüfen Sie sämtliche Leitungen, um sich zu vergewissern, daß diese nicht eingeklemmt sind, oder daß sich keine Kleinteile zwischen dem Chassis und anderen Metallteilen im Empfänger befinden.
- 2. Überprüfen Sie sämtliche Schutzvorrichtungen, wie z.B. die nichtmetallischen Reglerknöpfe, Isolierpapiere, Gehäuserückseiten, Einstell- und Zwischenraumabdeckungen oder Abschirmungen, Isolierwiderstands-Kapazitätsnetzwerke, mechanische Isolatoren usw.

PROTECTEUR

Cet appareil est prévu d'un protecteur qui, même si se produisent des anormalies telles que la surcharge ou surtension, peut fonctionner pour arrêter l'appareil pour le protéger contre des dangers possibles. Si le protecteur entraît en action, couper une fois le commutateur d'alimentation et deux minutes après

l'allumer à nouveau l'appareil se remettra à fonctionner.

NOTES IMPORTANTES SUR L'ENTRETIEN

L'entretien et la réparation de ce récepteur doivent être uniquement effectués par un personnel de réparation qualifié.

REPARATION DU DISPOSITIF HAUTE-TENSION ET DU TUBE-IMAGE

Lors de la réparation du dispositif à haute tension, enlever la charge statique de l'appareil en branchant une Résistance de 10k ohms en série avec un fil isolé (comme une sonde d'essai) entre le film de graphite du tube et le 2 ème conducteur d'anode. (Le cordon d'alimentation CA doit être débranché de la prise du secteur).

- 1. Le tube-image de ce récepteur utilise une protection intégrale anti-implosion.
- 2. Pour assurer la même sécurité, le remplacer par un tube de même numéro de type.
- 3. Ne pas lever le tube-image par son col.
- 4. Après avoir entièrement déchargé la haute tension, ne manipuler le tube-image qu'en portant des lunettes de protection incassables.

RAYONS X

Ce récepteur est dessiné de telle sorte que les radiations des Rayons X soient maintenues dans les limites minimales absolues. Parce que certains mauvais fonctionnements ou réparations peuvent entraîner une radiation potentiellement dangereuse par une exposition prolongée et relativement près, les précautions suivantes doivent être observées:

- 1. Lors de la réparation du circuit, s'assurer de ne pas régler le niveau de haute tension au-dessus de 27kV, (dans un faisceau de $800\mu A$), sur cet appareil.
- 2. Pour garder cet appareil en état normal de marche, s'assurer de la faire fonctionner sur $20kV \pm 1,5kV$ (dans un faisceau de 800μ A). Cet appareil a été réglé en usine sur la haute tension mentionnée ci-dessus.
 - : A cause des réparations, s'il y a une possibilité de variation de la haute tension, ne jamais oublier de vérifier cette haute tension à la fin des réparations.
- 3. Ne jamais remplacer le tube-image par un tube de type et/ou de marque non-autorisé, ce qui peut entraîner une radiation excessive des Rayons X.

AVANT DE RESTITUER LE RECEPTEUR

Avant de restituer le récepteur à l'utilisateur, effectuer les vérifications de sécurité suivantes.

- 1. Vérifier tous les conducteurs pour s'assurer que les conducteurs ne sont pas pincés ou qu'il n'y a pas de pièce métallique introduite entre le châssis et les autres éléments métalliques du récepteur.
- 2. Vérifier tous les dispositifs de protection comme les boutons nonmétalliques de commande, les pressphan d'isolation, les plaques arrière du coffret ou les blindages, les réseaux d'isolation résistance-capacité, les isolateurs mécaniques, etc.

TV Section

HIGH VOLTAGE CHECK

High voltage is not adjustable but must be checked to verify that the receiver is operating within safe and efficient design limitations as specified:

- 1. Remove cabinet back.
- 2. Operate receiver for at least 15 minutes at AC line, with strong air signal or test signal properly tuned in.
- 3. Set Brightness and Contrast controls to maximum position.
- Connect an accurate high voltage meter to CRT anode. Reading should be 20kV ± 1.5kV (at Beam 800μA).
 If correct reading cannot be obtained, check circuitry for malfunctioning components.

FOCUS

Adjust the Focus control with T602, located on the rear of the TV chassis, for maximum over-all definition and fine picture detail with Brightness and Contrast controls set at normal viewing levels.

+B₁ ADJUSTMENT

- 1. Rotate the $+B_1$ adjust control (R783) counterclockwise to its extreme position and turn on the power switch.
- 2. Check that the unit is operating normally, (say, the raster, picture synchronization and size seem all normal by the eye checking) and connect a DC voltmeter (0.5 class) to the 115V line.
- 3. Set the contrast control and brightness control, both to "MIN" position and make the beam current be zero (0).
- 4. Rotate the R783, in turn, fully clockwise to make sure the voltmeter reading won't exceed 130V. Only after that, slowly rotate it clockwise until the reading becomes 115V.
- 5. At the step 4, if the reading exceeds more than 130V, once cut off the R784 and do the adjustment to derive 115V from rotating the R783.
- 6. At the step 4, if the reading, even after the adjustment, can't go up to 115V, once cut off the R781 and again do the adjustment.

H-HOLD ADJUSTMENT

- By receiving monoscope pattern.
- With the H-Cent. control set at "Centre" position.
 - 1. Check that the unit is normally functioning (that is, the picture synchronization and size seem normal by the eye checking).
 - 2. Make the test points TP601 and TP602 be shorted.
 - 3. Adjust the H-Hold control (R609) to attain a normal synchronization of the picture.
 - 4. Cancel the shorting of test points TP601 and TP602.
 - 5. Change the present channel to another and check that the synchronization then is to collapse.

V-HOLD, V-SIZE ADJUSTMENT

- By receiving monoscope pattern.
 - 1. Rotate the Contrast control fully clockwise while the Brightness control fully counterclockwise.
 - 2. Adjust the V-Size control (R516) to assure the best amplitude of picture. (V-Size, 50%).
 - 3. Rotate the V-Hold control (R504) to see how the synchronization varies; set it at a position where the synchronization becomes positioned at its centre.
 - 4. Change the present channel to another and check that the synchronization then is to collapse.

H-CENT ADJUSTMENT

- By receiving monoscope pattern.
 - 1. Rotate the contrast control fully clockwise while the brightness control fully counterclockwise.
 - 2. Adjust the H-Cent. control (SW601) to provide the best right-to-left balance of picture.

SERVICE ADJUSTMENT

WHITE BALANCE ADJUSTMENT

The purpose of this procedure is to optimize the picture tube to obtain good black and white picture at all brightness levels while at the same time achieving maximum usable brightness. Normal RF AGC setting and purity adjustments must procede this procedure

This adjustment is to be made only after a warm-up operation is provided for 5 minutes at least.

With antenna connected to the receiver, tune in picture on a strong channel.

Rotate the Colour control (R841) to maximum CCW position and misadjust pre-set tuning so that the receiver will not produce a color picture while the following adjustments are being performed.

- 1. Set the Green Drive (R833) and Blue Drive (R837) controls to mid-position.
- 2. Connect a short clip lead between TP402 and TP403.
- 3. Rotate the Bias controls (R851, R856, R863) and screen controls to minimum.
- 4. Rotate the Screen control, to clockwise so as to obtain the horizontal dim line of one colour in red, green and blue.
- 5. Rotate the Red, Green and Blue Bias controls of other colours (which are not appeard on the picture tube screen) clockwise, until a dim white line is obtained.
- 6. Remove a short clip lead between TP402 and TP403.
- 7. Set the contrast control (R428) and Bright (R425) to maximum.
- 8. Set the two Drive controls (R833, R837) to obtain best white uniformity on the picture tube screen.
- 9. Rotate the Contrast control (R428) to clockwise until a dim raster is obtained.
- 10. Touch-up adjustment of the three Bias Controls to obtain best white uniformity on the picture tube screen.

BEAM CURRENT ADJUSTMENT (SUB CONTRAST)

Black and white tracking procedure must have been completed before attempting this adjustment.

Operate receiver for at least 15 minutes at AC line and with antenna connected to the receiver, tune in picture on a strong channel.

- 1. Connect voltmeter porisitve probe to both ends of R629.
- 2. Rotate Brightness and Contrast controls to maximum.
- 3. Adjust sub contrast control (R411) to obtain a reading of $475\mu A$.

CHASSIS REMOVAL

- 1. Remove the six screws from the back cover, and take the cover out.
- 2. Pull out the contrast, color, brightness and tuning knobs, remove the three screws and detach the tuner IF unit.
- 3. Pull out the tone, volume and tuning knobs, remove the four screws and detach the radio/cassette unit.
- 4. Remove the one screw from the power transformer, and detach the transformer.
- 5. Draw the TV chassis out.

PICTURE TUBE ASSEMBLY REMOVAL AND REPLACEMENT

- 1. Remove PWB-A chassis from cabinet.
 (Refer to CHASSIS REMOVAL procedure)
- 2. Disconnect picture coating earth tip from the PWB-D.
- 3. Unplug picture tube socket board (PWB-D) from picture tube.
- 4. Spread a heavy pad on blanket on the work surface to be used to prevent scratching the cabient and carefully place cabinet face down on this protective covering.
- 5. Remove the four screws that secure the picture tube mounting tubs to the cabinet front.
- 6. Carefully grasp the picture tube assembly by its mounting tubs and lift from the cabinet front.

 The picture tube must be handled with care.
- 7. Remove the picture tube dag ground harness assembly.
- 8. Pull out the four plastic retainers from picture tube mounting tabs.
- 9. Carefully seat the new picture tube assembly in place on the cabinet front and install all hardware in reverse other sequence.


COLOUR PURITY ADJUSTMENT

For best results, it is recommended that the purity adjustment be made in final receiver location. If the receiver will be moved, perform this adjustment with it facing east, The receiver must have been operating 15 minutes prior to this procedure and the faceplate of the CRT must be at room temperature. The receiver is equipped with an automatic degaussing circuit. However, if the CRT shadow mask has become excessively magnetized, it may be necessary to degauss it with manual coil. Do not switch the coil OFF while the raster shows any effect from the coil.

The following procedure is recommended while using a Dot Generator.

- 1. Check for correct location of all neck components. (See Figure 1.)
- 2. Rough-in the static convergence at the centre of the CRT, as explained in the static convergence procedure.
- 3. Rotate the picture control to centre of its rotation range and rotate Brightness control to maximum CW position.
- 4. To obtain a blank raster, connect a short clip lead between pin (1) of 1401 and earth. Then, rotate screen control CW until normal raster is obtained.
- 5. Rotate the Red Bias and Blue Bias controls to maximum CCW position. Rotate the Green bias control sufficiently in a CW direction to produce a green raster.

- Loosen the deflection yoke tilt adjustment wedges (three), loosen the deflection yoke clamp screw and push the deflection yoke as close as possible to the CRT screen.
- 7. Begin the following adjustment with the tabs on the round purity magnet rings set together, initially move the tabs on the round purity magnet rings to the side of the CRT neck. Then, slowly separate the two tabs while at the same time rotating them to adjust for a uniform green vertical band at the centre of the CRT screen.
- 8. Carefully slide the deflection yoke backward to achieve green purity (uniform green screen).
 - NOTE: Centre purity was obtained by adjusting the tabs on the round purity magnet rings, outer edge purity was obtained by sliding the deflection yoke forward. Tighten the deflection yoke clamp screw.
- Check for red and blue field purity by reducing the output of the Green Bias control and alternately increasing output of Red and Blue Bias controls and touch up adjustments, if required.
- 10. Disconnect between pin ① of I401 and earth, if connect ed in step 4.
- 11. Perform BLACK AND WHITE TRACKING procedure.

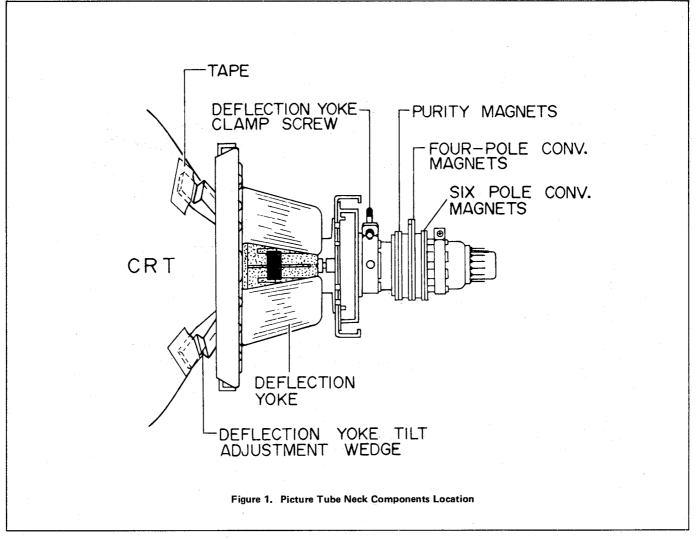

STATIC (CENTRE) CONVERGENCE ADJUSTMENT

- 1. Switch the Receiver ON and allow it to warm up for 15 minutes.
- 2. Connect the output of a Crosshatch Generator to the Receiver and, concentrating on the centre of the CRT screen, proceed as follows:
 - a. Locate the pair of 4 pole magnet rings. Rotate individual rings (change spacing between tabs) to converge the vertical red and blue lines. Rotate the pair of rings (maintaining spacing between tabs) to converge the horizontal red and blue lines.
 - b. After completing red and blue centre convergence, locate the pair of 6 pole magnet rings. Rotate individual rings (change spacing between tabs) to converge the vertical red and blue (magenta) and green lines. Rotate the pair of rings (maintaining spacing between tabs) to converge the horizontal red and blue (magenta) and green lines.


DYNAMIC CONVERGENCE ADJUSTMENT

Dynamic convergence (convergence of the three colour fields at the edges of the CRT screen) is accomplished by

proper insertion and positioning of three rubber wedges between the edges of the deflection yoke and the funnel of the CRT.

This is accomplished in the following manner.

- Switch receiver ON and allow it to warm up for 15 minutes.
- Apply crosshatch pattern from Dot/Bar Generator to receiver. Observe spacing between lines around edges of CRT screen.
- 3. Tilt the deflection yoke up and down, and insert tilt adjustment wedges ① and ② between the deflection yoke and the CRT until the mis-convergence illustrated in Figure 2 (A) has been corrected.
- 4. Tilt the deflection yoke right and left, and insert tilt adjustment wedge ③ between the deflection yoke and the CRT until the mis-convergence illustrated in Figure 2 ® has been corrected.
- 5. Alternately change spacing between, and depth of insertion of, the three wedges until proper dynamic convergence is obtained.
- 6. Use a strong adhesive tape to firmly secure each of the three rubber wedges to the funnel of the CRT.
- 7. Check purity and readjust, if necessary.

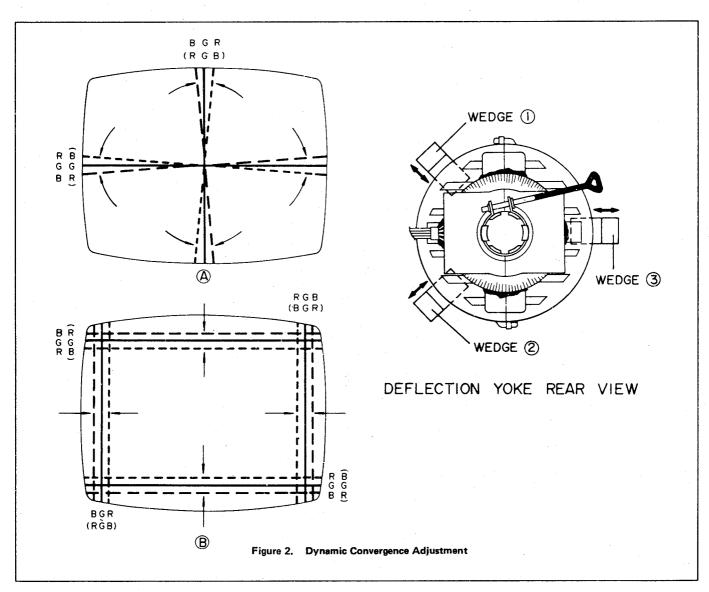

GENERAL ALIGNMENT INSTRUCTION

Equipment

The test equipment specified on page 10 or its equivalent, is requied to properly perform the alignment procedures which are outlined on the following pages. Use of equipment which does not meet these requirements may result in the inability to properly align the instrument.

A warm-up period of at least fifteen minutes should be allowed for proper stabilization of equipments such as Marker and Sweep Generators.

It is essential that the proper bias values, as specified, are maintained during alignment to insure the proper results.

Equipment Terminations

The alignment pads and the input lead are designed for correct matching of the equipment to the circuits involved. Failure to use proper matching will result in responses which cannot be depended upon as representing the true operation of the receiver. The pads should be constructed as compactly as possible and all unshielded leads at the end of the test equipment cable should be as short as possible, preferably not in excess of one inch long. In many instances a small ceramic capacitor, approximately 1000pF, con-

nected from the oscilloscope probe to ground will eliminate stray pick-up of unwanted signals. If used, make sure the capacitor does not affect the shape of the response being observed.

Signal Overload

Use of excessive signal from the Sweep Generator can cause overloading of the receiver circuits. To determine that this condition is not present and that the response curve is ture, turn the Sweep Generator output to zero and then gradually increase the output until a response is obtained. Further increase of the sweep output should not change the configuration of the response except in amplitude. If the response changes in configuration, such as flattening at the top or dropping below the base line at the bottom, decrease the sweep output to restore the proper configuration. The oscilloscope gain should be run as high as possible to maintain a usable pattern with the peak-to-peak values specified, thus requiring a lower output from the Sweep Generator and loss chance of overload.

Insertion of markers from the Marker Generator should not cause distortion of the response curve. The markers should be kept as small as possible and still remain visible.

TEST EQUIPMENT

To facilitate service and alignment for this chassis, it is recomended that the following test equipments should be used.

VARIABLE POWER SUPPLY . . . Range: DC 0 . . . 25V TEST PATTERN GENERATOR


VOLT METER High input Impedance type.

SWEEP GENERATOR
MARKER GENERATOR With crystal calibrated accuracy.

OSCILLOSCOPE


VIDEO DETECTOR TEST BLOCK . . . Shown in Fig. 3.

OUTPUT PAD Shown in Fig. 4.

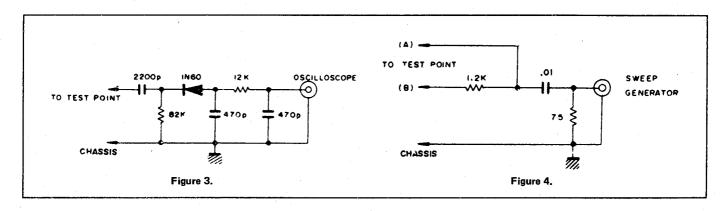


PIF. AFT. AGC. SIF. 4.43MHz OSCILLATOR. PAL DELAY ALIGNMENT


| STEP | ADJUST POINT | PROCEDURE |
|------|--------------------------------------|--|
| 1 | PIF initial stage (Tuner IF coil) | Set the unit in "VHF 10 ch." |
| 2 | | Connect a sweep generator to the tuner test point – with the sweep output level at "80 dB" |
| 3 | | Connect a response lead (with detector probe on it) to the Q207's collector. |
| 4 | | Connect AGC bias supply to the Pin ① of IC201 – with the AGC voltage at "6V". |
| 5 | | Using an oscilloscope, check that the waveform on it is about 50 mVp-p. |
| 6 | | Adjust the tuner IF coil to make the PIF carrier and colour subcarrier be in the same level. See Fig. 5. |

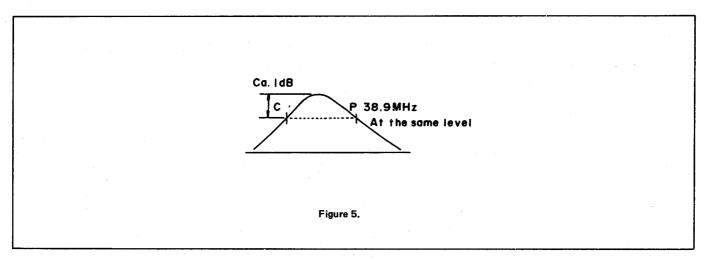


| STEP | ADJUST POINT | PROCEDURE |
|------|-----------------------------------|---|
| 1 | | Connect a sweep generator to the TP207 - with the sweep output level at "70 dB." |
| 2 | | Connect a response lead (with 10 kohm series resistor-direct probe on it) to the between R229 and earth. |
| 3 | PIF detection AFT (T202, T201) | Connect the AGC bias supply to the TP205 and adjust it so that the waveform oscilloscope becomes 1Vp-p — this should not exceed 10V at maximum. |
| 4 | | Adjust the T202 so as to make the tuning point be at 38.9 MHz (the value at "P"). See Fig. 6. |
| 5 | | Adjust the T201 so as to make the depressed point at the top of waveform be at 38.9 MHz (the value at "P"). See Fig. 7. |

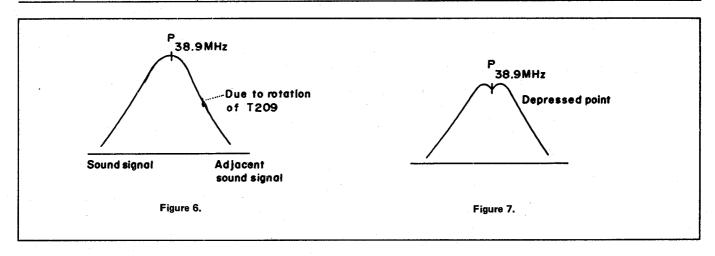

| STEP | ADJUST POINT | PROCEDURE |
|------|-----------------------------|---|
| 1 | AGC cut-in adjust (R217) | Set the unit in "VHF 12 ch." |
| 2 | | Make 12 ch. field strength be 80 dB. |
| 3 | | Connect an oscilloscope to the between R229 and earth (at horizontal synchronization). |
| 4 | | Rotate the AGC knob until there will appear, on the oscilloscope, a little of noise mixed in the synchronization signal and only after this, again use it to adjust so that the amplitude of synchronization signal becomes in the range of 25 to 50 mVp-p, with the noise scarcely caused. |

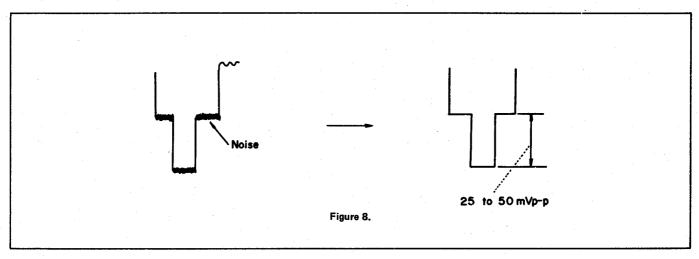

| STEP | ADJUST POINT | PROCEDURE |
|------|-------------------|---|
| 1 | SIF adjust (T301) | Connect the PIF AGC to the Pin (1) of IC201 — with AGC voltage set at 6V. |
| 2 | | Set the sound control and sub volume control at "MAX" position. |
| 3 | | Connect a standard signal generator's lead to the TP301. Setting condition: AM 30% modulation, f _M = 400 Hz, f _O = 5.5 MHz |
| 4 | | Adjust the signal generator so that input to the TP301 will be 74 dB. |
| 5 | | Connect a synchroscope's lead to the TP303 — with the vertical renge set at 50 mV/cm. |
| .6 | | Adjust the T301 so that there will appear, on the synchroscope, the least of 400 Hz component. See Fig. 9. |

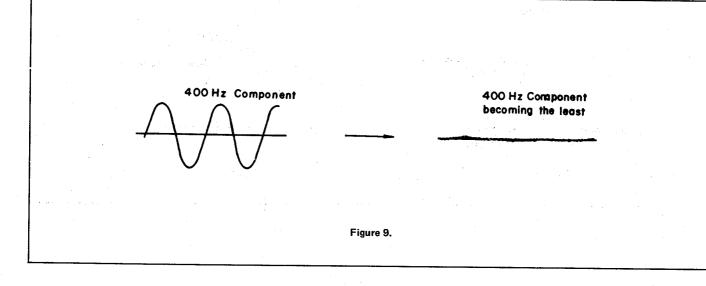

VIDEO CIRCUIT ALIGNMENT

Conditions:

• Reception of 5 ch. monoscope pattern; The electrical field intensity must be adjusted to make picture on the screen be free from noises: the PIF must have been completely adjusted to a proper level. Checking points;
Both terminals of R625 (1k ohm, ½W)
Parts to be adjusted;

R828, R831, R835 Bias control
R833, R837 Drive control
R411 Subcontrast control

| STEP | ADJUST POINT | PROCEDURE |
|------|-----------------|--|
| 1 | | Set the brightness control to its extreme left position. |
| 2 | | Use a clip to make both terminals of R813 (22 k ohm, ½W) be shorted. |
| 3 | Horizontal bar | Use a clip to make the TP402 and earth (TP403) be shorted. |
| 4 | - adjustment | Setting the bias control to the extreme left position and the drive control to the centre position, turn the screen control which has once been set at the extreme left position, gradually to right and stop the turning where any one of the three guns (R, G and B) begins to produce a horizontal bar on the screen. |
| 5 | Beam adjustment | Set the brightness control to the extreme right position. |
| 6 | | Set the contrast control to the extreme right position. |
| 7 | | Using the subcontrast control R411, adjust the beam current (at both terminals of R629) to be $475\mu A$. |

CHROMA CIRCUIT ALIGNMENT

Conditions:

• Reception of 12 ch. colour bar signal; The electrical field intensity must be adjusted to make picture on the screen be free from noises: the PIF must have been completely adjusted to a proper level.


• Checking points; Make sure there appear (R-Y) and (B-Y) signals at the checking points K-3 and K-4.

• Parts to be adjusted;

R812 1H delay line amplifier
T802 1H delay line phase control

T801 Subcarrier phase control

| STEP | ADJUST POINT | PROCEDURE |
|------|--------------------------------------|--|
| 1 | | Set the colour control to the extreme right position, the contrast control to the right extreme position and the brightness control to the extreme left position, too. |
| 2 | 1H delay line Amp. adjustment | Using the control R812, adjust the composite colour difference signal in Fig. 10 to attain the best waveform (white portion) be best. |
| 3 | 1H delay phase adjustment | Using the control T802, adjust the cyan and red portions in Fig. 11 to attain the best waveforms. |
| 4 | (R-Y) Subcarrier Phase adjustment | Using the control T801, adjust the red portion in Fig. 12 to reach the best waveform. Using the control T801, adjust the magenta portion in Fig. 12 to reach the best waveform. |
| 5 | Overall adjustment | As a result of the adjustments 1 to 4, you may have attained the waveforms shown in Fig. 13. If the waveforms are still insufficient, readjust from the beginning. |

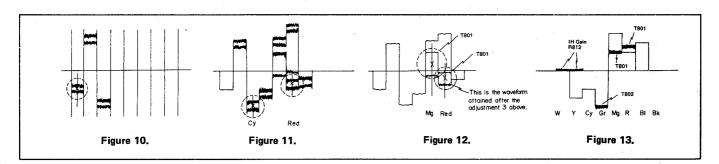

• Adjustment of the tuning auxiliary control

- 1. Turn the tuning control to tune in a certain channel.
- 2. Adjust the tuning auxiliary control (VH: R244, VL: R245 or UHF: R243) to obtain best picture of that

channel.

3. Tune in another channel, and check if its channel accordance is normal.

AUDIO SECTION

+B Voltage Checking

- 1. Set AC line voltage at 220V, 50 Hz.
- 2. Set the mode switch to "RADIO" or "TAPE" position and be certain the voltage at the collector of QB03 (or at the emitter of QB04 is 12.2 ± 0.5 . Here, the volume and tone controls must have been set to "MAX" position respectively (with a resistor of 16 ohm connected to the sepaker terminal).

FM IF Adjustment


(The screwdriver to be used must be non-metallic.)

- 1. Set the mode switch to "RADIO" position, the radio band switch to "FM" position.
- 2. Connect the output of sweep generator to the LA03 in M-form coupling.
- 3. Connect the input of sweep generator to the TP-A5 (hot side) through a capacitor of 1μ F and to the TP-A4 (earth side).
- 4. Turn AFC off (to short-circuit CA24).
- 5. Rotate the radio tuning knob to tune in the vicinity of the highest frequencies (with the variable capacitor set to around "MIN" position) and loosen the core of TA03.
- 6. Reduce the output of sweep generator to the extent enough to provide the waveform as shown in Fig. 14.
- 7. Adjust the cores of TA01 and TA03 to achieve correct IF waveform: that is, adjust each of the cores so that there will be a good signle peak response and right-to-left symmetry, as shown in Fig. 14.
- 8. Let the unit operate on DC power source, reduce the DC voltage to the specified value to see that there is nothing abnormal in waveforms. After the checking, restore the AC operation.
- 9. Adjust the core of TA03 to obtain S-curve characteristic as shown in Fig. 15, say, symmetrical in both up-and-down and right-to-left directions.
- 10. Like in the step 8, reduce the AC voltage to see that there is no abnormality.

AM IF Adjustment

(The screwdriver to be used must be non-metallic.)

- 1. Set the mode switch to "RADIO" position, the radio band switch to "MW" position.
- 2. Connect a standard loop antenna to the output of sweep generator and further connect it to the MW coil of bar antenna in M-form coupling.
 - (The distance between the loop antenna and bar antenna must be approx. 10 cm.)
- 3. Connect the input of sweep generator between the TP-A3 and TP-A4 (earth) through a capacitor of $1\mu F$ (to cut off the DC component).
- 4. Rotate the radio turning knob to tune in the vicinity of the highest frequencies (with the variable capacitor set to around "MIN" position).
- 5. Reduce the output of sweep generator to become low enough to provide the waveform level as shown in Fig. 16.
- 6. Adjust the cores of CF2 and TA02 so that IF waveform becomes as shown in Fig. 16: the waveform then must be symmetrical in right-to-left direction with the best sensitivity.
- 7. Letting the unit to operate on DC power source and reduce the DC voltage down to the specified value to see that there is nothing abnormal caused in waveform: after this checking, restore the AC operation.
 - More, vary the tuning band over from f_H to f_L to check that there is no distortion of waveform: pay particular regard to the band in the vicinity of 910 kHz to 1,365 kHz.

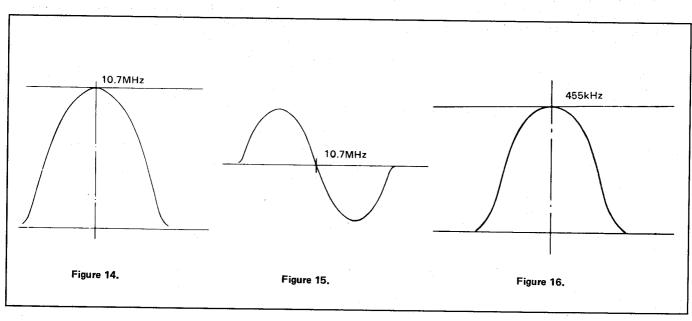

FM Tracking


(The screwdriver to be used must be non-metallic.)

- 1. Take the same step 1. as of the before-mentioned FM IF adjustment.
- 2. Connect a standard dummy antenna to a signal generator (75 ohm input impedance for the receiver side), and further connect one of its two teminals to the rod antenna terminal K11 and another to the earth testing point TP-A2.
- 3. Connect a VTVM to the speaker output terminal via a resistor of 16 ohm.
- 4. Regulate the output level of signal generator to be 30 dB, 22.5 kHz frequency-modulated at modulation frequency 400 Hz.
- 5. Set the signal generator to 87.25 MHz. Rotate the radio tuning knob to tune in the lowerst frequencies (with the variable capacitor set to "MAX" position), then adjust the core of LA02 to attain the maximum output: for this adjustment, the maximum output should never be taken for that at the side peaks. The volume control must have been lowered down to the point which doesn't enable the audio output to saturate.
- 6. Set the signal generator to 109 MHz. Rotate the radio tuning knob to tune in the highest frequencies (with the variable capacitor set to "MIN" position), then adjust the trimmer (CA16) of the variable capacitor which is coupled in parallel with the LA02, to achieve the maximum output. Also here, this maximum output should never be taken for that at the side peaks.
- 7. Repeat the steps 5. and 6. until the coverage in reception will be 87.25 MHz to 109 MHz. Upon completion of this frequency coverage work, finish it up by adjusting the said trimmer again.
- 8. Set the signal generator to 90 MHz and rotate the radio tuning knob to tune in this signal. Reduce the output of signal generator until it gets out of a limiter's operating effect and adjust the core of LA01 to achieve the maximum output.
- 9. Set the signal generator to 106 MHz and rotate the radio tuning knob to tune in this signal. As in the step 8, reduce the signal generator's output and adjust the trimmer (CA04) which is coupled in parallel with the LA01, to attain the maximum output.
- Repeat the steps 8. and 9. to reach a perfect tracking.
 Upon completion of this tracking, finish it up by adjusting the said trimmer again.

MW Tracking

(The screwdriver to be used must be non-metallic.)

- 1. Take the same procedure as of "AM IF Adjustment 1.".
- 2. Connect a standard loop antenna to the signal generator and positionally arrange the loop antenna and MW coil of the bar antenna as shown in Fig. 17.
- 3. Connect VTVM to the output terminal of speaker through a resistor of 16 ohm.
- 4. Set the signal generator to be approx. 70 dB, 30% frequency-modulated at modulation frequency 400 Hz. Next, set the volume control to "MAX" position and adjust the output of signal generator to have the sound output be 50 mW.
- 5. Set the signal generator to 515 kHz and rotate the radio tuning knob to tune in the lowest frequencies, adjust the core of TA04 to provide the maximum output.
- 6. Set the signal generator to 1,650 kHz and rotate the radio tuning knob to tune in the highest frequencies. Then, adjust the trimmer (CA62) of the variable capacitor which is coupled in parallel with the TA 04, to provide the maximum output.
- 7. Repeat the steps 5. and 6. until the frequency coverage will range from 515 kHz to 1,650 kHz. Upon completion of this frequency coverage, finish it up by adjusting the said trimmer again.
- 8. Set the signal generator to 600 kHz and rotate the radio tuning knob to tune in this signal. Then, reduce the output of signal generator to become low (by about 70 dB) enough to be got rid of AGC operating effect and positionally adjust the bar antenna's MW coil to attain the maximum output.
- 9. Set the signal generator to 1,400 kHz and rotate the radio tuning knob to tune in this signal. Next as in the step 8, reduce the output of signal generator, and adjust the trimmer of the variable capacitor (CA48) which is coupled in parallel with the bar antenna coil, to achieve the maximum output.
- 10. Repeat the steps 8, and 9, so that the tracking will be perfect. Finish it up by adjusting the said trimmer again.

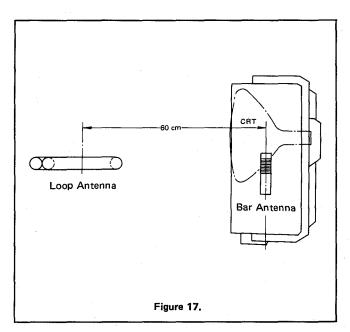

LW Tracking

- 1. Set the mode switch to "RADIO" position and radio band switch to "LW" position.
- 2. For LW IF adjustment, take the same procedures as of "AM IF Adjustment" before described.
- 3. Connect a standard loop antenna to the signal generator and positionally arrange the loop antenna and LW coil of the bar antenna as shown in Fig. 17.
- 4. Set the receiver and signal generator according to the same procedures as of "MW Trancking 3. and 4.".
- 5. Set the signal generator to 145 kHz, and rotate the variable capacitor to provide maximum capacitance, then adjust TA05 to tune in the 145 kHz signal.
- Set the signal generator to 295 kHz, and rotate the variable capacitor to provide minimum capacitance, then adjust the trimmer (CA58) to tune in the 294 kHz signal.

- 7. Repeat the steps 5. and 6. to have the unit tuned in the band within 145 kHz to 295 kHz.
- 8. Set the signal generator to 170 kHz and rotate the radio turning knob to tune in this signal. Positionally adjust the bar antenna's LW coil to achieve the maximum output.
- 9. Set the signal generator to 270 kHz and rotate the radio tuning knob to tune in this signal. Adjust the trimmer (CA46) of the variable capacitor which is coupled in parallel with the bar antenna coil, to provide the maximum output.
- 10. Repeat the step 8. and 9. so that the tracking will become perfect.

CASSETTE SECTION

Torque Adjustment in Play, Fast Forward and Rewind Modes

Put a TG type torque dial onto the hub of a reel support and slowly rotate the toque dial in the same direction as the reel support's rotation until the pointer's motion becomes stabilized, it is normal in each mode if the value is as follows: (Fig. 18).

In Play mode, 35 to 75 g-cm In Fast Forward mode, 60 to 130 g-cm

In Rewind mode, 60 to 130 g-cm

Pressure Adjustment of Pinch Roller

In Play mode, use a tension gauge to push a part of the pinch roller until the pich roller begins to be gradually apart from the capstan shaft and then it stops to rotate: the value then on the gauge must be 400 ± 80 g. (Fig. 19)

Clearance between Pinch Holder and Head Stopper

Use a thickness gauge to measure this clearance produced in Play mode: the value must be 1 ± 0.8 mm. (Fig. 20)

Back Tansion Adjustment

Put a specific jig onto the hub of the reel support and use a tension gauge to pull the reel at a steady speed until the gauge's indication becomes stabilized. (Fig. 21)

Note:

Before the measurement, be sure to set the tape counter. The values indicated here are the ones obtained when the jig to be used is 20 mm in diameter.

Azimuth Adjustment

- 1. Set the mode switch to "TAPE" position.
- 2. Set the tone control to "MAX" position and connect VTVM to the speaker's output terminal via a resistor of 16 ohm.
- 3. Load a test tape MTT-217 and push the play button to get the tape recorder in Play mode.
- 4. In playing back the tape (with 1 kHz signal recorded), set the volume control insuch a way as to make the output be 0 dBm (0.775 Vrms).
- 5. In playing back the test tape (with 6.3 kHz signal recorded), adjust the azimuth-adjust screw (shown in Fig. 22) to reach the maximum reproduced output. For adjusting this screw, be sure to turn it clockwise and apply screwlock thereto after the work.

Note:


After the azimuth adjustment, never forget to check that the playback frequency characteristic meets its specifications.

Playback Frequency Characteristic Adjustment

- 1. Set the playback level as in the steps 1. to 4. of "Azimuth Adjustment" previously mentioned.
- 2. In playing back the test tape (with 6.3 kHz signal recorded), adjust the playback frequency charactristic-adjust control RB12 so that the reproduced output becomes 0 dB (assuming the output in the case of 1 kHz recorded signal to be 0 dB). At that time, check that the reproduced output with respect to 125 Hz signal is within 0 ± 3 dB, the specified value.

Bias Oscillation Frequency and Head Bias Current Checking

- 1. Set the mode switch to "TAPE" position and the beat cut switch to "A" position.
- 2. Connect VTVM and frequency counter between the test point TP-B1 (at hot side) and earth (TP-B2). See Fig. 23.
- 3. Rotate the core of the oscillation transformer TB01 to adjust the bias oscillation frequency to 62 kHz.
- 4. Change the beat cut switch from "A" to "B" position and check that as a result of this change, the oscillation frequency is varied by $-7 \text{ kHz} \pm 20\%$.

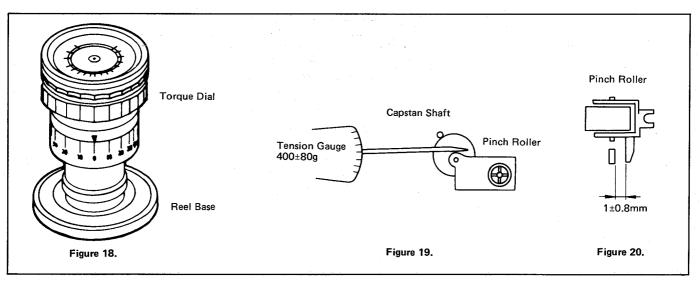

SERVICE-EINSTELLUNG

EINSTELLUNG DER WEISS-BALANCE

Der Zweck dieses Vorganges ist es, die Bildröhre zu optimieren, um gute Schwarz-Weiß-Bilder zu erhalten in allen Helligkeitsstufen, während gleichzeitig maximal brauchbare Helligkeit erreicht wird. Normale RF AGC-Einstellung und Reinheits-Einstellungen müssen diesem Vorgang vorangehen. Diese Einstellung kann nur nach einer Aufwärmezeit von mindestens 5 Minuten vorgenommen werden.

Die Antenne mit dem Empfänger verbinden und einen starken Kanal im Bild einstellen.

Die Farb-Kontrolle (R841) in die maximale CCW-Position drehen und die voreingestellte Sendereinstellung verstellen, so daß der Empfänger kein Farbbild liefert, während die folgenden Einstellungen durchgeführt werden.

- 1. Die Grün-(R833) und Blau-Kontrollen (R837) in die Mittelposition stellen.
- 2. Eine kurze Klammerleitung zwischen TP402 und TP403 verbinden.
- 3. Die Bias-Kontrollen (R851, R856 und R863) und die Bildschirmkontrolle in die Minimum-Position drehen.
- 4. Die Bildschirm-Kontrolle im Uhrzeigersinn drehen, um die horizontale Verblassungslinie der Farbe in rot, grün und blau zu erhalten.
- Die roten, grünen und blauen Bias-Kontrollen der anderen Farben (die nicht auf dem Bildschirm erscheinen) im Uhrzeigersinn drehen, bis eine blasse weiße Linie erhalten wird.
- 6. Die kurze Klammerleitung zwischen TP401 und TP403 entfernen.
- 7. Die Kontrast-Kontrolle (R428) und die Helligkeits-Kontrolle (R425) in die Maximum-Position einstellen.
- 8. Die Zwei Farb-Kontrollen (R833 und R837) einstellen, um beste weiße Einheitsfarbe auf dem Bildschirm zu erhalten.
- 9. Die Kontrast-Kontrolle (R428) im Uhrzeigersinn drehen, bis ein blasser Raster erhalten wird.
- 10. Feineinstellung der drei Bias-Kontrollen, um beste weiße Einheitsfarbe auf dem Bildschirm zu erhalten.

EINSTELLUNG DES STRAHLSTROMS (SUB-KONTRAST)

Der Vorgang der Schwarz-Weriß-Abtastung muß beendet sein, bevor diese Einstellung versucht wird.

Den Empfänger während mindestens 15 Minuten mit Wechselstrom betreiben, wobei die Antenne mit dem Empfänger verbunden ist und das Bild auf einen starken Kanal einstellen.

- 1. Den positiven Anschluß des Spannungsmessers an beide Enden des R629 anschließen.
- 2. Die Helligkeits- und Kontrast-Kontrollen auf maximal drehen.
- 3. Die Sub-Kontrast-Kontrolle (R411) einstellen, um eine Anzeige von 475 μ A zu erhalten.

AUSBAU DES GEHÄUSES

- 1. Die sechs Schrauben von der Hinterwand entfernen und diese herausnehmen.
- 2. Die Kontrast-, Farb-, Helligkeits-, und Sendereinstell-Knöpfe herausziehen, die drei Schrauben entfernen und die Einstell-IF-Einheit abnehmen.
- 3. Die Ton-, Lautstärke- und Einstell-Knöpfe herausziehen, die vier Schrauben entfernen und die Radio-Cassetten Einheit abnehmen.
- 4. Die eine Schraube vom Stromtransformer entfernen und den Transformer abnehmen.
- 5. Das TV-Gehäuse herausziehen.

AUSBAU UND AUSTAUSCH DES BILDSCHIRMES

- 1. Das PWB-A-Chassis entfernen. (Siehe den Vorgang beim AUSBAU DES CHASSIS).
- 2. Die Bildbeschlagserdungsspitze vom PWB-Dentfernen.
- 3. Das Bildschirmbuchsenbrett (PWB-D) von der Bildröhre entfernen.
- 4. Ein schweres Leintuch auf die zu verwendende Oberfläche aufbreiten, um ein Zerkratzen des Schrankes zu vermeiden und die Schrankoberfläche sorgfältig auf diese Schutzhülle mit der Oberfläche nach unten stellen.
- Die vier Schrauben entfernen, die die Bildröhre mit den Montagelappen auf der Vorderseite des Schrankes sichern.
- Die Bildröhre sorgfältig bei ihren Montagebolzen angreifen und sie von der Schrankvorderseite abheben.
 Die Bildröhre muß mit äußerster Sorgfalt behandelt werden.
- 7. Den Bildröhren-Graphitüberzug-Erdungs-Kabelbaum entfernen.
- 8. Die vier Plastikbehälter von den Bildröhren-Montagebolzen herausziehen.
- Die neue Bildröhren-Einheit sorgfältig an der Schrankvorderseite aufsetzen und die ganze Hardware in umgekehrter Reihenfolge wie beim Ausbau einbauen.

EINSTELLUNG DER FARBREINHEIT

Um beste Ergebnisse zu erhalten, wird empfohlen, daß die Einstellung der Reinheit am endgültigen Aufstellplatz des Empfängers vorgenommen wird. Wird der Empfänger woanders aufgestellt, diese Einstellung durchführen, wobei er ostwärts zeigt. Der Empfänger sollte während mindestens 15 Minuten gearbeitet haben, bevor dieser Vorgang durchgeführt wird und die Vorderplatte der Kathodenstrahlröhre sollte Zimmertemperatur haben. Der Empfänger ist mit einer automatischen Entmagnetisierungs-Schaltung ausgestattet. Wenn jedoch die Kathodenstrahlröhren-Schattenmaske außerordentlich stark magnetisiert wurde, kann es notwendig sein, diese mittels händischem Spulen zu entmagnetisieren. Die Spule nicht abschalten, während der Raster noch Effekte von der Spule zeigt.


Der folgende Vorgang wird bei Verwendung eines Punkt-Generators empfohlen.

- Die Statische Konvergenz im Zentrum der Kathodenstrahlröhre einstellen, wie im Vorgang für die Statische Konvergenz erklärt.
- 3. Die Bild-Kontrolle ins Zentrum ihres Drehbereiches drehen und die Helligkeits-Kontrolle in die maximale CW-Position drehen.
- 4. Um ein leeres Raster zu erhalten eine kurze Klammerleitung zwischen der Nadel (1) von I401 und Erde einsetzen. Danach die Bildschirm-Kontrolle CW drehen, bis ein nromales Raster erhalten wird.
- 5. Die Rot-Bias- und die Blau-Bias-Kontrollen in die maximale CCW-Position drehen. Die Grün-Bias-Kontrolle

- hinreichend in eine CW-Richtung drehen, um ein grünes Raster zu produzieren.
- Die Ablenkungs-Joch-Schrägeinstellkeile (drei) lockern, die Ablenkungs-Joch-Klammerschraube lockern und das Ablenkungs-Joch so nahe wie möglich zum Kathodenstrahlröhren-Schirm bringen.
- 7. Die folgende Einstellung beginnen, wobei die Lappen auf den runden Reinheits-Magnetringen zusammengesetzt sind, dabei die Lappen auf den Magnetringen auf die Seite des Halses der Kathodenstrahlröhre bringen. Dann die zwei Lappen langsam trennen und gleichzeitig diese drehen, um ein uniformes grünes vertikales Band im Zentrum des Kathodenstrahlröhren-Schirmes zu erhlaten.
- 8. Das Ablenkungs-Joch sorgfältig nach hinten gleiten lassen, um eine grüne Reinheit (uniformen grünen Bildschirm) zu erreichen.

HINWEIS: Reinheit im Zentrum wurde durch Einstellung der Lappen auf den Magnetringen erreicht, Reinheit am äußeren Rande wurde durch Vorwärtsgleiten des Ablenkungs-Joches erreicht. Die Ablenkungs-Joch-Klammerschraube anziehen.

- 10. Zwischen Nadel ① von I401 und Erde trennen, falls diese in Schritt 4 verbunden wurden.
- 11. Den Vorgang der SCHWARZ-WEISS-ABTASTUNG durchführen.

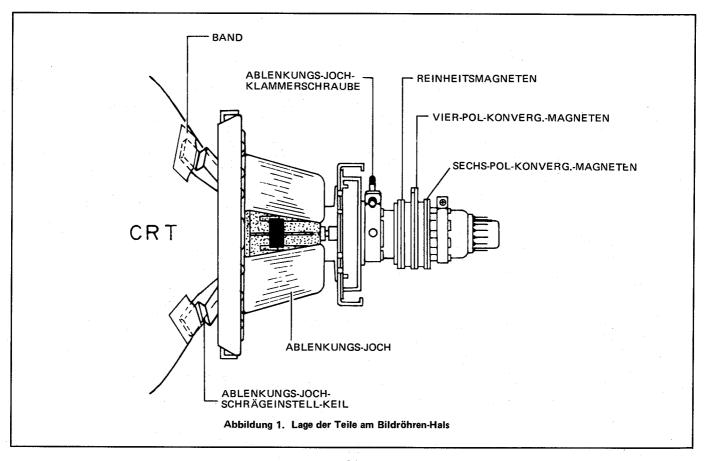


EINSTELLUNG DER STATISCHEN (ZENTRUMS-) KONVERGENZ

- Den Empfänger einschalten und ihn während ca. 15 Minuten aufwärmen.
- 2. Die Ausgabe eines Kreuzschraffur-Generators mit dem Empfänger verbinden und wie folgt vorgehen, wobei das Zentrum des Kathodenstrahlröhren-Schirmes im Auge behalten wird.
 - a. Das Paar der 4 Polmagnetringe lokalisieren. Die einzelnen Ringe drehen (den Abstand zwischen den Lappen ändern), um die vertikalen roten und blauen Linien zu konvergieren. Das Paar der Ringe drehen (unter Beibehaltung des Abstandes zwischen den Lappen), um die horizontalen roten und blauen Linien zu konvergieren.
 - b. Nach Beendigung der Einstellung der roten und blauen Zentrums-Konvergebz das Paar der 6 Polmagnetringe lokalisieren. Die einzelnen Ringe drehen (den Abstand zwischen den Lappen ändern), um die vertikalen roten und blauen (magenta) und grünen Linien zu konvergieren. Das Paar der Ringe (unter Beibehaltung des Abstandes zwischen den Lappen) drehen, um die horizontalen roten und blauen (magenta) und grünen Linien zu konvergieren.

EINSTELLUNG DER DYNAMISCHEN KONVERGENZ

Die dynamische Konvergenz (Konvergenz der drei Farbfel-

- der an den Rändern des Kathodenstrahlröhren-Schirmes) wird mittels geeigneter Einführung und Lagerung von drei Gummikeilen zwischen den Rändern des Ablenkungs-Joches und dem Trichter der Kathodenstrahlröhre erreicht. Dies wird auf folgende Weise gemacht:
- 1. Den Empfänger einschalten und ihn während ca. 15 Minuten aufwärmen.
- 2. Das Kreuzschraffur-Bild vom Punkt/Streifen-Generator auf den Empfänger anwenden. Den Abstand zwischen den Linien an den Rändern des Schirmes beobachten.
- 3. Das Ablenkungs-Joch nach oben und unten schrägverschieben, und die Schrägeinstellkeile ① und ② zwischen dem Ablenkungs-Joch und der Kathodenstrahlröhre einführen, bis die in Abb. 2 gezeigte Unkonvergenz korregiert wurde.
- 4. Das Ablenkungs-Joch schräg nach rechts und links verschieben und den Schrägeinstellkeil ③ zwischen dem Ablenkungs-Joch und der Kathodenstrahlröhre einführen, bis die in Abb. 2 B gezeigte Unkonvergenz korregiert wurde.
- 5. Abwechselnd den Abstand zwischen den drei Keilen und deren Tiefe der Einführung ändern, bis eine geeignete dynamische Konvergenz erreicht wurde.
- 6. Ein starkes Klebeband verwenden, um jeden der drei Gummikeile am Trichter der Kathodenstrahlröhre zu befestigen.
- 7. Die Reinheit prüfen und nötigenfalls nacheinstellen.

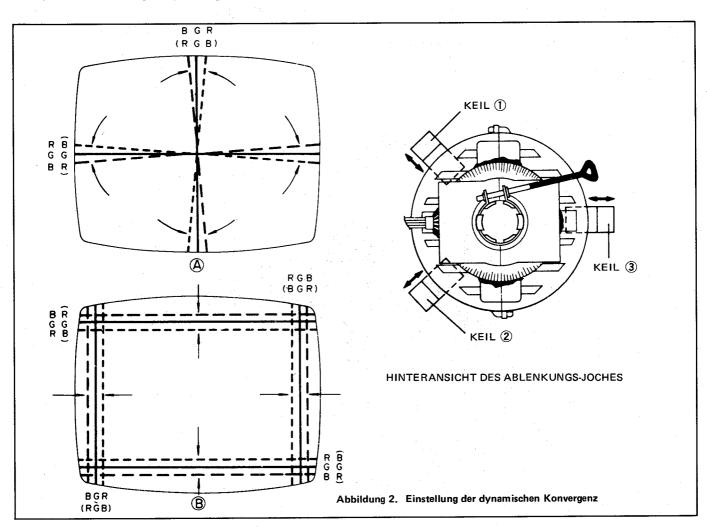

ALLGEMEINE EINRICHTUNGS-ANLEITUNG

Ausrüstung

Die auf Seite 24 beschriebene Test-Ausrüstung oder deren Entsprechendes muß die auf den folgenden Seiten beschriebenen Einrichtungs-Vorgänge geeignet ausführen können. Verwendung von unzureichender Ausrüstung kann in einer ungenügenden Einrichtung des Gerätes resultieren.

Eine Aufwärmezeit von mindestens 15 Minuten sollte wegen geeigneter Stabilisierung der Ausrüstungen wie beispielsweise Markierungs- und Räumungs-Generator vorgesehen werden.

Es ist wichtig, daß die entsprechenden vorgeschriebenen Bias-Werte während der Ausrichtung beibehalten werden, um güte Resultate zu erzielen.

Ausrüstungs-Bestimmungen

Die Einrichtungs-Blöcke und die Eingabe-Leitungen sind so konstruiert, daß sie den entsprechenden Schaltungen angepaßt sind. Falsche Entsprechung kann in Fehlantworten resultieren, die nicht die wirkliche Arbeitsweise des Empfängers angeben. Die Blöcke sollten so kompakt wie möglich konstruiert sein und alle ungeschützen Leitungen an den Enden der Kabel der Testausrüstung sollten so kurz wie möglich sein, womöglich nicht länger als 2,5 cm (1 inch). In vielen Fällen wird ein kleiner keramischer Kondensator, ca. 1000 pF, die die Oszilloskop-Sonde erdet, die Aufnahme von unerwünschten Signalen verhindern. Bei Verwendung eines solchen Kondensators muß darauf geachtet werden, daß die beobachteten Resultate nicht beeinflußt werden.

Signal-Überlauf


Verwendung eines übermäßigen Signales vom Räumungs-Generator kann den Überlauf der Empfänger-Schaltungen verursachen. Um zu bestimmen, daß eine solche Situation nicht vorhanden ist und daß die Kurve der Erwiderungen richtig ist, die Ausgabe des Räumungs-Generators auf Null stellen und dann die Ausgabe stufenweise erhöhen, bis eine Erwiderung erreicht wird. Eine weitere Erhöhung der Räumungs-Ausgabe sollte die Konfiguration nicht mehr verändern, mit Ausnahme deren Amplitude. Wenn die Erwiderungs-Konfiguration sich ändert, wie beispielsweise Verflachung an der Spitze oder Abfallen unter die Grundlinie unten, die Räumungs-Ausgabe erniedrigen, um die geeignete Konfiguration wiederherzustellen. Der Oszilloskop-Gewinn sollte so hoch wie möglich gehalten werden, um ein brauchbares Bild mit den vorgeschriebenen Spitzezu-Spitze-Werten beizubehalten, und so wird eine geringere Ausgabe vom Räumungsgenerator verlangt und die Wahrscheinlichkeit eines Überlaufes verringert.

Einführung von Markierungen vom Markierungs-Generator sollten keine Verzerrung der Erwiderungs-Kurve verursachen. Die Markierungen sollten so klein wie möglich gehalten werden und trotzdem sichtbar bleiben.

TEST-AUSRÜSTUNG


| Die Verwendung folgender Test-Ausrüstungen wird emp- |
|---|
| fohlen, um das Service und die Einrichtung dieses Chassis |
| zu erleichtern. |
| VARIABLE STROMQUELLE |
| Bereich: Gleichstrom 0 25V |
| TESTBILD-GENERATOR |
| SPANNUNGSMESSER Typ von hoher Eingabe- |
| Impedanz |

| RÄUMUNGS-GENERATOR MARKIERUNGS-GENERATOR Mit Kristall-Kaliber- |
|--|
| Genauigkeit |
| OSZILLOSKOP |
| VIDEO-DETEKTOR-TESTBLOCK Siehe Abb. 3. |
| AUSGABE-BLOCK Siehe Abb. 4 |

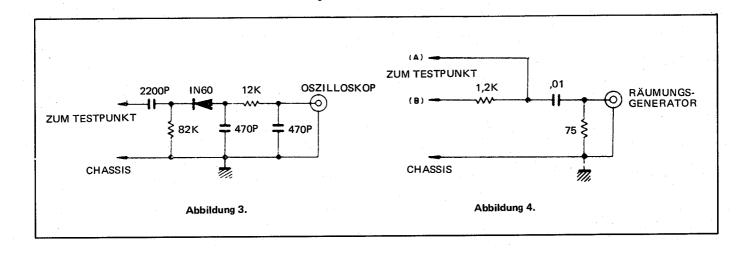


PIF, AFT, AGC, SIF, 4,43MHz OSZILLATOR, PAL VERZÖGERUNGSEINRICHTUNG


| SCHRITT | EINSTELLPUNKT | VORGANG |
|---------|---|--|
| 1 | PIF Anfangsstadium (Sendereinstell- IF-Spule) | Das Gerät in VHF Kanal 10 einstellen. |
| 2 | | Einen Räumungs-Generator mit dem Sendereinstell-Test-Punkt verbinden-wobei dessen Ausgabestufe auf "80 dB" ist. |
| 3 | | Eine Erwiderungsleitung mit dem Kollektor Q207 verbinden (mit einer Detektor-Sonde darauf). |
| 4 | | Die AGC-Bias-Quelle mit der Nabel ① des IC201 verbinden-wobei die AGC-Spannung auf "6V" ist. |
| 5 | | Mit eienm Oszilloskop prüfen, daß die Wellenform darauf etwa 50 mVss ist. |
| 6 | | Die Sendereinstell IF-Spule einstellen, damit der PIF-Träger und der Farb-Sub-Träger auf derselben Stufe sind. (Siehe Abb. 5). |

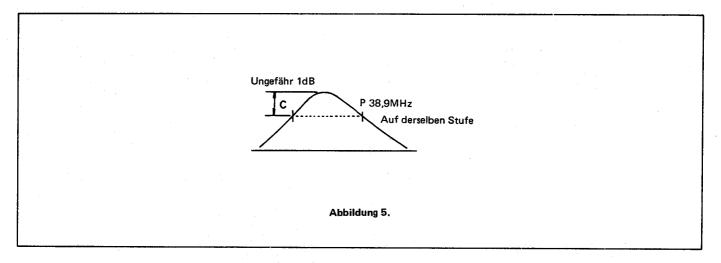


| SCHRITT | EINSTELLPUNKT | VORGANG |
|---------|----------------------------------|---|
| 1 | PIF-Detektion AFT (T202, 201) | Einen Räumungs-Generator mit TP207 verbinden-wobei die Räum-Ausgabe-Stufe 70 dB beträgt. |
| 2 | | Eine Erwiderungs-Leitung (mit einem 10 kOhm Widerstand direkte Sonde darauf) zwischen R229 und Erde verbinden. |
| 3 | | Die AGC-Bias-Quelle an TP205 anlegen und justieren, so daß das Wellenform-Oszilloskop 1Vss wird, – dies sollte maximal nicht 10V überschreiten. |
| 4 | | Das T202 einstellen, damit der Sendereinstellpunkt auf 38,9 MHz (den Wert bei "P") wird. Siehe Abb. 6. |
| 5 | | Das T201 einstellen, damit der gedrückte Punkt auf der Spitze der Wellenform auf 38,9 MHz (den Wert bei "P") wird. Siehe Abb. 7. |

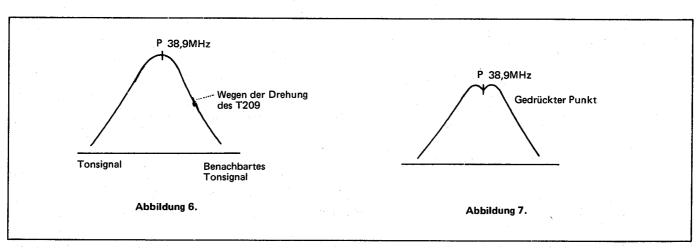

| SCHRITT | EINSTELLPUNKT | VORGANG |
|---------|---------------------------------------|--|
| 1 | AGC-Einschnitt- Einstellung (R217) | Das Gerät in VHF-Kanal 12 einstellen. |
| 2 | | Die Kanal 12-Feld-Stärke auf 80 dB bringen. |
| 3 | | Ein Oszilloskop zwischen R229 und Erde verbinden (bei horizontaler Synchronisation). |
| 4 | | Den AGC-Knopf drehen, bis auf dem Oszilloskop etwas Lärm mit dem Synchronisationssignal vermischt erscheint und danach diesen Knopf wieder so einstellen, daß die Amplitude des Synchronisationssignales in den Bereich von 25 bis 50 mVss kommt, wobei der Lärm kaum verursacht wird. |

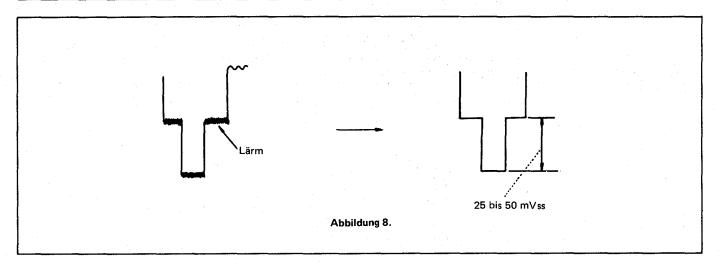

| SCHRITT | EINSTELLPUNKT | VORGANG |
|---------|---------------------------|--|
| 1 | SIF Einstellung (T301) | Den PIF AGC mit de Nabel (10) des IC201 verbinden, wobei die Spannung auf 6V eingestellt ist. |
| 2 | | Die Ton- und Sub-Lautstärken-Kontrolle in die "MAX"-Position einstellen. |
| 3 | | Eine Standard Generator-Leitung mit dem TP301 verbinden. Einstellbedingung: AM 30% Modulation, f _M = 400 Hz, f _O = 5,5 MHz. |
| 4 | | Den Signal-Generator so einstellen, daß die Eingabe in TP301 74 dB beträgt. |
| 5 | | Eine Synchroskop-Leitung mit TP303 verbinden, wobei der vertikale Bereich auf 50 mV/cm eingestellt ist. |
| 6 | | Das T301 einstellen, so daß auf dem Synchroskop mindestens die Komponente von 400 Hz erscheint. Siehe Abb. 9. |

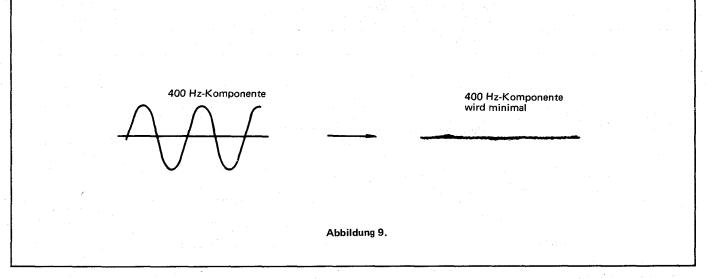

VIDEO-SCHALTUNGS-EINRICHTUNG

Bedingungen:

Empfang eines Monoskop-Bildes auf Kanal 5;
 Die elektrische Feldintensität muß eingestellt werden,
 um das Bild auf dem Schirm frei von Lärm zu machen:
 der PIF muß auf eine geeignete Stufe voll eingestellt worden sein.

Prüfpunkte:

Beide Anschlüsse des R625 (1 kOhm, 1/2 Watt)

• Einzustellende Teile;

R828, R831, R835 Bias-Kontrolle R833, R837 Antriebs-Kontrolle

R411 Sub-Kontrast-Kontrolle

| SCHRITT | EINSTELLPUNKT | VORGANG |
|---------|--------------------------------------|---|
| 1 | Horizon tale Streifen-Einstellung | Die Helligkeits-Kontrolle in ihre extreme linke Position einstellen. |
| 2 | | Eine Klammer verwenden, um beide Anschluüsse des R813 (22 kOhm, 1/2 Watt) kurzzuschließen. |
| 3 | | Eine Klammer verwenden, um das TP402 und die Erdung (TP403) kurzzuschließen. |
| 4 | | Die Bias-Kontrolle in die extreme linke Position und die Antriebs-Kontrolle in die Zentralposition einstellen und die Bildschirm-Kontrolle, die zuvor in die extrem linke Position eingestellt wurde, schrittweise nach rechts drehen und dann damit aufhören, wenn irgendeines der drei Elektronenstrahlsysteme (R, G und B) einen horizontalen Streifen auf dem Bildschirm erzeugt. |
| 5 | Strahleinstellung | Die Helligkeits-Kontrolle in die extreme rechte Position einstellen. |
| 6 | | Die Kontrast-Kontrolle in die extreme rechte Position einstellen. |
| 7 | | Unter Verwendung der Subkontrast-Kontrolle R411 den Strahlstrom (aur beiden Anschlüssen des R629) auf 475 µA einstellen. |

FARBSCHALTUNGSEINRICHTUNG

Bedingungen:

 Empfang eines Farbstreifensignales auf Kanal 12;
 Die elektrische Feldintensität muß eingestellt werden, um das Bild auf dem Schirm frei von Störungen zu machen; der PIF muß voll auf einen geeigneten Wert eingestellt worden sein.

• Prüfpunkte:

Sich vergewissern, daß (R-Y)- und (B-Y)-Signale auf den Prüfpunkten K-3 und K-4 erscheinen.


• Einzustellende Teile:

R812 1H Verzögerungs-Linien-Verstärker

T802 1H Verzögerungs-Linienphasen-Kontrolle

T801 Subträger-Phasen-Kontrolle

| SCHRITT | EINSTELLPUNKT | VORGANG |
|---------|---|---|
| 1 | | Die Farb-Kontrolle in ihre extreme rechte Position einstellen, die Kontrast-Kontrolle ebenfalls und die Helligkeits-Kontrolle in die extreme linke Position einstellen. |
| 2 | 1H-Verzögerungs-Linien- VerstEinstellung | Unter verwendung der Kontrolle R812 das zusammengesetzte Farbdiffernz-Signal in Abb. 10 einstellen, um die beste Wellenform (weißer Teil) zu erhalten. |
| . 3 | 1H-Verzögerungs- Phaseneinstellung | Unter Verwendung der Kontrolle T802 die Zyan- und Rot-Teile in Abb. 11 einstellen, um beste Wellenformen zu erhalten. |
| 4 | (R-Y) Subträger Phasen-Einstellung | Unter Verwendung der Kontrolle T801 den Rotteil in Abb. 12 einstellen, um die beste Wellenform zu erhlaten. Unter Verwendung der Kontrolle T801 den Magenta-Teil in Abb. 12 einstellen, um die beste Wellenform zu erhalten. |
| 5 | Allgemeine Einstellung | Als Resultat der Einstellungen 1 bis 4 haben Sie die in Abb. 13 gezeigten Wellenformen erhalten. Sollten die Wellenformen noch immer unzureichend sein, stellen Sie von Beginn an wieder ein. |

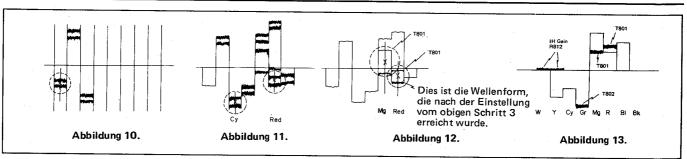

• Einstellung der Sendersuch-Hilfskontrolle

- 1. Die Sendersuch-Kontrolle drehen, um einen bestimmiten Kanal einzustellen.
- 2. Die Sendersuch-Hilfskontrolle (VH: R244, VL: R245
- oder UHF: R243) einstellen, um ein bestmögliches Bild auf diesem Kanal zu erhalten.
- 3. Einen anderen Kanal einstellen und prüfen, ob seine Kanal-Übereinstimmung normal ist.

Überprüfen der +B-Spannung

- 1. Die Netzspannung auf 220 V, 50 Hz einstellen.
- 2. Den Betriebsartenschalter auf "RADIO" oder "TAPE" einstellen und darauf achten, daß die Spannung am Kollektor von QB03 (oder am Emitter von QB04) 12,2 ± 0,5V beträgt. Dabei müssen die Lautstärke- und Klangregler jeweils auf "MAX" eingestellt werden. (Dabei ist ein Widerstand mit 16 Ohm an den Lautsprecheranschluß angeschlossen.)

UKW-ZF-Einstllung


(Der verwendete Schraubenzieher muß nichtmetallisch sein.)

- 1. Den Betriebstartenschalter auf "RADIO" und den Wellenbereichsschalter auf "FM" stellen.
- 2. Den Augang des Wobbelgenerators in M-förmiger Kopplung mit LA03 verbinden.
- 3. Den Eingang des Wobbelgenerators mit TP-A5 (spannungsführende Seite) über einen Kondensator mit 1 μ F und TP-A4 (Erdungsseite) verbinden.
- 4. AFC ausschalten (um CA24 kurzzuschließen).
- Den Sendereinstellknopf drehen, um in der Nühe der höchsten Frequenzen abzustimmen (der Drehkondensator steht ungefähr auf "MIN"), und den Kern von TA03 lösen.
- 6. Den Ausgang des Wobbelgenerators so weit reduzieren, daß sich die in Abb. 14 gezeigte Wellenform ergibt.
- 7. Die Kerne von TA01 und TA03 so einstellen, daß die richtige ZF-Wellenform erzielt wird, das deißt, jeder der Kerne ist so einzustellen, daß sich eine gute Einzelspitze und Rechts-Links-Symmetrie gemäß Abb. 14 ergibt.
- 8. Das Gerät über eine Gleichstromquelle betreiben und die Gleichspannung auf den vorgeschriebenen Wert reduzieren, um sicherzustellen, daß die Wellenformen normal sind. Nach dieser Überprüfung das Gerät wieder über Netzstrom betreiben.
- 9. Den Kern von TA03 so einstellen, daß die in Abb. 15 gezeigte S-Kurvencharakteristik, symmetrisch von oben nach unten und rechts nach links, erzielt wird.
- 10. Wie bei Schritt 8 die Netzspannung reduzieren, um nachzuprüfen, daß kein anormaler Zustand vorhanden ist.

AM-ZF-Einstellung

(Der verwendete Schraubenzieher muß nichtmetallisch sein.)

- Den Betriebsartenschalter auf "RADIO" und den Wellenbereichsschalter auf "MW" stellen.
- Eine normale Rahmenantenne mit dem Ausgang des Wobbelgenerators sowie mit der MW-Spule der Stabantenne in M-förmiger Kopplung verbinden.
 - (Der Abstand zwischen der Rahmenantenne und Stabantenne muß ca. 10 cm betragen.)
- 3. Den Eingang des Wobbelgenerators über einen Kondensator mit $1~\mu F$ (zum Unterdrücken des Gleichstrombestandteils) zwischen TP-A3 und TP-A4 (Erdung) schalten.
- 4. Den Sendereinstellknopf drehen, um in der Nähe der höchsten Frequenzen abzustimmen (dabei ist der Drehkondensator auf ungefähr "MIN" einzustellen).
- Den Ausgang des Wobbelgenerators so weit reduzieren, daß sich der in Abb. 16 gezeigte Wellenformpegel ergibt.
- 6. Die Kerne von CF 2 und TA02 so einstellen, daß sich die in Abb. 16 gezeigte Wellenform ergibt, die Wellenform muß bei bester Empfindlichkeit von rechts nach links symmetrisch sein.
- 7. Das Gerät über eine Gleichstromquelle betreiben und die Gleichspannung auf den vorgeschriebenen Wert reduzieren, um nachzuprüfen, ob die Wellenformen normal sind; nach dieser Überprüfung das Gerät wieder über Netzstrom betreiben.
 - Außerdem den Abstimmbereich von f_H auf f_L ändern, um nachzuprüfen, ob die Wellenform verzerrt ist; dabei ist besonders der Bereich in der Nähe von 910 bis 1.365 kHz zu beachten.

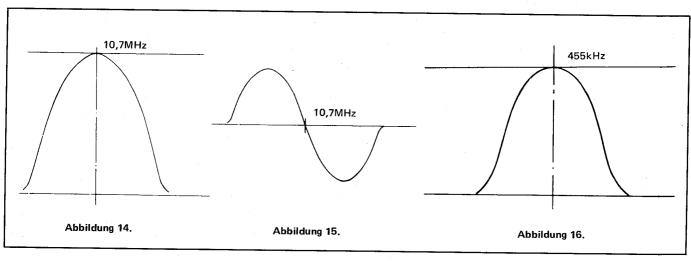

UKW-Abtastung

(Der verwendete Schraubenzieher muß nichtmetallisch sein.)

- 1. Gemäß Schritt 1. der obenbeschriebenen UKW-ZF-Einstellung vorgehen.
- 2. Eine normale Kunstantenne an einen Meßsender (75 Ohm Eingangsimpedanz für die Empfängerseite) anschließen und eine ihrer beiden Klemmen mit dem Stabantennenanschluß K11 sowie die andere Klemme mit dem Erdungsprüfpunkt TP-A2 verbinden.
- 3. Ein Röhrenvoltmeter über einen Widerstand mit 16 Ohm an die Lautsprecherausgangsklemme anschließen.
- 4. Den Ausgangspegel des Meßsenders auf 30 dB, 22,5 kHz frequenzmoduliert bei einer Modulationsfrequenz von 400 Hz einregeln.
- 5. Den Meßsender auf 87,25 MHz einstellen. Den Sendereinstellknopf drehen, um die niedrigsten Frequenzen abzustimmen (der Drehkondensator steht auf "MAX"), dann den Kern von LA02 einstellen, um den maximale Ausgang erzielt wird; bei dieser Einstellung sollte der maximale Ausgang niemals als derjenige der Seitenspitzen genommen werden. Der Lautstärkeregler muß so weit zurückgedreht werden, daß der Tonausgang nicht gesättigt wird.
- 6. Den Meßsender auf 109 MHz einstellen. Den Sendereinstellknopf drehen, um die höchsten Frequenzen abzustimmen (der Drehkondensator steht auf "MIN"), dann den Trimmer (CA16) des Drehkondensators, der mit LA02 parallelgekoppelt ist, auf maximalen Ausgang einstellen. Auch hier sollte der maximale Ausgang niemals als derienige der Seitenspitzen genommen werden.
- Die Schritte 5. und 6. wiederholen, bis der Empfangsbereich 87,25 bis 109 MHz beträgt. Nach dieser Frequenzbereichseinstellung die endgültige Einstellung durch Nachjustieren des erwähnten Trimmers vornehmen.
- 8. Den Meßsender auf 90 MHz einstellen und den Sendereinstellknopf drehen, um dieses Signal abzustimmen. Den Ausgang des Meßsenders reduzieren, bis es außerhalb des Begrenzer-Wirkungsbereiches liegt, dann den Kern von LA01 auf maximalen Ausgang einstellen.
- Den Meßsender auf 106 MHz einstellen und den Sendereinstellknopf drehen, um dieses Signal abzustimmen. Wie bei Schritt 8. den Meßsenderausgang reduzieren und den mit LA01 parallelgekoppelten Trimmer (CA04) auf maximalen Ausgang einstellen.
- 10. Die Schritte 8. und 9. wiederholen, um eine perfekte Abtastung zu erzielen. Nach dieser Abtastung den erwähnten Trimmer nachjustieren.

MW-Abtastung


(Der verwendete Schraubenzieher muß nicht metallisch sein.)

- 1. Genauso vorgehen wie bei "AM-ZF-Einstellung 1.".
- 2. Eine normale Rahmenantenne an den Meßsender anschließen und die Rahmenantenne und MW-Spule der Stabantenne in die in Abb. 17 gezeigte Lage bringen.
- 3. Ein Röhrenvoltmeter über einen Widerstand mit 16 Ohm an die Lautsprecherauspangsklemme anschließen.
- 4. Den Meßsender auf ungefähr 70 dB einstellen, bei der Modulationsfrequenz von 400 Hz um 30% frequenzmoduliert. Danach den Lautstärkeregler auf "MAX" drehen und den Ausgang des Meßsenders auf einen Tonausgang von 50 mW einstellen.
- Den Meßsender auf 515 kHz einstellen und den Sendereinstellknopf drehen, um die niedrigsten Frequenzen abzustimmen; den Kern von TA04 auf maximalen Ausgang einstellen.
- 6. Den Meßsender auf 1.650kHz einstellen und den Sendereinstellknopf drehen, um die höchsten Frequenzen abzustimmen. Dann den Trimmer (CA62) des Drehkondensators, der mit TA04 parallelgekoppelt ist, auf maximalen Ausgang einstellen.
- 7. Die Schritte 5. und 6. wiederholen, bis sich der Frequenzbereich von 515 bis 1.650 kHz erstreckt. Nach dieser Frequenzbereichseinstellung den erwähnten Trimmer nachjustieren.
- 8. Den Meßsender auf 600 kHz einstellen und den Sendereinstellknopf drehen, um dieses Signal abzustimmen. Dann den Ausgang des Meßsenders (um ungehähr 70 dB) reduzieren, um die Wirkung der automatischen Verstärkungsregelung (AGC) auszuschalten, und die MW-Spule der Stabantenne auf maximalen Ausgang einstellen.
- 9. Den Meßsender auf 1.400kHz einstellen und den Sendereinstellknopf derhen, um dieses Signal abzustimmen. Danach wie bei Schritt 8. den Ausgang des Meßsenders reduzieren und den Trimmer des Drehkondensators (CA 48), der mit der Stabantennenspule parallelgekoppelt ist, auf maximalen Ausgang einstellen.
- Die Schritte 8. und 9. wiederholen, um eine perfekte Abtastung zu erzielen. Schließlich den erwähnten Trimmer nachjustieren.

LW-Abtastung

- 1. Den Betriebstartenschalter auf "RADIO" und den Wellenbereichsschalter auf "LW" stellen.
- 2. Die LW-ZF-Einstellung auf dieselbe Weise wie die "AM-ZF-Einstellung" vornehmen.
- 3. Eine normale Rahmenantenne an den Meßsender anschließen und die Rahmenantenne und LW-Spule der Stabantenne in die in Abb. 17 gezeigte Lage bringen.
- 4. Den Empfänger und Meßsender gemäß Beschreibung im Abschnitt "MW-Abtastung 3. und 4." einstellen.
- Den Meßsender auf 145 kHz einstellen und den Drehkondensator auf maximale Kapazität drehen. Dann TA05 einstellen, um das 145 kHz Signal abzustimmen.
- Den Meßsender auf 295 kHz einstellen und den Drehkondensator auf maximale Kapazität drehen. Dann den Trimmer (CA58) einstellen, um das 295 kHz Signal abzustimmen.

- 7. Die Schritte 5. und 6. wiederholen, bis der Frequenzbereich von 145 bis 295 kHz beträgt.
- 8. Den Meßsender auf 170 kHz einstellen und den Sendereinstellknopf drehen, um dieses Signal abzustimmen. Die LW-Spule der Stabantenne so ausrichten, daß der maximale Ausgang erzielt wird.
- 9. Den Meßsender auf 270 kHz einstellen und den Sendereinstellknopf drehen, um dieses Signal abzustimmen. Den Trimmer (CA46) des Drehkondensators, der mit der Stabantennenspule parallelgekoppelt ist, auf maximalen Ausgang einstellen.
- 10. Die Schritte 8. und 9. wiederholen, so daß eine perfekte Abtastung erzielt wird.

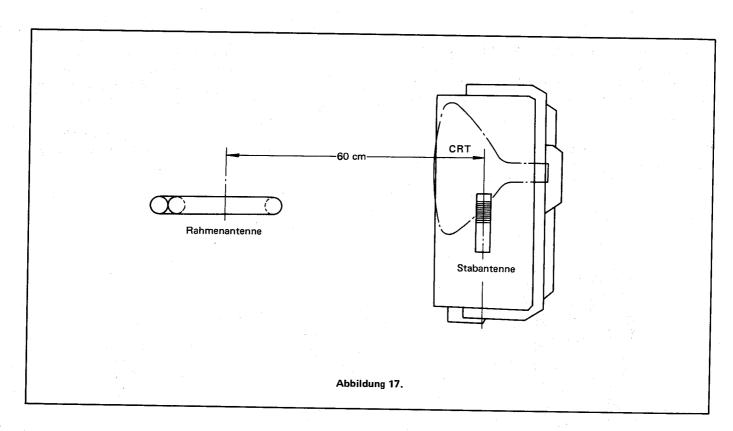

REKORDERTEIL

Einstellung des Drehmoments für Wiedergabe, Schnillvorlauf und Rückspulen

Eine Drehmomentschaibe vom TG-Typ auf die Spulenachse legen; und die Drehmomentscheibe langsam in die Laufrichtung der Achse drehen, bis die Zeigerbewegung konstant wird. Es gelten folgende Richtwerte: (Siehe Abb. 18)

Bei der Wiedergage: $35\sim75$ g-cm Beim Schnellvorlauf: $60\sim130$ g-cm Beim Rückspulen: $60\sim130$ g-cm

Druckeinstellung der Andruckrolle

Einen Teil der Andruckrolle mit einem Spannungsmesser während der Wiedergabe drücken, bis sie sich langsam von der Bandantriebswelle löst und sich zu drehen aufhört. Der Wert am Spannungsmesser muß dann 400 ± 80g betragen. (Siehe Abb. 19)

Abstand zwischen der Andruckrollen-Halterung und dem Tonkopf-Stopper

Den Abstand während der Wiedergabe mit einer Abstandslehre messen. Der Wert muß zwischen 1 ± 0.8 mm liegen. (Siehe Abb. 20)

Einstellung der Gegenspannung

Eine geeignete Einspannvorrichtung auf die Spulenachse stecken; die Spule mit einem Spannungsmesser gleichmäßig ziehen, bis die Meßanzeige konstant wird. (Siehe Abb. 21)

Anmerkung:


Das Bandlängenzählwerk vor der Messung stellen. Die hier angegebenen Were beziehen sich auf einen Einspannvorrichtungsdurchmesser von 20 mm.

Azimuteinstellung

- 1. Den Betriebsartenschalter auf "TAPE" stellen.
- Den Klangregler auf "MAX" stellen und ein Röhrenvoltmeter über einen Widerstand mit 16 Ohm an die Lautsprecherausgangsklemme anschließen.
- 3. Die Testbandkassette MTT-217 einsetzen und die Wiedergabetaste drücken, um das Gerät auf die Wiedergabe-Betriebsart einzustellen.
- 4. Beim Abspielen des Tonbandes (mit 1 kHz-Signal aufgezeichnet) den Lautstärkeregler auf einen Ausgang von 0 dBm (0,775 Vms) einstellen.
- 5. Beim Abspielen des Tesbandes (mit 6,3 kHz-Signal aufgezeichnet) die (in Abb. 22 gezeigte) Azimuteinstellschraube auf den maximalen Wiedergabeausgang einstellen. Beim Einstellen dieser Schraube ist darauf zu achten, sie im Uhrzeigersinn zu drehen und nach der Einstellung ein Schraubensicherungsmittel aufzutragen.

Zur Beachtung:

Nach der Azimuteinstellung unbedingt nachprüfen, ob die Wiedergabefrequenzcharakteristik vorschriftsmäßig ist.

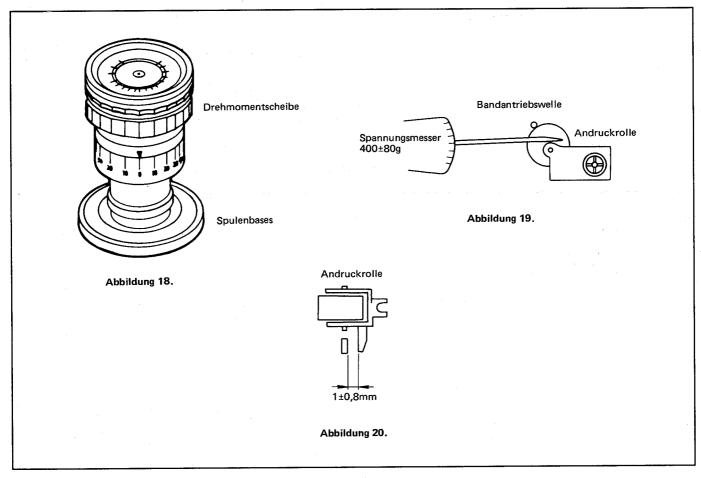


Einstellung der Wiedergabefrequenzcharakteristik

- 1. Den Wiedergabepegel gemäß den Schritten 1. bis 4. im Abschnitt "Azimuteinstellung" einstellen.
- 2. Beim Abspielen des Testbandes (mit 6,3 kHz-Signal aufgezeichnet) den Wiedergabefrequenzcharakteristikregler RB12 so einstellen, daß sich ein Wiedergabeausgang von 0 dB ergibt (in der Annahme, daß der Ausgang beim 1 kHz-Aufzeichnungssignal 0 dB ist). Dabei nachprüfen, ob der Wiedergabeausgang bezüglich 125 Hz-Signal innerhalb vom vorgeschriebenen Wert von 0 ± 3 dB liegt.

Überprüfen der Vormagnetisierungs-Schwingungsfrequenz und Tonkopf-Vormagnetisierungsstormstärke

- 1. Den Betriebsartenschalter auf "TAPE" und den Interferenzunterdrückungsschalter auf "A" stellen.
- 2. Röhrenvoltmeter und Frequenzzähler zwischen dem

- Prüfpunkt TP-B1 (spannungsführende Seite) und der Masse (TP-B2) anschließen. Siehe Abb. 23.
- 3. Den Kern des Schwingungstransformators TB01 drehen, um die Vormagnetisierungs-Schwingungsfrequenz auf 62 kHz einzustellen.
- 4. Den Interferenzunterdrückungsschalter von "A" auf "B" umschalten und nachprüfun, ob nach dieser Umschaltung die Schwingungsfrequenz um -7 kHz \pm 20% verändert wird.
- 5. Den Vormagnetisierungsregler RB45 so einstellen, daß bei Einstellung des Interferenzunterdrückungsschalters auf "A" die Vormagnetisierungsstromstärke: 400µA beträgt (entsprechend 4 mVpm, durch das Röhrenvoltmeter am Prüfpunkt TP-B1 angezeigt).
- 6. Nachprüfen, ob die Vormagnetisierungs-Schwingungsfrequenz innerhalb von 62 ± 1 kHz liegt.

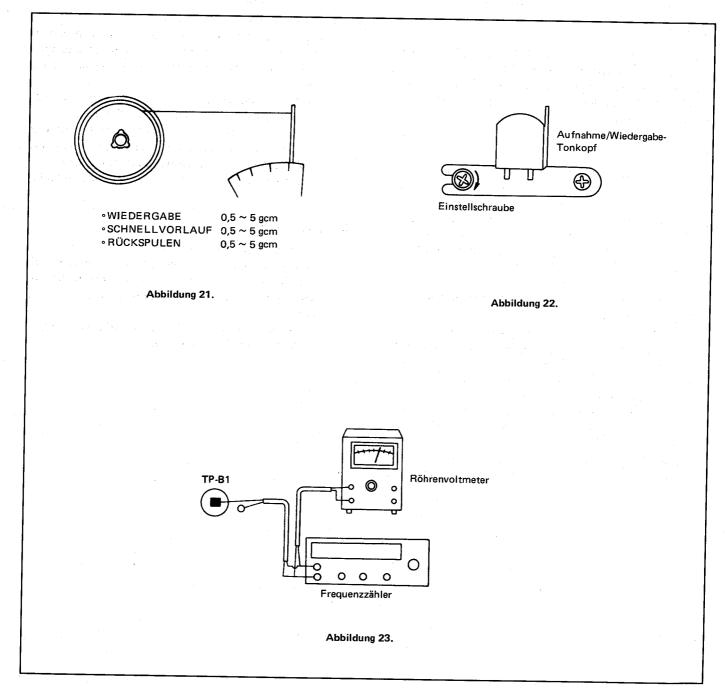

TELEVISEUR

CONTROLE DE HAUTE TENSION

La haute tension n'est pas réglable mais doit être contrôlée pour vérifier que le récepteur fonctionne dans des coditions de sécurité et d'êfficacité spécifiées:

- 1. Déposer le dos du boîtier.
- 2. Activer le récepteur au moins 15mn sur ligne C.A., avec signal de service fort ou signal test soigneusement syntonisé.
- 3. Placer les commandes de luminosité et de contraste en position maximum.
- 4. Connecter un contrôleur de haute tension exacte à l'anode CRT. La lecture doit être de $20kV \pm 1,5kV$ (faisceau de $800 \mu A$).

Si une lecture correcte ne peut être obtenue, contrôler les circuits dont les composants sont défectueux.

FOYER

Régler le contrôle de foyer avec T602, localisé sur l'arrière du châssis du téléviseur, pour une définition maximum de diagramme et une image finement détaillée avec les commandes de luminosité et de contraste aux niveaux de visionnage normal.

REGLAGE +B₁

- 1. Tourner le contrôle de réglage +B₁ (R783) dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'à sa position extrême et actionner l'interrupteur d'alimentation.
- Contrôler que l'unité fonctionne normalement (la trame, la synchronisation de l'image, et la taille semblent normale à l'oeil nu) et connecter un voltmètre CC à la ligne 115 V.
- 3. Placer le contrôle de contraste et le contrôle de luminosité en position "MIN" et faire tomber le courant de faisceau à zéro (0).
- 4. Tourner le R783, à fond dans le sens des aiguilles d'une montre, pour vous assurer que la lecture au voltmètre n'exèdera pas 130V. Seulement après cela, tourner le contrôle doucement dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la lecture soit 115V.
- 5. Au point 4, si la lecture excède 130V, couper une fois le R784 et faire le réglage pour dériver 115V en tournant le R783.
- Au point 4, si la lecture, même après réglage, ne peut atteindre 115V, couper une fois le R781 et refaire le réglage.

REGLAGE H-HOLD

- En recevant l'image monoscopique.
- En plaçant le contrôle H-Cent. en position centrale.
 - 1. Contrôleer que l'unité fonctionne normalement (la synchronisation de l'image et la taille semble normale à l'oeil nu).
 - 2. Court-circuiter les points tests TP601 et TP602.
 - 3. Régler le contrôle H-Hold (R609) pour obtenir une synchronisation normale de l'image.
 - 4. Annuler le court-circuit des point test TP602 et TP601.
 - 5. Changer de canal et contrôler que la synchronisation tombe.

REGLAGE V-HOLD, V-SIZE

- En recevant l'image monoscopique.
 - 1. Tourner le contrôle de contraste à fond dans le sens des aiguilles d'une montre, et le contrôle de luminosité à fond dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.
 - 2. Régler le contrôle de V-Size (R516) pour assurer la meilleur amplitude d'image (V-Size, 50%).
 - 3. Tourner le contrôle de V-Hold (R504) pour voir comment varie la synchronisation; Placez-le dans une position telle que la synchronisation soit centrée.
 - 4. Changer de canal et contrôler que la synchronisation tombe.

REGLAGE H-CENT.

- En recevant l'image monoscopeique.
 - 1. Tourner le contrôle de contraste à fond dans le sens des aiguilles d'une montre, et le contrôle de luminosité à fond dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.
 - 2. Régler le contrôle de H-Cent. (SW601) pour obtenir le meilleur équilibre de l'image.

REGLAGE DE L'EQUILIBRE DU BLANC

Le propos de cette procédure est d'optimaliser le tube image de manière à obtenier une bonne image noir et blanc à tous les niveau de luminosité tout en atteignant un maximum de luminosité utilisable.

Les réglages normaux RF AGC et pureté doivent précéder cette procédure.

Ce réglage doit être fait après un préchauffage minimum de 5 mn

L'antenne connectée au récepteur, syntoniser sur un canal fort.

Tourner le contrôle de couleur (R841) à fond dans le sens contraire des aiguilles d'une montre et dérégler la présyntonisation de façon que le récepteur ne puisse fournir d'image couleur tant que les réglages suivants sont effectués.

- 1. Placer les commandes de vert (R833) et de bleu (R837) en position médiane.
- 2. Court-circuiter entre TP402 et TP403.
- 3. Tourner les contrôles de polarisation (R828, 831, 835) et le contrôle d'écran au minimum.
- 4. Tourner le contrôle d'écran dans le sens des aiguilles d'une montre de façon à obtenir la ligne terne horizontale de l'une des couleurs en rouge vert et bleu.
- 5. Tourner les contrôles de polarisation de rouge, vert et bleu des autres couleurs (qui ne sont pas apparues) sur l'écran) dans le sens des aiguilles d'une montre, jusqu'à obtension d'une ligne blanche terne.
- 6. Déconnecter la ligne de court-circuit entre TP402 et TP403.
- 7. Placer les contrôles de luminosité (R425) et de contraste (R428) au maximum.
- 8. Placer les deux commandes du signal de contrôle (R833, R837) de façon à obtenir la meilleur uniformité du blanc sur l'écran.
- 9. Tourner le contrôle de contraste (R428) dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à obtention d'un canevas terne.
- 10. Affiner par touches les réglages des trois contrôles de polarisation pour obtenir la meilleur uniformité du blanc sur l'écran.

ALIGNEMENT DU COURANT DE FAISCEAU (CONTRASTE SUB.)

La procédure de pistage noir et blanc aura été effectuée avant de commencer ce réglage.

Activer le récepteur pendant 15 mn au moins sur C.A., et avec l'antenne connectée au récepteur, syntoniser sur un canal fort.

- 1. Brancher la sonde positive du voltmètre aux terminaux de R629.
- 2. Tourner les contrôle de contraste et de luminosité au maximum
- 3. Régler la commande d'alignement (R411) pour obtenir la lecture de 475 μ A.

DEPOSE DU CHASSIS

- 1. Déposer les six vis du couvercle arrière et le retirer.
- Retirer les bouton de contraste, couleur, luminosité et syntonisation, retirer les trois vis et déposer le dispositif d'accord IF.
- 3. Retirer les boutons de tonalité, de volume, et de syntonisation, retirer les 4 vis et déposer le radio-cassete.
- 4. Retirer la vis unique du transformateur et déposer le.
- 5. Extraire le châssis.

DEPOSE ET CHANGEMENT DU TUBE IMAGE

- 1. Déposer le châssis PWB-A du boîtier. (Voir DEPOSE DU CHASSIS)
- 2. Déconnecter la pointe de mise à la masse du revêtement d'image de PWB-D.
- 3. Déconnecter la douille du tube image (PWB-D) du tube image.
- 4. Disposer un papier épais ou une couverture sur la surface de travaille à utiliser, pour prévenir des rayures du boîtier, et placer précautionneusement le boîtier, la face contre cette surface de protection.
- 5. Déposer les quatre vis qui maintiennent les fixations du tube image à l'avant du boîtier.
- 6. Prendre précautionneusement le tube image par ses fixations et le soulever de l'avant du boîtier.

 Le tube image doit être manipulé avec précaution.
- 7. Déposer le faisceau de terre du tube image.
- 8. Retirer les quatre retenues de plastique des fixations du tube image.
- 9. Installer avec précautions le nouveau tube image en place, à l'avant du boîtier et réinstaller toute la boulonnerie en sens inverse du montage.


REGLAGLE DE LA PURETE DE COULEUR

Pour de meilleurs résultats, il est recommendé de faire le réglage de pureté de couleur lorsque le récepteur est à sa place définitive. Si le récepteur doit être déplacé, effectuer les réglage en l'orientant vers l'est. Le récepteur aura d'abord été activé durant au moins 15mm avant de procéder à ce réglage et la surface du tube cathodique doit être à la température de la pièce. Le récepteur est équipé d'un circuit de démagnétisation automatique. Quoqu'il en soit, si le masque d'ombre est trop magnétisé, il est peut-être nécessaire de la démagnétiser à l'aide d'une bobine manuelle. Ne pas désactiver la bobine parceque le canevas est affecté par la bobine.

Il est recommandé d'utiliser un générateur de points pour effectuer le réglage suivant.

- 1. Contrôler l'emplacement correcte de chaque composant sur le col du tube. (Voir figure 1,)
- 2. Effectuer grossièrement le réglage de convergence statique au centre du tube cathodique, comme expliqú au chapitre conerné.
- 3. Positionner le contrôle d'image en position médiane et tourner le contrôle de luminosité à fond dans le sens des aiguilles d'une montre.
- 4. Pour obtenir un canevas d'essais, court-circuiter entre la broche ① de I401 et la masse. Puis tourner le contrôle d'écran dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à obtention d'un canevas normal.
- 5. Tourner les boutons de polarisation de rouge et de bleu à fond dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Tourner le contrôle de polarisation de vert dans le sens

- des aiguilles d'une montre, suffisament pour obtenir un canevas vert.
- 6. Desserrer les coins de réglage de déclivité du bloc de balayage (trois), desserrer la vis de blocage du bloc de de balayage et pousser le bloc de balayage aussi loin que possible vers l'écran du tube cathodique.
- 7. Commencer le réglage en plaçant ensemble sur le cercle d'anneaux des aimants de pureté de couleur, déplacer d'abord les oreilles sur le cercle d'anneaux des aimants de pureté de couleurs du côté du col du tube cathodique. Puis, séparer doucement les deux oreilles en les tournant en même temps pour obtenir une bande verticale verte uniforme au centre de l'écran du tube cathodique.
- 8. Glisser avec précautions le bloc de balayage vers l'arrière pour finir le réglage de la pureté verte (écran uniformément vert).
 - REMARQUE: La pureté centrale a été obtenue en réglant les oreilles sur le cercle des anneaux de pureté de couleur, la pureté du bord externe a été obtenue en glissant le bloc de balayage vers l'arrière. Resserrer la vis de blocage du bloc de balayage.
- 9. Contrôler les champs de pureté du rouge et du bleu en réduisant le débit des contrôles de polarisation du vert et en augmentant alternativement les débits des contrôles de polarisation de rouge et de bleu, procéder par touches si un réglage est nécessaire.
- 10. Déconnecter la ligne de court-circuit entre la broche (1) de 1401 et la masse, établie au point 4.
- 11. Procéder au réglage de PISTAGE DE NOIR ET BLANC.

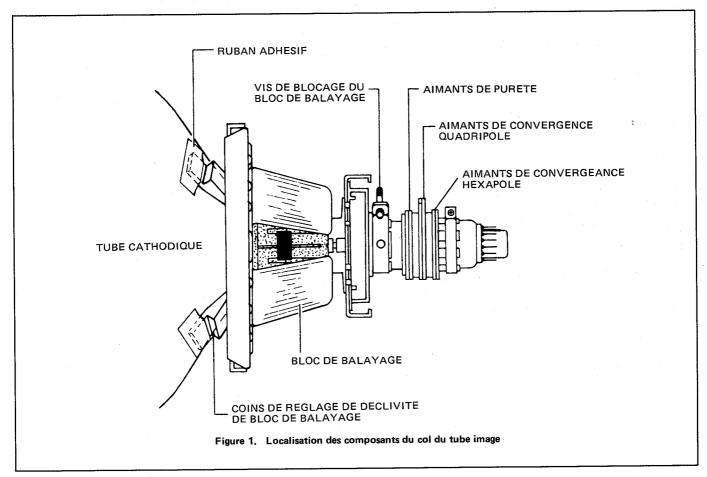

REGLAGE DE CONVERGENCE STATIQUE

- 1. Activer le récepteur et le laisser chauffer 15mn.
- 2. Connecter un générateur de mire quadrillée au récepteur et en vous concentrant sur le centre de l'écran du tube cathodique, procéder comme suit:
 - a. Localiser la paire d'anneaux d'aimants quadripôles. Tourner séparément chaque anneau (changer la distance entre les oreilles) pour faire converger les lignes verticales bleue et rouge. Tourner la paire d'anneaux (maintenir la distance entre les oreilles) pour faire converger les lignes horizontales bleue et rouge.
 - b. Une fois terminé le réglage de la convergence pour le bleu et le rouge, localiser la paire de d'anneaux d'aimants hexapôles. Tourner individuellement les anneaux (changer l'espace entre les oreilles) pour faire converger les lignes verticales rouges, bleue (magenta), et verte. Tourner la paire d'anneaux (en maintenant la distance entre les oreilles) pour faire converger les lignes rouge, bleu (magenta) et verte.


REGLAGE DE CONVERGENCE DYNAMIQUE

Le réglage de la convergence dynamique (convergeance des champs des trois couleurs sur l'extérieur de l'écran du

tube cathodique) se fait en insérant et positionnant correctement les trois coins de caoutchouc entre les bords du bloc de balayage et l'évent du tube cathodique.

Procéder de la manière suivante:

- 1. Activer le récepteur et le faire chauffer 15mn.
- 2. Appliquer une mire quadrillée au récepteur à l'aide d'un générateur de points et barres. Observer la distance entre les lignes autour des bords de l'écran du tube cathodique.
- 3. Incliner le bloc de balayage de haut en bas, insérer les coins de réglage de déclivité ① et ② entre le bloc de balayage et le tube cathodique jusqu'à ce que l'erreur de convergence illustrée en figure 2- A ait été corrigée.
- 4. Incliner le bloc de balayage de droite à gauche, et insérer le coin de réglage ③ entre le bloc de balayage et le tube cahtodique jusqu'à ce que l'erreur de convergence illustrée en figure 2 B ait été corrigée.
- 5. Changer alternativement la distance et la profondeur d'insertion des trois coins jusqu'à obtention d'une convergence dynamique correcte.
- 6. Utiliser du ruban adhésif fort pour fixer solidement chacun des trois coins de caoutchouc sur l'évent du tube cathodique.
- 7. Contrôler la pureté et re-régler si nécessaire.

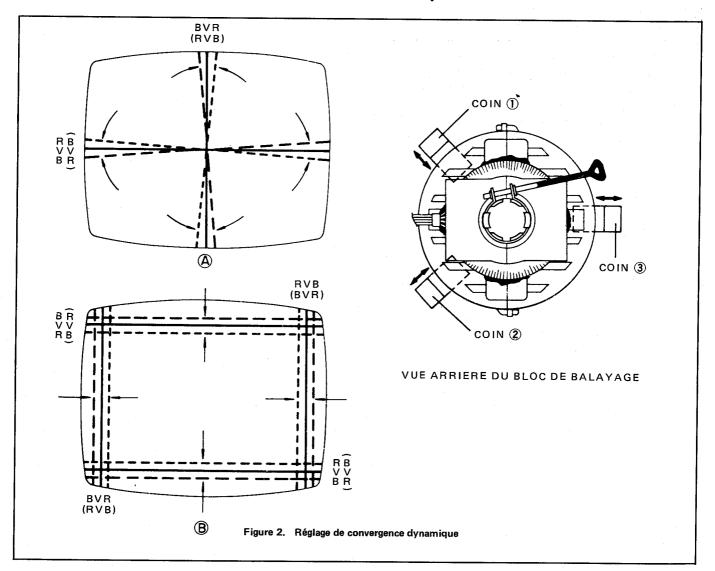

INSTRUCTION D'ALIGNEMENT GENERALE

Equipement

L'équipement test spécifié en page 39 ou son équivalent, est nécessaire pour effectuer soigneusement les réglages d'alignement qui sont esquissés dans les pages suivantes. L'usage d'un équipement qui ne correspondrait pas à ces caractéristiques ne pourrait donner de réglage satisfaisant pour aligner les instruments.

Une période de réchauffement d'au moins quinze minutes sera nécessaire pour assurer la stabilisation correcte des équipements tels que le marqueur et les générateurs de balayage.

Il est essentiel que les valeurs correctes de polarisation spécifiées soient maintenues pendont l'alignement pour assurer les résultats corrects.

Equipement des terminaisons

Les pastilles d'alignement et les lignes d'entrée sont étudiées pour correspondre à l'équipement des circuits impliqués. L'usage de matériel impropre provoquera des réponses qui ne pourront pas être dépendantes, comme représentatives, du vrai fonctionnement du récepteur. Les pastilles doivent être construites aussi compactes que possible et toutes les lignes non isolées au terminaux de l'équipement test doivent être aussi courtes que possible, de préférence inférieur à un pouce de long. Dans bien des cas un petit condensatuer de céramique, d'environ 1000 pF, connecté entre la sonde de l'oscilloscope et la masse éliminera les parasites et les signaux indésirables. Si vous procéder ainsi, assurer-vous que le condensateur n'affecte pas le profil de l'onde observée.

Signal de surcharge

L'utilisation d'un signal excessif venant du générateur de balayage peut causer une surcharge des circuits du récepteur. Pour déterminer que tel n'est pas le cas et que la courbe de réponse est vraie, tourner le signal de sortie du générateur de balayage à zéro, et puis augmenter graduellement le signal de sortie jusqu'à obtention d'une réponse. Une plus grande augmentation ne changera pas le profil de la réponse, exception faite de l'amplitude. Si le profil de la réponse change, tel qu'un aplanissement du sommet ou une chûte sous la ligne de base, diminuer le signal de balayage pour rétablir un profil correcte. Le gain d'oscilloscope doit monter aussi haut que possible pour maintenir une mire utilisable avec la valeur de crête à crête spécifiée, ainsi demandant un signal plus faible du générateur de balayage et une moindre chance de surcharge.


L'insertion de repères par un générateur de repères ne doit pas causer la distorsion de la courbe de réponse. Les repères doivent rester aussi petit que possible tout en demeurant visibles.

EQUIPEMENT TEST

Pour faciliter l'entretien et les réglages de ce châssis, il est recommandé d'utilisér l'équipement test suivant.

ALIMENTATION VARIABLE Plage: CC . . . 25V GENERATEUR DE MIRE TEST VOLTMETRE Type à signal de haute impédence GENERATEUR DE BALAYAGE

GENERATEUR
DE REPERES Avec cristal d'exactitude calibré.
OSCILLOSCOPE
BLOC TEST DETECTEUR VIDEO . . Montré en figure 3.
PASTILLE DE SIGNALE
DE SORTIE Montré en figure 4.

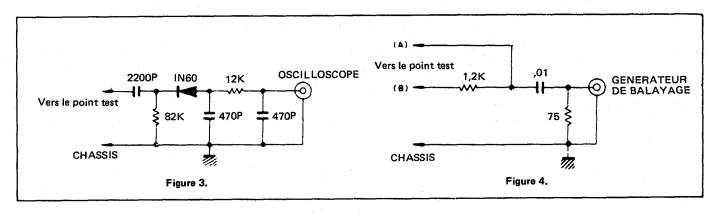

PIF, AFT, AGC, SIF, OSCILLATEUR DE 4,43MHz, ALIGNEMENT DE RETARD

| ETAPE | POINT DE REGLAGE | T DE REGLAGE PROCEDURE | |
|-------|------------------------------------|--|--|
| 1 | | Régler sur VHF canal 10. | |
| 2 | | Connecter le générateur au point test du bloc d'accord – le générateur de balayage au niveau "80 dB". | |
| 3 | Etage initial PIF (Bobine IF du | Connecter la ligne de réponse (avec la sonde de détection) au collecteur de Q207. | |
| 4 | dispositif d'accord) | Connecter le polarisateur AGC à la broche (1) du IC201 – AGC au voltage "6V". | |
| 5 | | En utilisant un oscilloscope, contrôler que le profil d'onde est d'environ 50 mVp-p. | |
| 6 | | Régler la bobine IF du dispositif d'accord pour que la porteuse PIF et la fréquence de la sous- porteuse couleur soient au même niveau. | |



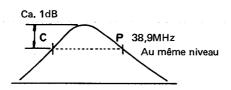


Figure 5.


| ETAPE | POINT DE REGLAGE | PROCEDURE |
|-------|--------------------------------|---|
| 1 | | Connecter un générateur de balayage au TP207 – avec le niveau du signal de balayage à "70 dB". |
| 2 | | Connecter une ligne de réponse (avec une résistance à sonde directe de 10 Kohm) entre R229 et la masse. |
| 3 | Détection PIF AFT (T202, T201) | Connecter le polarisateur AGC au TP205, et le régler de façon à obtenir sur l'oscilloscope un profil d'onde de 1 Vp-p — Ceci ne doit pas dépasser un maximum de 10 V. |
| 4 | | Régler le T202 de façon à localiser le point d'accord 38,9 MHz (valeur à "P"). Voir figure 6. |
| 5 | | Régler le T201 de telle façon que le point dépressif au sommet du profil d'onde soit situé à 38,9 MHz (valeur à "P"). |

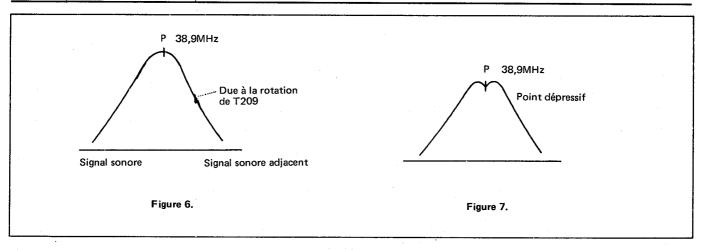

| ЕТАРЕ | POINT DE REGLAGE | PROCEDURE |
|-------|--------------------------------|--|
| 1 | | Régler sur "VHF canal 12". |
| 2 | | Régler la force de champs du canal 12 à 80 dB. |
| 3 | Réglage de coupe AGC (R217) | Connecter l'oscilloscope entre R229 et la masse (synchronisation horizontale). |
| 4 | | Tourner le bouton de AGC jusqu'à ce qu'apparaisse, sur l'oscilloscope, un léger parasite mélé au signal de synchronisation, puis ajuster jusqu'à ce que l'amplitude du signal de synchronisation se situe sur une plage de 25 à 50 mVp-p, sans plus de parasite. |

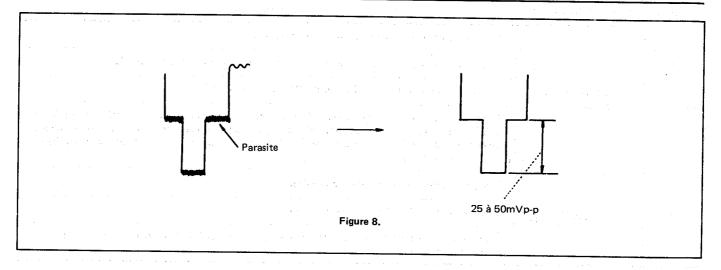

| ETAPE | POINT DE REGLAGE | PROCEDURE | |
|-------|------------------|--|--|
| 1 | | Connecter le PIF AGC à la broche ① du IC201 — le voltage de AGC est régle à 6V. | |
| 2 | | Placer le contfole du son et le contrôle du sous-son en position "MAX". | |
| 3 | Réglage SIF | Connecter la ligne d'un générateur de signaux standards au TP301. Conditions de réglage: AM 30% de mondulation, f _M = 400 Hz, f _O = 5,5 MHz | |
| 4 | (T301) | Régler le générateur de signal de de façon à ce que le signal d'entrée à TP301 soit de 74 dB. | |
| 5 | | Connecter la ligne du synchroscope à TP303 – la plage verticale réglee à 50 mV/cm. | |
| 6 | | Régler le T301 jusqu'à ce qu'apparaisse sur le synchroscope la valeur minimal de la composante de 400 Hz. Voir figure 9. | |

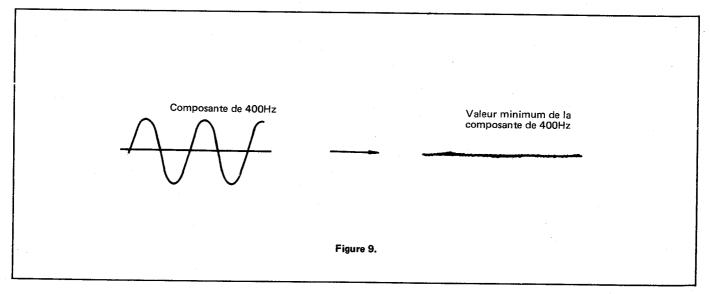

ALIGNEMENT DU CIRCUIT VIDEO

Conditions:

 Réception de la mire monoscopique du canal 5;
 L'intensité du champs électrique doit être réglé pour que l'image sur l'écran soit libre de parasite: le PIF doit avoir été réglé entièrement au niveau correcte. • Points de contrôle; Les deux terminaux de R626 (1 Kohm, 1/2W)

Pièces à régler;
R828, R831, R835 . . Contrôle de polarisation
R833, R837 Commande du signal de contrôle
R411 Contrôle de sous-contraste

| ETAPE | POINT DE REGLAGE | PROCEDURE |
|-------|---------------------|---|
| 1 | | Rlacer le contrôle de luminosité à fond, vers la gauche. |
| 2 | | Utiliser une pince pour court-circuiter les deux terminaux de R813 (22 Kohm, 1/2W). |
| 3 | Réglage de barre | Utiliser une pince pour court-circuiter le TP402 et la masse (TP403). |
| 4 | norizontale | Placer la commande de polarisation à fond à gauche, et la commande du signal de contrôle en position centrale, tourner le contrôle d'écran, qui a déjà été placé en position à fond à gauche, graduellement vers la droite jusqu'a ce que l'un des trois canons (R, V, B) produise une barre horizontale sur l'écran. |
| 5 | | Placer le contrôle de luminosité à fond à droite. |
| 6 | Réglage du faisceau | Placer le contrôle de contraste à fond à droite. |
| 7 | | En utilisant la commande de sous-contraste R411, régler le courant de faisceau à 475 μA (aux deux terminaux de R629). |

ALIGNEMENT DU CIRCUIT CHROMATIQUE


Conditions;

- Réception du signal de barre de couleur du cannal 12;
 L'intensité du champs électrique doit être régle pour que la mire sur l'écran soit libre de parasite: le PIF doit avoir été entièrement réglé à un niveau correct.
- Ponits de contrôle;
 Assurez-vous que les signaux de (B-Y) et (R-Y) apparaissent aux points de contrôle K-3 et K-4.

• Pièces à régler;

| R812 | Amplificateur de ligne de retard 1H | |
|------|--|----|
| T802 | Contrôle de phase de ligne de retard | 1H |
| T801 | Contrôle de phase de sous-porteuse | |

| ЕТАРЕ | POINT DE REGLAGE | PROCEDURE |
|-------|--|--|
| 1 | | Placer le contrôle de couleur à fond à droite, le contrôle de contraste à fond à droite et le contrôle de luminosité à fond à gauche. |
| 2 | Réglage d'amplificateur de ligne de retard 1H | Utiliser le contrôle R812 pour régler le signal de différence de couleur composite, figure 10, de façon à obtenir le meilleur profil d'onde (portion blanche). |
| 3 | Réglage de phase de retard 1H | En utilisant le contrôle T802, régler le cyan et les portions rouges, en figure 11, pour obtenir les meilleurs profils d'onde. |
| 4 | Réglage de phase de sous-porteuse (R-Y) | En utilisant le contrôle T801, régler la portion rouge, en figure 12, pour atteindre la meilleur profil d'onde. En utilisant le contrôle T801, régler la portion magenta, en figure 12, pour obtenir le meilleur profil d'onde. |
| 5 | Réglage synthétique | Après avoir fait les réglages de 1 à 4, vous devez avoir obtenu les profils d'onde montrés en figure 13. Si les profils d'ondes sont encore insufisants, recommencer depuis le début. |

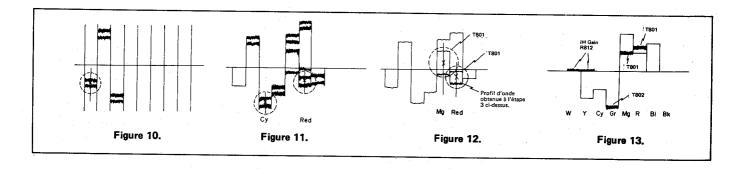

Réglage du contrôle auxiliaire d'accord

- 1. Tourner le contrôle d'accord pour syntoniser sur un canal,
- 2. Ajuster le contrôle auxiliaire d'accord (VH: R244,

VL: R245 ou UHF: R243) pour obtenir la meilleur image sur ce canal.

3. Syntoniser un autre canal et vérifier si son accordance de canal est normale.

SECTION AUDIO

Contrôle du voltage +B

- 1. Régler le voltage de la ligne C.A. à 220 volts, 50 Hz.
- 2. Placer le sélecteur de mode sur la position "RADIO" ou sur la position "TAPE", et s'assurer que le voltage au niveau du collecteur de QB03 (ou à l'émetteur de QB04) est à 12,2 ± 0,5 volts. Ici, les boutons de controôle de tonalité et de volume doivent se trouver en position "MAX" (avec une résistance de 16 ohm branchée à la borne de haut-parleur).

Réglage IF de la modulation de fréquence (FM)

(Utiliser un tournevis non métallique)

- 1. Placer le sélecteur de mode à la position "RADIO", et le sélecteur de gamme de la radio à la position "FM".
- 2. Connecter la sortie du générateur de balayage au LA03 avec un accouplement en forme de M.
- 3. Connecter l'entrée du générateur de balayage au TP-A5 (du côté chaud) à travers un condensateur de $1 \mu F$ et au TP-A4 (du côté de la masse).
- 4. Désactiver AFC (pour court-circuiter CA 24).
- 5. Tourner le bouton de syntonisation pour s'approcher des plus hautes fréquences d'émission (avec le condensateur variable réglé près de la position "MIN") et desserrer le cylindre de TA03.
- 6. Réduire la puissance de sortie du générateur de balayage suffisamment pour fournir le profil d'onde indiqué à la figure 14.
- 7. Régler les cylindres de TA01 et de TA03 pour obtenir un profil d'onde IF correct: c'est à dire, régler chaque cylindre de façon à obtenir une bonne réponse en crête unique et une symétrie de gauche à droite, comme indiqué sur la figure 14.
- 8. Faire fonctionner l'appareil sous alimentation C.C., réduire le voltage C.C. à la valeur spécifiée pour vérifier qu'il n'y a rien d'anormal concernant les profils d'onde. Le contrôle effectué, rétablir le fonctionnement C.A..
- 9. Régler le cylindre de TA03 de façon à obtenir une


- courbe en forme de S caractèristique comme celle indiquée sur la figure 15, c'est à dire, symétrique à la fois dans le sens horizontal et dans le sens vertical.
- 10. Réduire le voltage, comme dans l'étape 8 pour vérifier qu'il n'y a rien d'anormal.

Réglage IF de la modulation d'amplitude (AM)

(Utiliser un tournevis non métallique.)

- 1. Placer le sélecteur de mode sur la position "RADIO", et le sélecteur de gamme de la radio sur la position "MW".
- 2. Connecter une antenne à boucle standard à la sortie du générateur de balayage et à la bobine MW de l'antenne à barre en un accouplement en forme de M.
 - (La distance entre l'antenne à boucle et l'antenne à barre doit être d'environ 10 cm.)
- Connecter l'entrée du générateur de balayage entre TP-A3 et TP-A4 (masse) à travers un condensateur de 1 μF (pour couper l'élément C.C.).
- 4. Tourner le bouton de syntonisation pour s'approcher des plus hautes fréquences d'émission (avec le condensateur variable réglé près de la position "MIN").
- 5. Réduire la puissance de sortie du générateur de balayage suffisamment pour fournir le profil d'onde indiqué à la figure 16.
- 6. Régler les cylindres de CF 2 et de TA02 de façon à ce que le profil d'onde IF devienne tel que montré sur la figure 16: le profil d'onde doit être symétrique dans le sens horizontal avec la meilleure sensibilité.
- 7. Faire fonctionner l'appareil sous alimentation C.C. et réduire le voltage C.C. à la valeur spécifiée pour vérifier que rien d'anormal ne se forme dans les profils d'onde: après avoir effectué ce contrôle, rétablir le fonctionnement C.A..

De plus, faire varier la gamme de syntonisation de fH à fL pour vérifier qu'il n'y a pas de distorsion du profil d'onde: faire particulièrement attention à la gamme entre 910 kHz et 1.365 kHz.

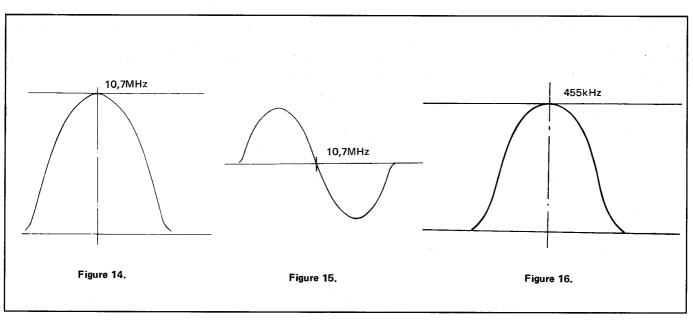

Pistage de la modulation de fréquence (FM)


(Utiliser un tournevis non métallique).

- 1. Répéter l'étape 1 comme mentionné à "Réglage IF de la modulation de fréquence (FM)."
- 2. Connecter une antenne factice standard à un générateur de signaux (75 ohm d'impédance d'entrée pour le côté de l'appareil), et connecter une de ses bornes à la borne de l'antenne à tige K11 et une autre au point test de masse TP-A2.
- 3. Connecter un VTVM à la borne de sortie de haut-parleur par l'intermédiaire d'une résistance de 16 ohm.
- 4. Réguler le niveau de sortie du générateur de signaux pour obtenir 30 dB, 22,5 kHz de fréquence modulée à une modulation de fréquence de 400 Hz.
- 5. Régler le générateur de signaux à 87,25 MHz. Tourner le bouton de syntonisation de la radio pour s'approcher des fréquences d'émission les plus basses (avec le condensateur variable sur la position "MAX"), puis régler le cylindre de LA02 de façon à obtenir le maximum de puissance de sortie: pour effectuer ce réglage, la puissance de sortie maximale ne doit jamais être considérée comme celle au crêtes latérales. Le bouton de contrôle de volume sonore doit avoir été baissé suffisamment pour empêcher le signal de sortie de saturer.
- 6. Régler le générateur de signaux à 109 MHz. Tourner le bouton de syntonisation de la radio de façon à s'approcher des plus hautes fréquences d'émission (avec le condensateur variable réglé à la position "MIN"), puis régler le couteau (CA16) du condensateur variable qui est accouplé en parallèle avec le LA02, de façon à obtenir une puissance de sortie maximale. Ici aussi, la puissance de sortie maximale ne doit pas être considérée comme celle aux crêtes latérales.
- 7. Répéter les étapes 5. et 6. jusqu'à ce que la couverture de réception soit de 87,25 MHz à 109 MHz. Une fois ce travail de couverture de fréquence effectué, terminer en réglant le couteau en question encore une fois.
- 8. Régler le générateur de signaux à 90 MHz et tourner le bouton de syntonisation de la radio pour syntoniser sur ce signal. Réduire la puissance de sortie du générateur de signaux jusqu'à ce qu'il sorte du champ de fonctionnement d'un limiteur et régler le cylindre de LA01 pour obtenir une puissance de sortie maximale.
- 9. Régler le générateur de signaux à 106 MHz et tourner le bouton de syntonisation de la radio pour syntoniser sur ce signal. Comme dans l'étape 8, réduire la puissance de sortie du générateur de signaux et régler le couteau (CA04) qui est accouplé en parallèle avec la LA01, de façon à obtenir une puissance de sortie maximale.
- Répéter les étapes 8. et 9. pour obtenir un pistage parfait.
 Le pistage accompli, terminer en réglant à nouveau le couteau en question.

Pistage MW

(Utiliser un tournevis non métallique)

- 1. Suivre la même procédure que pour le "Réglage IF de la modulation d'amplitude (AM) N°1".
- Connecter une antenne à boucle standard au générateur de signaux et disposer l'antenne à boucle et le bobinage MW de l'antenne à barre, comme indiqué sur la figure 17.
- 3. Connecter un VTVM à la borne de sortie de haut-parleur à travers une résistance de 16 ohm.
- 4. Régler le générateur de signaux à environ 70 dB, fréquence modulée à 30% à une modulation de fréquence de 400 Hz. Ensuite, régler le bouton de contrôle de volume sonore à la position "MAX" et régler la puissance du générateur de signaux de façon à obtenir un signal sonore de 50 mW.
- 5. Régler le générateur de signaux à 515 kHz et tourner le bouton de syntonisation de la radio pour s'approcher des fréquences les plus basses, régler le cylindre de TA04 de façon à fournir une puissance de sortie maximale.
- 6. Régler le générateur de signaux à 1650 kHz et tourner le bouton de syntonisation de la radio pour s'approcher des fréquences les plus hautes. Puis, régler le couteau (CA62) du condensateur variable qui est accouplé en parallèle avec le TA04, pour fournir une puissance de sortie maximale.
- 7. Répéter les étapes 5. et 6. jusqu'à ce que la couverture de fréquence s'étende de 515 kHz à 1650 kHz. Le réglage de la couverture étant effectué, terminer en réglant le couteau en question.
- 8. Régler le générateur de signaux à 600 kHz et tourner le bouton de syntonisation de la radio pour syntoniser sur ce signal. Puis réduire la puissance de sortie du générateur de signaux suffisamment (de 70 dB environ) pour se débarrasser des effets de fonctionnement de AGC, et régler la poistion du bobinage MW de l'antenne à barre de façon à obtenir une puissance de sortie maximale.
- 9. Régler le générateur de signaux à 1400 kHz et tourner le bouton de syntonisation de la radio pour syntoniser sur ce signal. Puis, comme dans l'étape 8, réduire la puissance de sortie du générateur de signaux, et régler le couteau du condensateur variable (CA48) qui est accouplé en parallèle avec le bobinage de l'antenne à barre de façon à obtenir une puissance de sortie maximale.
- Répéter les étapes 8. et 9. de façon à ce que le pistage soit parfait. Terminer en réglant à nouveau le couteau en question.

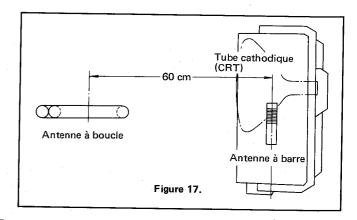

Pistage LW

- 1. Placer le sélecteur de mode sur la position "RADIO" et le sélecteur de gamme sur la position "LW".
- 2. Pour le réglage IF de la gamme LW, suivre la même procédure que pour le "Réglage IF de la modulation d'amplitude (AM)" décrit ci-dessus.
- 3. Connecter une antenne à boucle au générateur de signaux et régler la position de l'antenne à boucle et le bobinage LW de l'antenne à barre comme indiqué sur la figure 17.
- 4. Régler le récepteur et le générateur de signaux suivant la même procédure que pour "Pistage MW" (paragraphes 3. et 4.).
- 5. Régler le générateur de signaux à 145 kHz, et tourner le condensateur variable pour fournir une capacitance maximale, puis, régler TA05 pour syntoniser sur le signal de 145 kHz.
- Régler le générateur de signaux à 295 kHz, et tourner le condensateur variable pour fournir une capacitance maximale, puis, régler le couteau (CA58) pour syntoniser sur le signal de 295 kHz.

- 7. Répéter les étapes 5 et 6 de façon à syntoniser l'appareil sur la gamme entre 145 kHz et 295 kHz.
- 8. Régler le générateur de signaux à 170 kHz et tourner le bouton de syntonisation de la radio pour syntoniser sur ce signal. Régler la position du bobinage LW de l'antenne à barre de façon à obtenir une puissance de sortie maximale.
- 9. Régler le générateur de signaux à 270 kHz et tourner le bouton de syntonisation de la radio pour syntoniser sur ce signal. Et régler le couteau (CA46) du condensateur variable qui est accouplé en parallèle avec le bobinage à l'antenne à barre de façon à fournir une puissance de sortie maximale.
- 10. Répéter les étapes 8. et 9. de façon à ce que le pistage soit parfait.

MAGNETOPHONE A CASSETTE

Réglage du couple dans les modes lecture, avance rapide et rabobinage.

Placer une jauge de couple de type TG sur le moyeu du support de bobine et tourner lentement la jauge de couple en suivant la direction de rotation de la bobine jusqu'à ce que l'aiguille se stabilise. Valeur normale dans chaque mode: (figure 18)

Dans le mode lecture, 35 à 75 g/cm Dans le mode avance rapide, 60 à 130 g/cm Dans le mode rebobingae, 60 à 130 g/cm

Réglage de la pressiond e galet

Dans le mode de lecture, utiliser une jauge de tension pour repousser une partie du galet jusqu'à ce que le galet se sépare petit à petit de l'axe du cabestan et qu'il s'arrête de tourner: la valeur indiquée à ce moment sur la jauge doit être d'environ 400g ± 80g. (Figure 19)

Jeu entre le guide-bande et l'arrêtoir de tête

Utiliser des cales d'épaisseur pour mesurer le jeu occasionné dans le mode de lecture: le valeur doit être de 1 ± 0.8 mm (Figure 20).

Réglage de la tension arrière

Placer un gabarit spécifié sur le moyeu du support de bobine et utiliser une jauge de tension pour tirer la bobine à une vitesse fixe jusqu'à ce que la jauge indique une tension stabilisée. (Figure 21)

Remarque:

Avant de mesurer, régler le compteur de bande. Les mesures indiquées ici sont celles obtenues lossque le gabarit utilisé à 20 mm de diamètre.

Réglage d'azimut


- 1. Régler le sélecteur de mode sur la position magnétophone "TAPE".
- 2. Régler le bouton de contrôle de tonalité sur la position "MAX" et connecter un VTVM à la borne de sortie de haut-parleur à travers une résistance de 16 ohm.
- 3. Charger une bande d'essai MTT-217 et appuyer sur la touche de lecture pour mettre l'appareil sur le mode de lecture.
- 4. En effectuant la lecture (avec un signal de 1 kHz enregistré), régler le bouton de contrôle de volume sonore de telle façon que le signal de sortie soit de 0 dBm (0.775 Vrms).
- 5. En effectuant la lecture de la bande d'essai (avec un signal de 6,3 kHz enregistré), régler la vis de réglage d'azimut (indiquée sur la figure 22) pour atteindre un signal de sortie reproduit maximum. Pour régler la vis, s'assurer de la tourner dans le sens des aiguilles d'une montre et d'appliquer la vis de blocage sur celle-ci une fois le travail effectué.

Remarque:

Après avoir effectué le réglage d'azimut, ne pas oublier de vérifier que la fréquence à la lecture correspond à ce qui est spécifié.

Réglage caractéristique de la fréquence de lecture

- 1. Régler le niveau de lecture comme dans les étapes 1. à 4. de "Réglage d'azimut" mentionné ci-dessus.
- 2. En effectuant la lecture de la bande d'essai (avec un signal de 6,3 kHz enregistré), régler le bouton de réglage caractéristique de fréquence de lecture RB12 de façon à ce que le signal reproduit atteigne 0 dB (en supposant qu'un signal enregistré de 1 kHz soit de 0 dB). A ce moment, vérifier que le signal reproduit à 125 kHz est de 0 ± 3 dB, de la valeur spécifiée.

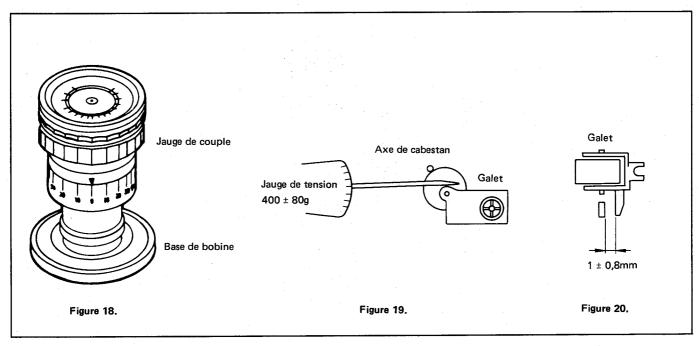

Fréquence oscillatoire de polarisation et vérification du courant de polarisation de tête

- 1. Placer le sélecteur de mode sur la position magnétophone "TAPE" et l'interrupteur de coupe interférence sur la position "A".
- 2. Connecter un VTVM et un compteur de fréquence entre le point test TP-B1 (du côté chaud) et la masse (TA-B2). Voir figure 23.
- Tourner le cylindre du transformateur d'oscillation TB01 pour régler la fréquence oscillatoire de polarité à 62 kHz.
- 4. Changer l'interrupteur de coupe interférence de la position "A" à la position "B" et vérifier que, de par ce changement, la fréquence d'oscillation à varié de -7kHz ± 20%.
- 5. Régler le bouton de réglage de polarité RB45 de telle façon que, lorsque l'interrupteur de coupe interférence est placé sur la position "A" le courant de polarité soit de 400 μA (c'est à dire, correspondant à 4 mVrpm indiqué sur le VTVM au point de mesure TP-B1).
- 6. Vérifier que la fréquence oscillatoire de polarité est compris dans 62 kHz ± 1 kHz.

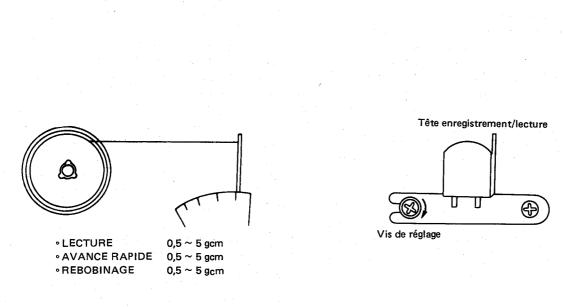


Figure 21.

Figure 22.

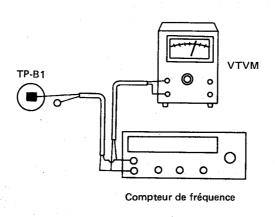


Figure 23.


DIAL CORD STRINGING SPANNEN DES ABSTIMMSCHEIBENKABELS INSTALLATION DU CORDON DE CADRAN

TV/FERNSEHGERÄT/TÉLÉVISEUR

Holding the cord at 7, set it at 8 first and then at 9.

Das Kabel bei 7 halten, es dann zuerst bei 8 einsetzen und danach bei 9 .

Tenir le cadran en 7, le placer d'abord en 8 puis en 9.

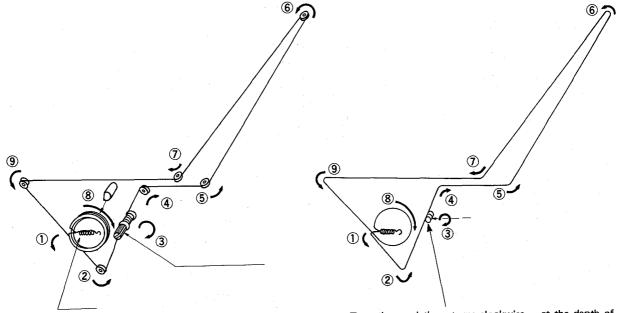

Turn the cord three turns clockwise — at the depth of the tuning shaft.

Das Kabel drei Umdrehungen im Uhrzeigersinn drehen in Höhe der Sendersuch-Welle.

Faire trois tours au cordon, dans le sens des aiguilles d'une montre, dans la gorge de l'axe de syntonisation.

After winding, the length must be 438~442mm.

Nach dem Aufwinden muß die Länge 438~442mm betragen

Après installation la longueur doit être de 438~442mm.

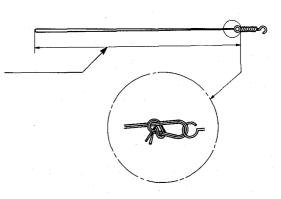


Figure 24. Abbildung 24. Figure 24.

RADIO 3 **6 (5**) QQQQQQ 495 mm

Turn the cord three turns clockwise — at the depth of the runing shaft.

Das Kabel drei Umdrehungen im Uhrzeigersinn drehen in Höhe der Sendersuch-Welle.

Faire faire trois tours au cordon, dans le sens des aiguilles d'une montre, dans la gorge de l'axe de syntonisation.

After winding, the length must be 495 mm.

Nach dem Aufwinden muß die Länge 495 mm betragen.

Après installation la longueur doit être de 495 mm.

Figure 25. Abbildung 25. Figure 25.

PRINTED WIRING BOARD ASSEMBLIES/LEITERPLATTEN/ ENSEMBLE DES PLAQUETTES DE MONTAGE IMPRIMEES

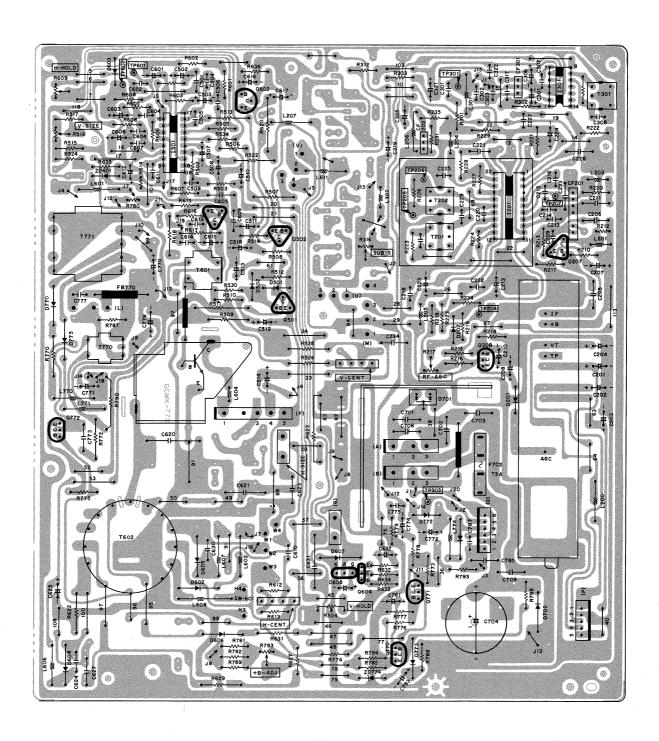


Figure 26. PWB-A (Wiring Side)
Abbildung 26. PWB-A (Verdrahtungsseite)
Figure 16. Côté câblage de la PWB-A

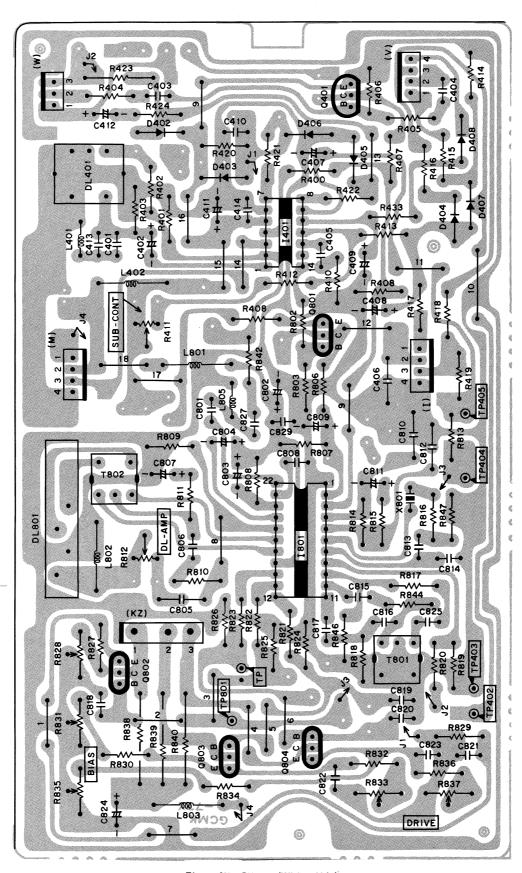


Figure 27. PWB-B (Wiring Side)
Abbildung 27. PWB-B (Verdrahtungsseite)
Figure 27. Côté câblage de la PWB-B

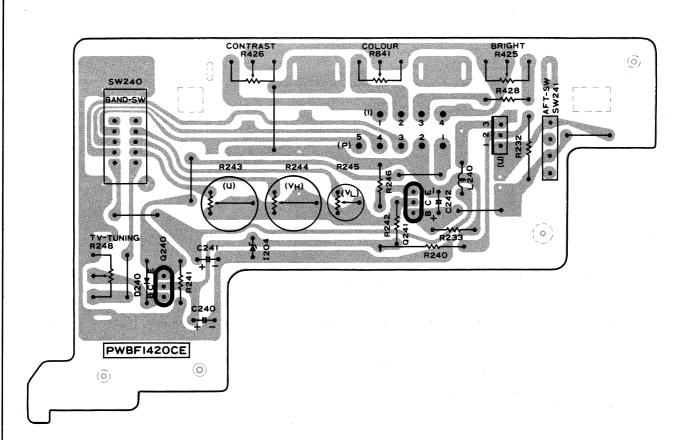


Figure 28. PWB-C (Wiring Side)
Abbildung 28. PWB-C (Verdrahtungsseite)
Figure 28. Côté câblage de la PWB-C

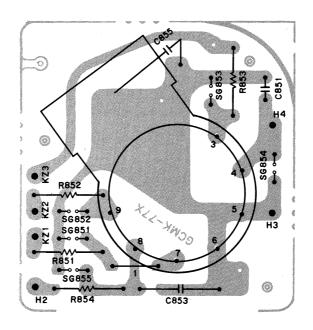


Figure 29. PWB-D (Wiring Side)
Abbildung 29. PWB-D (Verdrahtungsseite)
Figure 29. Côté câblage de la PWB-D



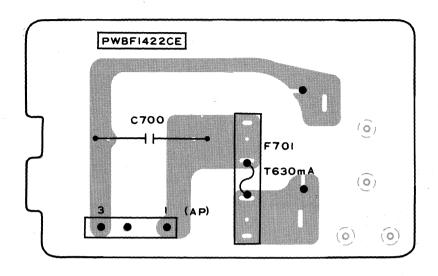


Figure 30. PWB-E (Wiring Side)
Abbildung 30. PWB-E (Verdrahtungsseite)
Figure 30. Côté câblage de la PWB-E

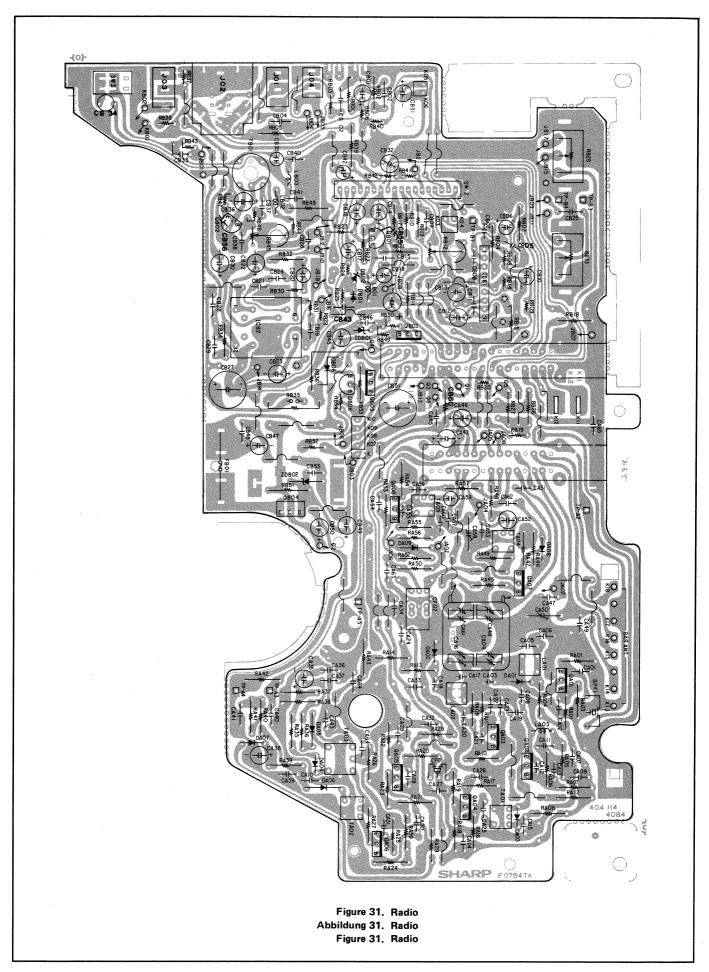

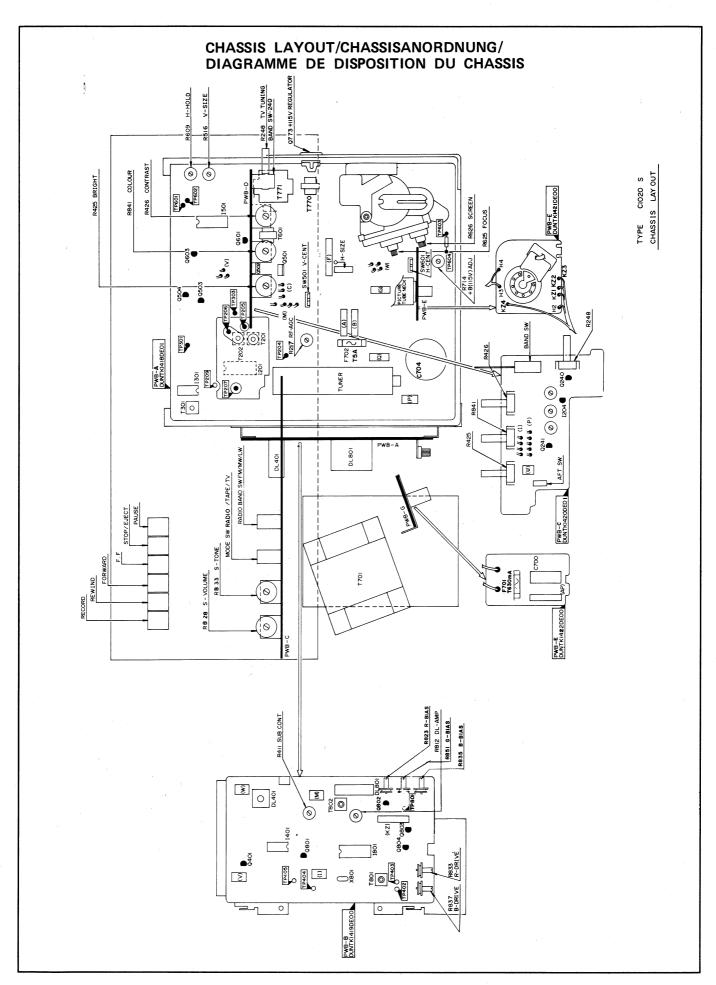

NOTE:

Voltage Measurement Conditions

- 1. Voltages in parenthesis measured with no Signal.
- Voltages without parenthesis measured with 1000μV
 B & W or Colour-Signal.
- 3. All the voltages in each point are measured with Vacuum Tube Volt Meter.

Waveform Measurement Condtions

- Colour bar generator signal of 1.7V peak to peak applied at Pin 3 of IC401.
- 2. Approximately 8V AGC bias.

ZUR BEACHTUNG

Bedingungen für die Spannungsmessung

- 1. Spannungen in Klammern wurden ohne Signal gemessen.
- Spannungen ohne Klammern wurden bei einem Schwarzweiβ- oder Farbsignal von 1000μV gemessen.
- 3. Alle Spannungen an jeder Stelle wurden mittels Röhrenvoltmeters gemessen.

Bedingungen für die Wellenformmessung

- Ein Farbbalkengeneratorsignal von 1,7V Spitze-Spitze wird der Stift 3 des IC401.
- 2. Ungefähre 8V Vorspannung von automatischer Verstärkungsregelung.

NOTE:

Conditions de mesure de la tension

- 1. Les tensons entre parenthèses sont mesurées sans signal.
- Les tensions sans parenthèses sont mesurées avec un signal N/B ou couleur de 1000μV.
- 3. Tous les tensions dans chaque point sont mesurées avec V.T.V.M.

Conditions de mesure des formes d'onde

- Un signal de 1,7V crête à crête du générateur de barre couleur est appliqué à la broche 3 de IC401.
- 2. Polarisation d'antifading = environ 8V.

IMPORTANT SAFETY NOTICE:

Be sure to use genuine parts for securing the safety and reliability of the set.

Parts marked with " A " and parts shaded (in black) are especially important for maintaining the safety and protecting ability of the set.

Be sure to replace them with parts of specified part number.

WICHTIGE SICHERHEIT-HINWEISE


Im Interesse der Sicherheit und Zuverlässigkeit sollten die Originalteile immer verwendet werden. Die mit \triangle bezeichneten bzw. (schwarz) geschatteten Teile sind besonders wichtig sowohl für die Sicherheit als auch für die sichere Leistung.


Beim Wechseln bitte immer die Teile, wie von den Nummern vorgeschrieben, verwenden.


Pour que cet appareil fonctionne avec surêté et fiabilité, nous vous recommandons d'utiliser des pièces de rechange du type courant,


Les pièces portant une marque Δ ou ombrées (en noir) sont des pièces particulièrement importantes pour maintenir la sécurité et la capacité de protection de l'appareil.


Lors du remplacement des pièces, prière d'utiliser uniquement les pièces spécifiées.

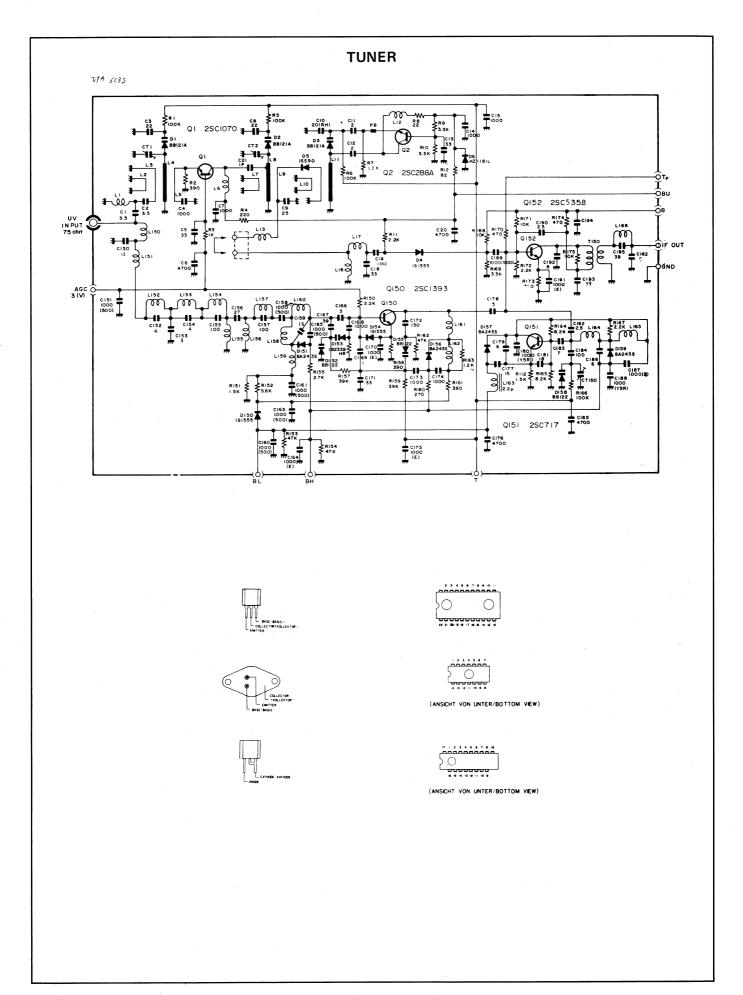

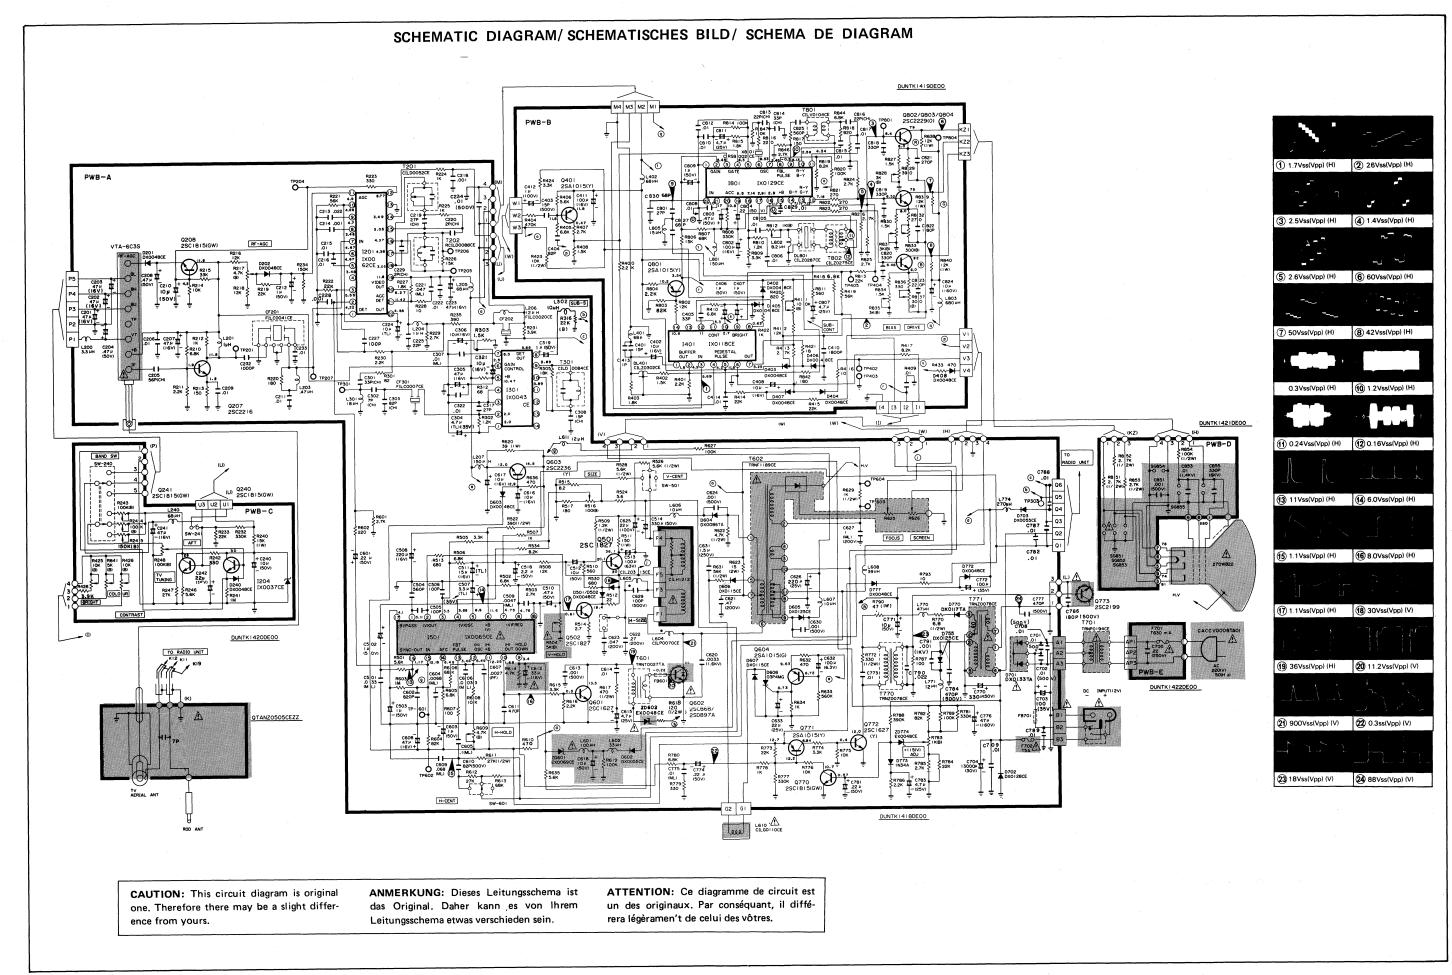

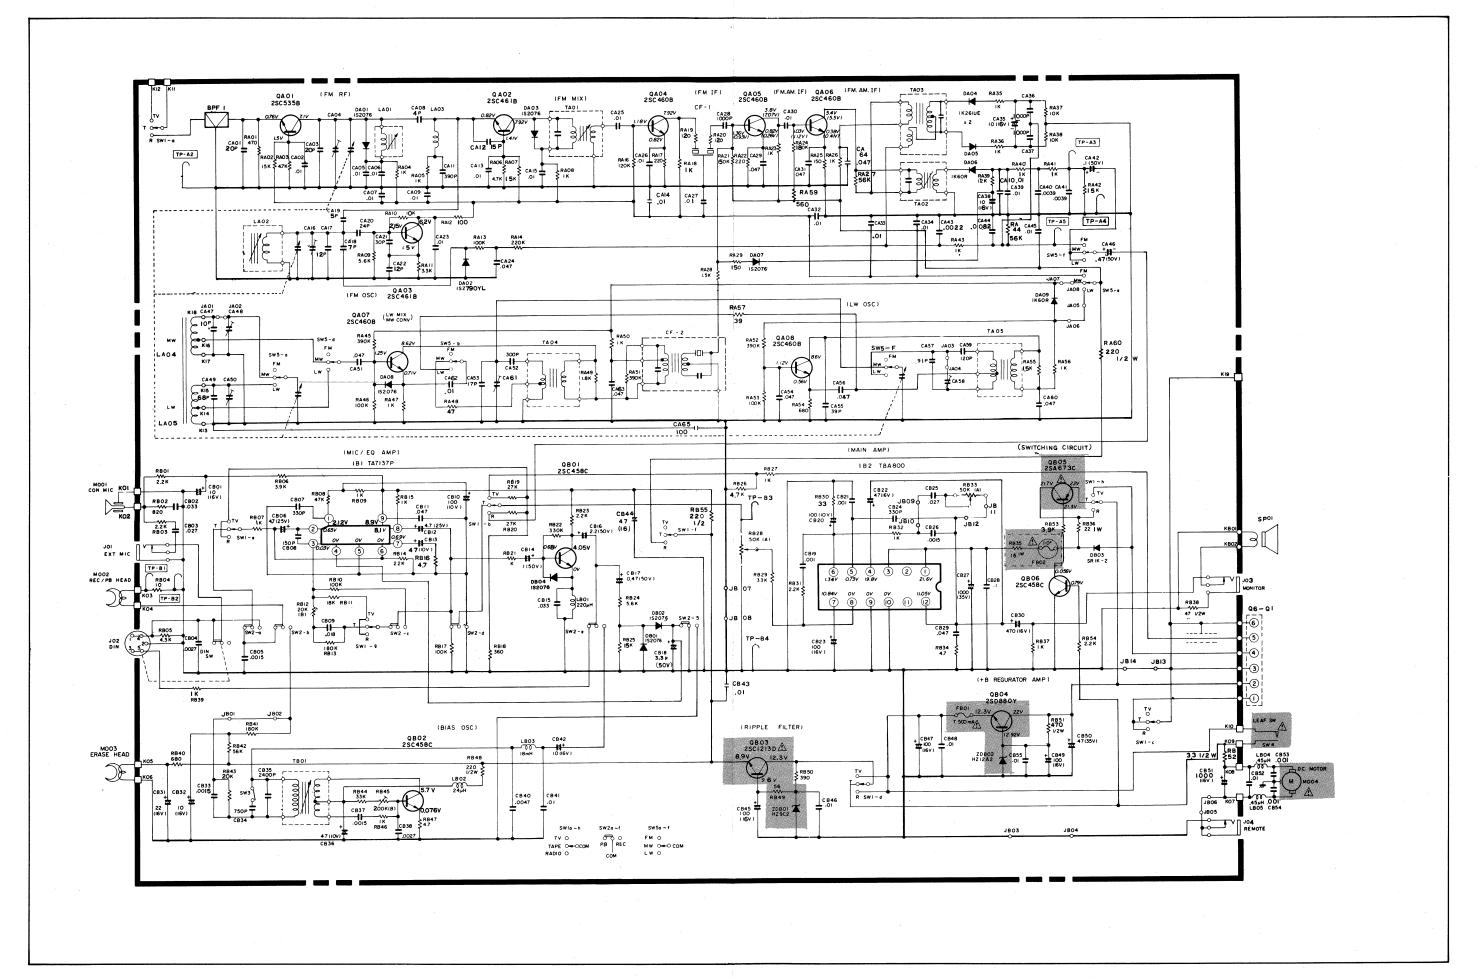

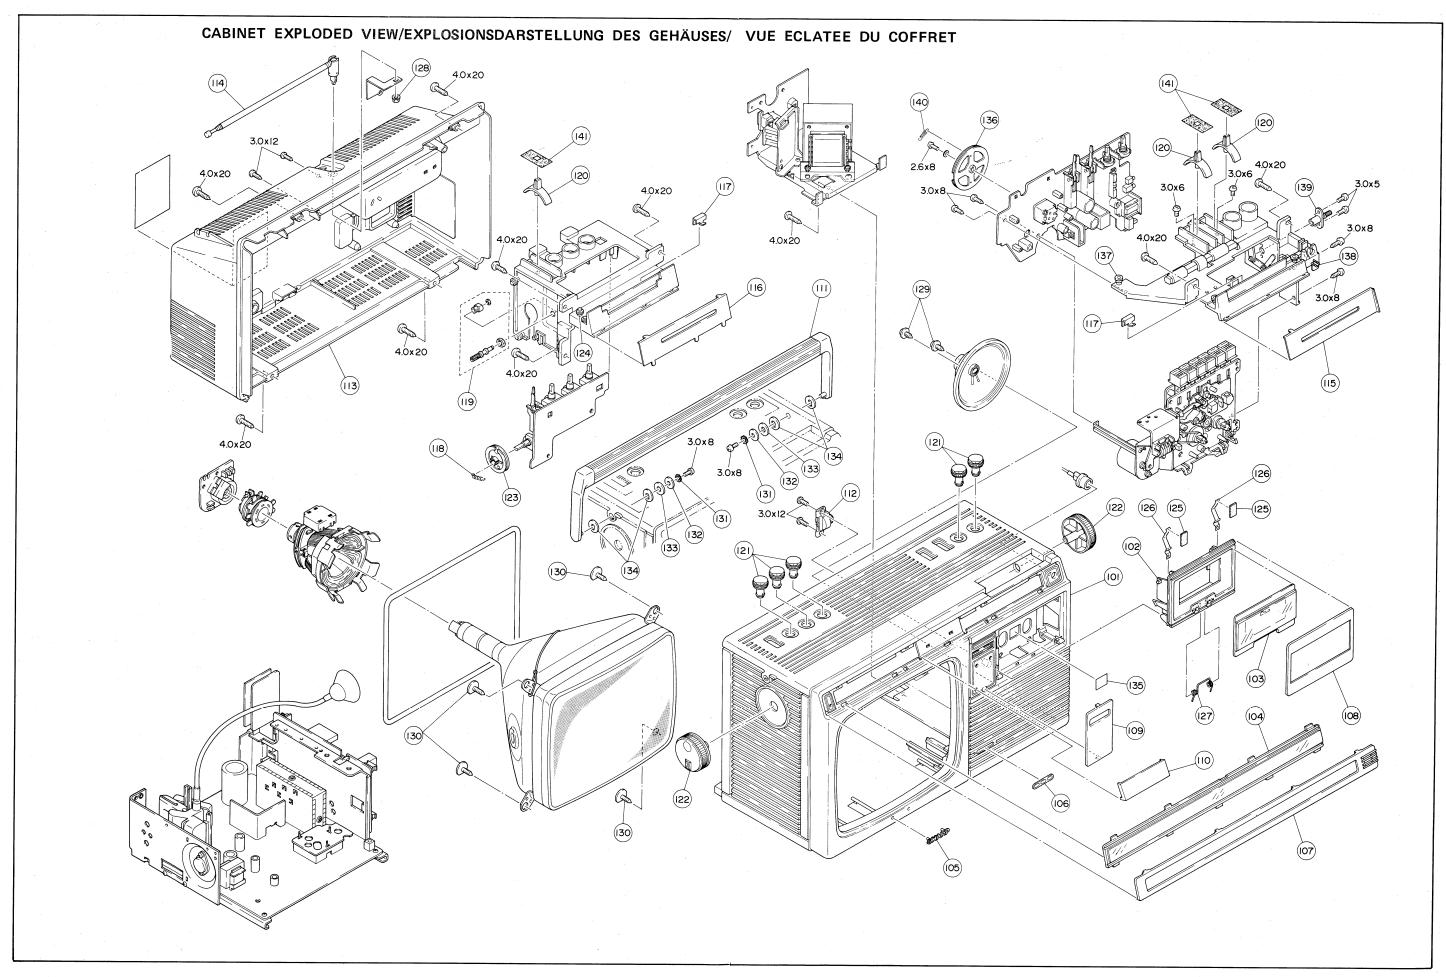

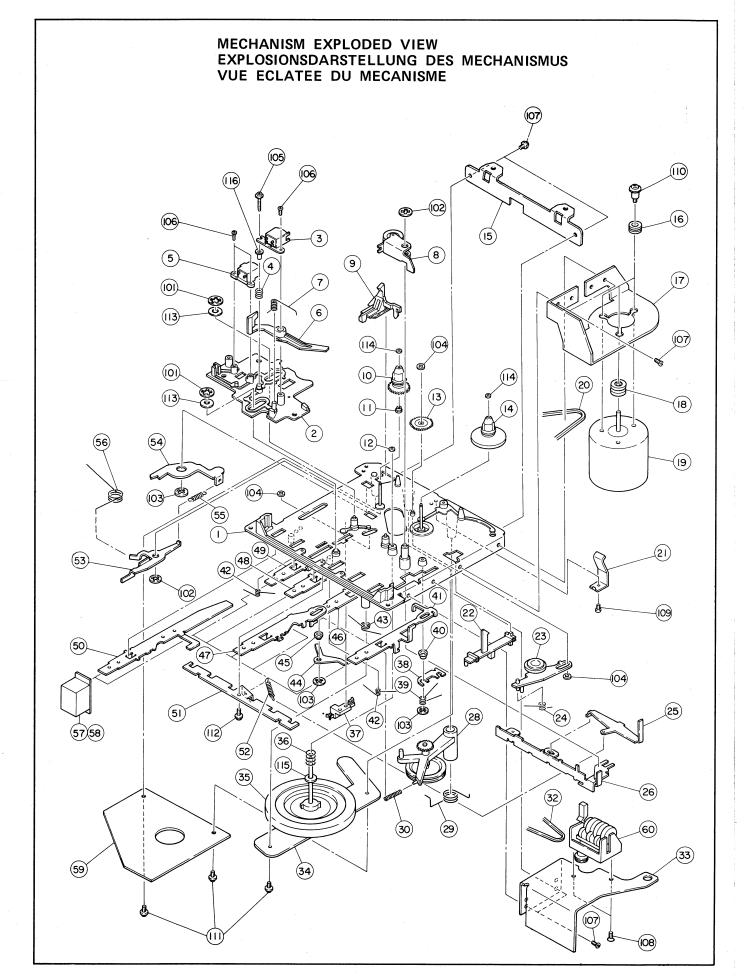

REPLACEMENT PARTS LIST

ERSATZTEIL-LISTE

Es ist empfehlenswert, die originalen

SHARP Werks-Ersatzteile zu benutzen,

um einwandfreien Betrieb zu gewährleis-

LIST DES PIECES DE RECHANGE

It is recommended to use genuine factory SHARP replacement parts to assure fine performance.

"How to order Replacement parts"

To have your order filled promptly and correctly, please furnish the following informations.

- 1. Model Number 2. Ref. No.
- Damit Ihr Auftrag schnell und richtig

"Wie Ersatzteile zu bestellen sind"

ausgeführt wird, weisen Sie bitte folgende Angaben nach.

Il est recommandé d'utiliser les pièces d'usine d'orgine, Sharp, pour le remplacement des éléments, pour assurer un excellent rendement.

"Comment commander les pièces de rechange"

Pour remplir rapidement et correctement votre commande, veuillez donner les informations suivantes.

| 7-6 N- | Part No. | | | | Coc |
|--|--|--|---|--|-----------|
| Ref. No. Ref. Nr. ° de Ref. | Teil Nr. N° de la Pièce | Description | Beschreibung | Description | Koc |
| | | TV Section | Abschnitt Fernsehen | Section télévision | |
| | | Picture Tube | Bildröhre | Tube cathodique à image | 170014/11 |
| | VB270WB22Y/-S | | | | ** |
| | | Integrated Circuits | Integrierete Schaltungen | Circuits intégrés | 1 |
| 1201 | RH-iX0064CEZZ | 2nd PIF Det., AFT, Delayed AGC | Zweiter PIF Det., AFT verzögerte. AGC | Second dét. d'image moy. fréq., synt. basse fréq., antifading retardé | AI |
| 1301 1401 | RH-iX0043CEZZ RH-iX0118CEZZ | SIF Amp., Sound Detector Buffer Blanking Video Amp. | SIF Verst, Ton-Detektor Puffer-Austast-Video-Verst. | Amp. son moy. fréq., géophone Amp. à vidéo fréq. de quppres- sion de circ. int. | AI |
| 1501 | RH-iX0065CEZZ | Sep. Vertical and Hor. Osc. and Drive | Getrennte vertikale und horizontale Oszill, und Antreib | Osc. et pilote de sép. vertic. et horiz. | Α |
| 1801 1204 | RH-iX0129CEZZ RH-iX0037CEZZ | ACC, APC, Chroma Amp. Colour killer +33V Tuning Voltage (V _T) Regulator | ACC, APC, Farb-Verst., Farb-Töter +33V Einstellspannung-(V _T) Regulierer | CCA, CPA, éliminateur de couleurs ampl. chromat. Régulateur de tension (V _T) de la syntonisation +33V | A |
| | | Transistors | Transistoren | Transistors | |
| | | T | | T | |
| Q207 | VS2SC2216//-1 | 1st PIF Amp. | Erster PIF-Verst. | Premier amp. d'image moy. | А |
| | VS2SC2216//-1 VS2SC1815GW-1 | 1st PIF Amp. | Erster PIF-Verst. | fréq. | A |
| Q207 Q208 Q401 | | | | | |
| Q208 Q401 Q501 | VS2SC1815GW-1 VS2SA1015Y/2E VS2SC1827//1E | RF AGC Amp. Pedestal Gate Pulse Amp. Vertical Output | RF AGC Verst., Austast-Impuls-Verst. Vertikale Ausgabe | fréq. Amp. haute fréq. antifading Amp. d'impulsions à borne d'absorption d'ondes Puissance de sortie verticale | A |
| Q208 Q401 Q501 Q502 | VS2SC1815GW-1 VS2SA1015Y/2E VS2SC1827//1E VS2SC1827//1E | RF AGC Amp. Pedestal Gate Pulse Amp. Vertical Output Vertical Output | RF AGC Verst., Austast-Impuls-Verst. Vertikale Ausgabe Vertikale Ausgabe | fréq. Amp. haute fréq. antifading Amp. d'impulsions à borne d'absorption d'ondes Puissance de sortie verticale Puissance de sortie verticale | A A |
| Q208 Q401 Q501 Q502 Q601 | VS2SC1815GW-1 VS2SA1015Y/2E VS2SC1827//1E VS2SC1827//1E VS2SC1627-Y-A | RF AGC Amp. Pedestal Gate Pulse Amp. Vertical Output Vertical Output Horizontal Driver | RF AGC Verst., Austast-Impuls-Verst. Vertikale Ausgabe Vertikale Ausgabe Horizontaler Antrieb | fréq. Amp. haute fréq. antifading Amp. d'impulsions à borne d'absorption d'ondes Puissance de sortie verticale Puissance de sortie verticale Pilote horizontal | A A |
| Q208 Q401 Q501 Q502 Q601 Q602 | VS2SC1815GW-1 VS2SA1015Y/2E VS2SC1827//1E VS2SC1827//1E VS2SC1627-Y-A VS2SD897A//1E | RF AGC Amp. Pedestal Gate Pulse Amp. Vertical Output Vertical Output Horizontal Driver Horizontal Output | RF AGC Verst., Austast-Impuls-Verst. Vertikale Ausgabe Vertikale Ausgabe Horizontaler Antrieb Horizontale Ausgabe | fréq. Amp. haute fréq. antifading Amp. d'impulsions à borne d'absorption d'ondes Puissance de sortie verticale Puissance de sortie verticale Pilote horizontal Puissance de sortie horizontale | A A A A |
| Q208 Q401 Q501 Q502 Q601 | VS2SC1815GW-1 VS2SA1015Y/2E VS2SC1827//1E VS2SC1827//1E VS2SC1627-Y-A | RF AGC Amp. Pedestal Gate Pulse Amp. Vertical Output Vertical Output Horizontal Driver | RF AGC Verst., Austast-Impuls-Verst. Vertikale Ausgabe Vertikale Ausgabe Horizontaler Antrieb | fréq. Amp. haute fréq. antifading Amp. d'impulsions à borne d'absorption d'ondes Puissance de sortie verticale Puissance de sortie verticale Pilote horizontal | |
| Q208 Q401 Q501 Q502 Q601 Q602 Q603 | VS2SC1815GW-1 VS2SA1015Y/2E VS2SC1827//1E VS2SC1827//1E VS2SC1627-Y-A VS2SD897A//1E VS2SC2236Y/-1 | RF AGC Amp. Pedestal Gate Pulse Amp. Vertical Output Vertical Output Horizontal Driver Horizontal Output +12V Regulator | RF AGC Verst., Austast-Impuls-Verst. Vertikale Ausgabe Vertikale Ausgabe Horizontaler Antrieb Horizontale Ausgabe +12V-Regulierer | fréq. Amp. haute fréq. antifading Amp. d'impulsions à borne d'absorption d'ondes Puissance de sortie verticale Puissance de sortie verticale Pilote horizontal Puissance de sortie horizontale Régulateur +12V Pilote démagnétisant d'absorp- | |
| Q208 Q401 Q501 Q502 Q601 Q602 Q603 Q604 | VS2SC1815GW-1 VS2SA1015Y/2E VS2SC1827//1E VS2SC1827//1E VS2SC1627-Y-A VS2SD897A//1E VS2SC2236Y/-1 VS2SA1015G/1E | RF AGC Amp. Pedestal Gate Pulse Amp. Vertical Output Vertical Output Horizontal Driver Horizontal Output +12V Regulator Degaussing Gate Drive +115V-Error Amp. (for Battery Operate) +115V-Pulse Former (for Battery Operate) | RF AGC Verst., Austast-Impuls-Verst. Vertikale Ausgabe Vertikale Ausgabe Horizontaler Antrieb Horizontale Ausgabe +12V-Regulierer Entmagnetisierungs-Antrieb +115V-Fahlerverst. (für BattBetrieb) +115V-Impuls-Former (für Batt3etrieb) | fréq. Amp. haute fréq. antifading Amp. d'impulsions à borne d'absorption d'ondes Puissance de sortie verticale Puissance de sortie verticale Pilote horizontal Puissance de sortie horizontale Régulateur +12V Pilote démagnétisant d'absorption d'ondes Amp. de correction +115V | |
| Q208 Q401 Q501 Q502 Q601 Q602 Q603 Q604 Q770 Q771 | VS2SC1815GW-1 VS2SA1015Y/2E VS2SC1827//1E VS2SC1827//1E VS2SC1627-Y-A VS2SD897A//1E VS2SC2236Y/-1 VS2SC1815GW-1 VS2SC1815GW-1 VS2SA1015Y/1E VS2SC1627-Y-A | RF AGC Amp. Pedestal Gate Pulse Amp. Vertical Output Vertical Output Horizontal Driver Horizontal Output +12V Regulator Degaussing Gate Drive +115V-Error Amp. (for Battery Operate) +115V-Pulse Former (for Battery Operate) +115V-Regulator Driver (for Battery Operate) | RF AGC Verst., Austast-Impuls-Verst. Vertikale Ausgabe Vertikale Ausgabe Horizontaler Antrieb Horizontale Ausgabe +12V-Regulierer Entmagnetisierungs-Antrieb +115V-Fahlerverst. (für BattBetrieb) +115V-Impuls-Former (für BattBetrieb) +115V-Regulierer-Antrieb (für BattBetrieb) | fréq. Amp. haute fréq. antifading Amp. d'impulsions à borne d'absorption d'ondes Puissance de sortie verticale Puissance de sortie verticale Pilote horizontal Puissance de sortie horizontale Régulateur +12V Pilote démagnétisant d'absorption d'ondes Amp. de correction +115V (pour fonct. sur piles) Amp. normaliseur +115V (pour fonct. sur piles) Pilote de réglage +115V (pour fonct. sur piles) | |
| Q208 Q401 Q501 Q502 Q601 Q602 Q603 Q604 Q770 Q771 Q772 | VS2SC1815GW-1 VS2SA1015Y/2E VS2SC1827//1E VS2SC1827//1E VS2SC1627-Y-A VS2SD897A//1E VS2SC2236Y/-1 VS2SA1015G/1E VS2SC1815GW-1 VS2SA1015Y/1E VS2SC1627-Y-A VS2SA1015Y/2E | RF AGC Amp. Pedestal Gate Pulse Amp. Vertical Output Vertical Output Horizontal Driver Horizontal Output +12V Regulator Degaussing Gate Drive +115V-Error Amp. (for Battery Operate) +115V-Pulse Former (for Battery Operate) +115V-Regulator Driver (for Battery Operate) Colour Control | RF AGC Verst., Austast-Impuls-Verst. Vertikale Ausgabe Vertikale Ausgabe Horizontaler Antrieb Horizontale Ausgabe +12V-Regulierer Entmagnetisierungs-Antrieb +115V-Fahlerverst. (für BattBetrieb) +115V-Impuls-Former (für Batt3etrieb) +115V-Regulierer-Antrieb (für BattBetrieb) Farb-Kontrolle | fréq. Amp. haute fréq. antifading Amp. d'impulsions à borne d'absorption d'ondes Puissance de sortie verticale Puissance de sortie verticale Pilote horizontal Puissance de sortie horizontale Régulateur +12V Pilote démagnétisant d'absorption d'ondes Amp. de correction +115V (pour fonct. sur piles) Amp. normaliseur +115V (pour fonct. sur piles) Pilote de réglage +115V (pour fonct. sur piles) Réglage de la couleur | |
| Q208 Q401 Q501 Q502 Q601 Q602 Q603 Q604 Q770 Q771 Q772 Q801 Q802 | VS2SC1815GW-1 VS2SA1015Y/2E VS2SC1827//1E VS2SC1827//1E VS2SC1627-Y-A VS2SD897A//1E VS2SC2236Y/-1 VS2SA1015G/1E VS2SC1815GW-1 VS2SA1015Y/1E VS2SC1627-Y-A VS2SA1015Y/2E VS2SC22290/1E | RF AGC Amp. Pedestal Gate Pulse Amp. Vertical Output Vertical Output Horizontal Driver Horizontal Output +12V Regulator Degaussing Gate Drive +115V-Error Amp. (for Battery Operate) +115V-Pulse Former (for Battery Operate) +115V-Regulator Driver (for Battery Operate) Colour Control Red Output | RF AGC Verst., Austast-Impuls-Verst. Vertikale Ausgabe Vertikale Ausgabe Horizontaler Antrieb Horizontale Ausgabe +12V-Regulierer Entmagnetisierungs-Antrieb +115V-Fahlerverst. (für BattBetrieb) +115V-Impuls-Former (für BattBetrieb) +115V-Regulierer-Antrieb (für BattBetrieb) Farb-Kontrolle Rot-Ausgabe | fréq. Amp. haute fréq. antifading Amp. d'impulsions à borne d'absorption d'ondes Puissance de sortie verticale Puissance de sortie verticale Pilote horizontal Puissance de sortie horizontale Régulateur +12V Pilote démagnétisant d'absorption d'ondes Amp. de correction +115V (pour fonct. sur piles) Amp. normaliseur +115V (pour fonct. sur piles) Pilote de réglage +115V (pour fonct. sur piles) Réglage de la couleur Sortie du rouge | |
| Q208 Q401 Q501 Q502 Q601 Q602 Q603 Q604 Q770 Q771 Q772 Q801 | VS2SC1815GW-1 VS2SA1015Y/2E VS2SC1827//1E VS2SC1827//1E VS2SC1627-Y-A VS2SD897A//1E VS2SC2236Y/-1 VS2SA1015G/1E VS2SC1815GW-1 VS2SA1015Y/1E VS2SC1627-Y-A VS2SA1015Y/2E | RF AGC Amp. Pedestal Gate Pulse Amp. Vertical Output Vertical Output Horizontal Driver Horizontal Output +12V Regulator Degaussing Gate Drive +115V-Error Amp. (for Battery Operate) +115V-Pulse Former (for Battery Operate) +115V-Regulator Driver (for Battery Operate) Colour Control | RF AGC Verst., Austast-Impuls-Verst. Vertikale Ausgabe Vertikale Ausgabe Horizontaler Antrieb Horizontale Ausgabe +12V-Regulierer Entmagnetisierungs-Antrieb +115V-Fahlerverst. (für BattBetrieb) +115V-Impuls-Former (für Batt3etrieb) +115V-Regulierer-Antrieb (für BattBetrieb) Farb-Kontrolle | fréq. Amp. haute fréq. antifading Amp. d'impulsions à borne d'absorption d'ondes Puissance de sortie verticale Puissance de sortie verticale Pilote horizontal Puissance de sortie horizontale Régulateur +12V Pilote démagnétisant d'absorption d'ondes Amp. de correction +115V (pour fonct. sur piles) Amp. normaliseur +115V (pour fonct. sur piles) Pilote de réglage +115V (pour fonct. sur piles) Réglage de la couleur | Δ |

| Ref. No. Ref. Nr. N° de Ref. | Part No. Teil Nr. N° de la Pièce | Description | Beschreibung | Description | Code Kode Code |
|------------------------------------|--|--|--|---|----------------------|
| Q240 Q241 | VS2SC1815GW1E VS2SC1815GW1E | V _T Amp. VFT Amp. | VT Verst. AFT Verst. | Amp. de tension V _T Amp. de syntonisation basse fréq. | AB AB |
| | | Diodes | Dioden | Diodes | |
| D004 | RH-DX0048CEZZ | AGC Voltage shift | AGC Spannungs-Wechsel | Déphasage de tension antifading | AA |
| D201 D202 | RH-DX0048CEZZ | Temperature Compensation | Temperatur-Ausgleich | Compensateur thermique | AA |
| D402 | RH-DX0048CEZZ | Horizontal and Vertical Pulse | Hor. und Vert. Impuls-Klipper | Ecrêteur d'impulsions horiz, et | AA |
| D403 | RH-DX0048CEZZ | Clipper Pulse Clipper (Protector) | Impuls-Klipper (Schützer) | vert. Ecrêteur d'impulsions (Protecteur) | АА |
| D404 | RH-DX0048CEZZ | Voltage Stopper | Spannungs-Stopper | Obturateur de tension | AA |
| D405 | RH-DX0048CEZZ | Pulse Clipper (Protector) | Impuls-Klipper (Schützer) | Ecrêteur d'impulsions | AA |
| D406 | RH-DX0048CEZZ | Service Switch | Bedienungs-Schalter | (Protecteur) Interrupteur de branchement | AA |
| D407 | RH-DX0048CEZZ | ABL Gate | ABL-Eingang | Absorbeur d'ondes de déphasage | 1 |
| D408 | RH-DX0048CEZZ | Voltage Stopper | Spannungs-Stopper | Obturateur de tension | AA |
| D501 | RH-DX0048CEZZ | Switcher | Schalter | Commutateur | AA |
| D502 D505 | RH-DX0048CEZZ RH-DX0048CEZZ | Switcher Video Cut off Gate | Schalter Video-Abschalt-Eingang | Commutateur Absorption d'ondes de coupure | AA |
| Daga | 1111-0200-00-22 | Video Cut on Gate | Video-Abscriate-Engang | vidéo | |
| ∆ D602 | RH-DX0055CEZZ | Protector Rectifier | Schützer-Gleichrichter | Redresseur de protection | AC |
| D603 | RH-DX0048CEZZ | 12V Drive | 12V-Antrieb | Pilote 12V | AA |
| D604 | RH-DX0086TAZZ RH-DX0125CEZZ | +45V Rectifier +15V Rectifier | +45V-Gleichrichter +15V-Gleichrichter | Redresseur +45V Redresseur +15V | AC AD |
| D605 D606 | RH-DX0125CEZZ | +300V Rectifier | +300V-Gleichrichter | Redresseur +300V | AF |
| D600 | RH-DX0115CEZZ | Degaussing Damper | Entmagnetisierungs-Dämpfer | Amortisseur de démagnétisation | AF |
| D608 | VHS03P4MG//-1 | Degaussing Gate | Entmagnetisierungs-Eingang | Absorbeur d'ondes de | AF |
| | | +17V Rectifier | | démagnétisation | |
| ≜D701 D702 | RH-DX0138CEZZ RH-DX0128CEZZ | Protector | +17V-Gleichrichter Schützer | Redresseur ±17V Protecteur | - AM AF |
| D770 | RH-DX0117TAZZ | Horizontal Osc. and Drive | Hor. Oszill. und Antrieb | Osc. et pilote horizontal | AB |
| | | Power Source Rectifier | Stromquellen-Gleichrichter | Redresseur de source d'énergie | |
| | | (for Battery Operate) | (für BattBetrieb) | (pour fonct, sur piles) | |
| D772 | RH-DX0048CEZZ | Horizontal Osc. and Drive Power Source Gate | Hor. Oszill, und Antrieb Stromquellen-Eingang | Absorbeur d'ondes à la source d'énergie pour l'osc. et pilote horizontal | AA |
| D773 | VHD1N34A///-1 | Temperature Compensation | Temperatur-Ausgleich | Compensateur thermique | АВ |
| D775 | RH-DX0125CEZZ | +115V Rectifier | +115V-Gleichrichter | Redresseur +115V | AD |
| D.700 | BU DVOCECE77 | (for Battery operate) | (für BattBetrieb) | (pour fonct, sur piles) | |
| D703 | RH-DX0055CEZZ | Start Pulse Gate and Stopper | Startimpuls-Eingang and Stopper | Absorbeur et éliminateur d'ondes d'impulsions au départ | AC |
| D240 | RH-DX0048CEZZ | Protector | Schützer | Protecteur | AA |
| ∆ ZD601 | RH-EX0069CEZZ | Zener Diode | Zener-Dîode | Diode Zener | AB |
| ZD602, ZD774 | RH-EX0048CEZZ | Zener Diode | Zener-Diode | Diode Zener | AB |
| 20//4 | | | | | |
| | | | | | |
| | | Capacitors | Kondensatoren | Condensateurs | |
| C224 | VCSATA1VE106K | Tantalum, 10μF, 35V | Tantalum, 10μF, 35V | Condone at tentals 10E 2514 | A D |
| C224 C304 | VCSATATVETOOK VCSATA1VE475K | Tantalum, 10μr, 35V | Tantalum, 10μF, 35V Tantalum, 4,7μF, 35V | Condens. au tantale, 10μ F, $35V$ Condens. au tantale, 4.7μ F, $35V$ | AD AD |
| C319 | VCEAAA1CW226M | Electrolytic, 22µF, 16V | Elektrolytisch, 22µF, 16V | Condens. électrolytique, | AB |
| C403 | VCCSPA2HL150K | Ceramic, 15pF, 500V | Keramisch, 15pF, 500V | 22μF, 16V Condens. en céramique, 15pF, | AA |
| C411 | VCEAAA1CW107M | Electrolytic, 100μF, 16V | Elektrolytisch, 100µF, 16V | 500V Condens. électrolytique, | AB |
| C412 | VCEAAA2AW105M | Electrolytic, 1µF, 100V | Elektrolytisch, 1µF, 100V | 100µF, 16V Condens. électrolytique, | AB |
| | | | | 1μF, 100V | |
| C507 | VCSATA1VE335K | Tantalum, 3.3μF, 35V | Tantalum, 3,3μF, 35V | Condens. au tantale, 3,3μF, 35V | AC |

| Ref. No. Ref. Nr. N° de Ref. | Part No. Teil Nr. N° de la Pièce | Description | Beschreibung | Description | Code Kode Code |
|------------------------------------|--|--|--|---|----------------------|
| C508 | VCEAAA1CW227M | Electrolytic, 220μF, 16V | Elektrolytisch, 220µF, 16V | Condens. électrolytique, 220µF, 16V | AC |
| C513 | VCEAAA1JW107M | Electrolytic, 100μF, 63V | Elektrolytisch, 100µF, 63V | Condens. électrolytique, 100µF, 63V | AD |
| C514 | VCEAAA1HW337M | Electrolytic, 330µF, 50V | Elektrolytisch, 330µF, 50V | Condens. électrolytique, 330µF, 50V | AE |
| C632 | VCEAAA0JW107M | Electrolytic, 100μF, 6.3V | Elektrolytisch, 100μF, 6,3V | Condens. électrolytique, 100µF, 6,3V | AB |
| C610 | VCCSPA2HL680K | Ceramic, 56pF, 500V | Keramisch, 56pF, 500V | Condens. en céramique, 56pF, 500V | AA |
| C613 | VCKZPA2HB102K | Ceramic, 1000pF, 500V | Keramisch, 1000pF, 500V | Condens, en céramique, 1000pF, 500V | AA |
| C620 | VCFPPD3CB332J | Polypropylen Film, 0.0033μF, 1.6kV | Polypropylen-Film, 0,0033μF, 1,6kV | Condens. à couche de polypropylène, 0,0033µF, 1,6kV | AE. |
| C621 | VCFPPB2DB474J | Polypropylen Film, 0.47μF, 200V | Polypropylen-Film, 0,47μF, 200V | Condens. à couche de polypro- pylène, 0,47µF, 200V | AE |
| C622 | VCFPPD2DB224J | Polypropylen Film, 0.22μF, 200V | Polypropylen-Film, 0,22μF, 200V | Condens. à couche de polypro- pylène, 0,22µF, 200V | AE |
| C624 | VCKYPA2HB102K | Ceramic, 1000pF, 500V | Keramisch, 1000pF, 500V | Condens. en céramique, 1000pF, 500V | AA |
| C625 | VCEAAA2AW226M | Electrolytic, 22μF, 100V | Elektrolytisch, 22μF, 100V | Condens. électrolytique, 22µF, 100V | AC |
| C626 | VCEAAA1EW227M | Electrolytic, 220µF, 25V | Elektrolytisch, 220μF, 25V | Condens. électrolytique, 220µF, 25V | AC |
| C627 | VCQYSH2DM104K | Polypropylen Film, 0.1µF, 200V | Polypropylen-Film, 0,1µF, 200V | Condens. à couche de polypro- pylène, 0,1µF, 200V | AD |
| C629 | VCCSPA2HL101J | Ceramic, 100pF, 500V | Keramisch, 100pF, 500V | Condens. en céramique, 100pF, 500V | AA |
| C631 | VCFYSB2EB155K | Polyester Film, 1.5µF, 250V | Polyester-Film, 1,5μF, 250V | Condens. à couche de polyester, 1,5µF, 250V | AG |
| ∆ C700 | RC-FZ0004CEZZ | Special Capacitor, 0.2µF, AC250V | Spezial-Kondensator, 0,2µF, AC250V | Condens, spécial, 0,2µF, AC250V | АН |
| C777 | VCKYPA2HB471K | Ceramic, 470pF, 500V | Keramisch, 470pF, 500V | Condens. en céramique, 470pF, 500V | АА |
| C824 | VCEAAA2CW106Y | Electrolytic, 10μF, 160V | Elektrolytisch, 10μF, 160V | Condens. électrolytique, 10µF, | AC |
| ∆ C853 | VCKYPU3RZ103P | Ceramic, 0.01µF, 1.4kV | Keramisch, 0,01μF, 1,4kV | Condens, en céramique, 0,01µF, 1,4kV | AC |
| C704 | RC-EZ0040CEZZ | Electrolytic, 13000μF, 30V | Elektrolytisch, 13000µF, 30V | Condens, électrolytique, 13000µF, 35V | AM |
| Á C612 | VCEAAA1CW336M | Electrolytic, 33μF, 16V | Elektrolytisch, 33μF, 16V | Condens. électrolytique, 33μ F, 16V | АВ |
| ∆ C618 | VCEAAA1HW106M | Electrolytic, 10µF, 50V | Elektrolytisch, 10µF, 50V | Condens, électrolytique, $10\mu F$, $50V$ | АВ |
| ∆ C851 | VCKYPA2HB102K | Ceramic, .001μF, 500V | Keramisch, .001μF, 500V | Condens, en céramique, .001µF, 500V | AA |
| ∆ C855 | RC-KZ0014CEZZ | Ceramic, 390pF, 6kV | Keramisch, 390pF, 6kV | Condens, en céramique, 390pF, 6kV | AD |
| | | Resistors | Widerstände | Résistances | |
| R511 | VRS-PU3AB151J | Oxide Metal Coating, 15 Ohm, 1W, 5% | Oxyd-Metall-Schicht, 15 Ohm, 1W, 5% | A enrobage métallique d'oxyde, 15 Ohm, 1W, 5% | АА |
| R620 | VRS-PU3AB390J | Oxide Metal Coating, 39 Ohm, 1W, 5% | Oxyd-Metall-Schicht, 39 Ohm, 1W, 5% | A enrobage métallique d'oxyde, 39 Ohm, 1W, 5% | AA |
| R623 | VRS-PU3DB150K | Oxide Metal Coating, 15 Ohm, 2W, 5% | Oxyd-Metall-Schicht, 15 Ohm, 2W, 5% | A enrobage métallique d'oxyde, 15 Ohm, 2W, 5% | АВ |
| R629 | VRS-PU2HB102J | Oxide Metal Coating, 1kOhm, ½W, 5% | Oxyd-Metall-Schicht, 1kOhm, 1/2W, 5% | A enrobage métallique d'oxyde, 1kOhm, ½W, 5% | АА |
| R813 | VRS-PU2HB223J | Oxide Metal Coating, 22 kOhm, ½W, 5% | Oxyd-Metall-Schicht, 22kOhm, 1/2W, 5% | A enrobage métallique d'oxyde, 22kOhm, ½W, 5% | AA |
| R838, 839, | VRS-PU3AB123J | Oxide Metal Coating, 12kOhm, 1W, 5% | Oxyd-Metall-Schicht, 12kOhm, 1W, 5% | A enrobage métallique d'oxyde, 12kOhm, 1W, 5% | AA |
| 840 R790 | VRS-PU3AB470J | Oxide Metal Coating, 47 Ohm, 1W, 5% | Oxyd-Metall-Schicht, 47 Ohm, 1W, 5% | A enrobage métallique d'oxyde, 47 Ohm, 1W, 5% | АА |
| ∆ R614 | VRD-RU2EE472J VRD-RA2EE104J | 4.7k ohm 100k ohm | 4,7k ohm 100k ohm | 4,7k ohm 100k ohm | AA AA |

| Ref. No. Ref. Nr. N° de Ref. | Part No. Teil Nr. N° de la Pièce | Description | Beschreibung | Description | Code Kode Code |
|------------------------------------|--|--|---|--|----------------------|
| | | Controls | Kontrollen | Réglages | |
| R217 | RVR-B4460CEZZ | 4.7kOhm, Pot., RF AGC | Pot., RF AGC, 4,7kOhm | Antifading audio. fréquence, pot., 4,7kOhm | AC |
| R411 | RVB-B4161CEZZ | 100kOhm, Pot., Sub Contrast | Pot., Sub-Kontrast, 100kOhm | Sous-Contraste, pot., 100 kOhm | 1 |
| R425 | RVR-B4518CEZZ | 10kOhm, Pot., Brightness | Pot., Helligkeit 10kOhm | Luminosité, pot., 10kOhm | AH |
| R426 | RVR-B4518CEZZ | 10kOhm, Pot., Contrast 5kOhm, Pot., Vertical-Hold | Pot., Kontrast, 10k0hm Pot., Vertical-Helterung, | Contraste, pot., 10kOhm Stabilité verticale, pot., 5kOhm | AH |
| ∆ R504 | RVR-B4287CEZZ | Skollili, Fot., Vertical Flore | 5kOhm | | |
| R609 | RVR-B4460CEZZ | 4.7kOhm, Pot., Horizontal- | Pot., Horizontal-Frequenz | Fréquence horizontale, pot., | AC |
| 5.700 | DVD D44400E77 | Friquency 1kOhm, Pot., +115V | 4,7kOhm Pot., +115V-Einstellung, | 4,7kOhm Réglage +115V, pot., 1kOhm | AC |
| R783 | RVR-B4149CEZZ | Adjustment | 1kOhm | riegrage (100, pot., ricomi | |
| R812 | RVR-B4149CEZZ | 1kOhm, Pot., DL-Amp. | DL-Verst 1kOhm, Pot. | Amp., pot., 1kOhm | AC |
| R828 | RVR-B4233CEZZ | 3kOhm, Pot., Red Bias | Rote Vorspannung 3kOhm, Pot. | Polarisation rouge, pot., 3kOhm | AD |
| R831 | RVR-B4233CEZZ | 3kOhm, Pot., Green Bias | Grün Vorspannung 3kOhm, Pot. | Polarisation vert, pot., 3kOhm | AD |
| R833 | RVR-B4223CEZZ | 300 Ohm, Pot., Green Drive | Grün Antrieb 300 Ohm, Pot. | Pilote vert, pot., 300 ohm | AD |
| R316 | RVR-B4157CEZZ | 22kOhm, Pot., Sub Sound | Sub-Ton 22kOhm, Pot. | Sous-son, pot., 22kOhm | AC |
| R516 | RVR-B4193CEZZ | 100 Ohm, Pot., V-Size | V-Größe 100 Ohm, Pot. UHF (Sub-Einstellung) | Dimension V., pot., 100 Ohm Réglage second, hyperfrégu- | AC AC |
| R243 | RVR-B4161CEZZ | 100kOhm, Pot., UHF (Sub Adj.) | 100kOhm, Pot. | ences pot., 100kOhm | 70 |
| R244 | RVR-B4161CEZZ | 100kOhm, Pot., V _H (Sub Adj.) | V _H (Sub-Einstellung) | Réglage second. très haute fréq., | AC |
| · | DUD D40400577 | 4501-01 Data V. (Code Adi) | 100kOhm, Pot. | 100kOhm | ^0 |
| R245 | RVR-B4242CEZZ | 150kOhm, Pot., V _L (Sub Adj.) | V∟ (Sub-Einstellung) 150kOhm, Pot. | Réglage second. basse fréq., 150kOhm | AC |
| R248 | RVR-B0008TAZZ | 100kOhm, Pot., TV Tuning | TV-Sendereinstellung 100kOhm, Pot. | Syntonisation TV, pot., 100kOhm | AF |
| R841 | RVR-B4519CEZZ | 5kOhm, Pot., Color | Farbe 5kOhm, Pot. | Couleur, pot., 5kOhm | AG |
| R835 | RVR-B4233CEZZ | 3kohm' pot., Blue Bias | Blau Vorspannung 3kOhm, Pot. | Polarisation bleu, pot., 3kOhm | AD |
| R837 | RVR-B4223CEZZ | 300 Ohm, Pot., Blue Drive | Blau Antrieb 300 Ohm, Pot. | Pilote bleu, pot., 300 Ohm | AC |
| 1 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | Coils and Transformers | Spulen und Transformatoren | Bobines et transformateurs | l |
| L200 | VP-LK680K0000 | 68μH | 68μH | 68μH | АВ |
| L201 | VP-LK1R5K0000 | 1.5µH | 1,5µH | 1,5μΗ | AB |
| L202 | VP-LK680K0000 | 68μH | 68μH | 68μH | AB |
| L203 | VP-KFR47K0000 | 47μΗ | 47μH | 47μH | AB |
| L204 | VP-LK1R0K0000 | 1μΗ | 1μΗ | 1μΗ | AB |
| L205 | VP-LK680K0000 | 68μH | 68µH | 68μH | AB |
| L206 | VP-CF120K0000 | 12μΗ | 12μΗ | 12μH | AB |
| L207 | VP-CF151K0000 | 150μΗ | 150µH | 150μH | AB |
| L301 | VP-LK180K0000 | 18μH | 18μH | 18μK | AB |
| L302 | VP-LK100K0000 | 10µH | 10µH | 10μΗ 68μΗ | AB AB |
| L401 | VP-LK680K0000 VP-LK680K0000 | 68μH 68μH | 68μH 68μH | 68μH | AB |
| L402 | VP-CF101K0000 | 100μΗ | 100µH | 100µH | AB |
| <u> </u> | VP-CF680K0000 | 68µH | 68μH | 68µH | AB |
| L604 | RCiLP0070CEZZ | Choke Coil | Drossel-Spule | Bobine d'arrêt | AD |
| L605 | RCiLZ0313CEZZ | Linearity Coil | Linearitäts-Spule | Bobine de linéarité | AG |
| L606 | VP-CF2R2K0000 | 2.2µH | 2,2µH | 2,2μH | AB |
| L607 | VP-CF100K0000 | 10μH | 10μH | 10μH | AB |
| L608 | VP-CF390K0000 | 39µH | 39μH | 39μH | AB |
| ∆ L610 | RCiLG0110CEZZ | Degaussing Coil | Entmagnetisierungs-Spule | Bobine de démagnétisation | AP AD |
| T201 T202 | RCiLD0052CEZZ RCiLD0088CEZZ | AFT Detector Trans. PIF Detector Trans. | AFT-Detektor-Transformator PIF-Detektor-Transformator | Transf. détecteur AFT Transf. détecteur dinage | AD |
| 1202 | HOILDOUGGEZZ | | | moy, fréq. | ~ |
| T301 | RCiLD0084CEZZ | Sound Detector Trans. | Ton-Detektor-Transformator | Transf. du détecteur du son. | AD |
| T601 | RTRNT0027TAZZ | Horizontal Drive Trans. | Hor. Antriebs-Transformator | Transf. du pilote horizontal | AE |
| ≜ T602 | RTRNF1189CEZZ | Flyback Trans, (E.H.T) | Rücksprungs-Transformator | Transf. de rectour de spot | BE |
| 777A | DTDN700760577 | +115V Regulator Drive Trans. | (E.H.T.) +115V-Regulierer-Antriebs- | (E.H.T.) Transf. du pilote de réglage | |
| T770 | RTRNZ0076CEZZ | (for Battery Operate) | Trans, (für Batt,-Betrieb) | +115V (pour fonct, sur piles) | AF |
| | | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | | The state of the s | |
| <u> </u> | <u>]</u> | <u> </u> | L | | |

| ### T771 RTRNZ0078CEZZ | ct. sur piles) noce BB t onde amortie AD de la ligne à AD uit imprimé mpla cable) nère nidéo/ — de la diode ause le contrôle et — limentation — rs |
|--|---|
| T701 RTRNP0194CEZZ Power Trans. T801 RCiLV0104CEZZ R-Y, B-Y Phase Adjust Coil R-Y, B-Y-Phasen-Einstell-Spule de mise en phase Bobine de réglage retard 1H Printed Wiring Board (Not replacement item) PWB-A PWB-B DUNTK1418DE00 DUNTK1419DE00 DUNTK1421DE00 DUNTK1423DE00 DUNTK1423DE00 DUNTK1423DE00 DUNTK1420DE00 DUNTK1420DE00 DUNTK1420DE00 DUNTK1420DE00 DUNTK1420DE00 DUNTK1420DE00 DUNTK1420DE00 AC Supply PWB PWB-F DUNTK142DE00 DUNTK1420DE00 AC Supply PWB DUNTK1422DE00 AC Supply PWB DUNTK142DE00 AC Supply PWB DUNTK142D | t onde amortie AD de la ligne à AD ait imprimé mpla cable) nère idéo/ — é de CRT le la diode euse le contrôle et — limentation — rs |
| T801 RCiLV0104CEZZ R-Y, B-Y Phase Adjust Coil R-Y, B-Y-Phasen-Einstell-Spule de mise en phase Bobine étoile R et de mise en phase Bobine de réglage retard 1H Printed Wiring Board (Not replacement item) PWB-A DUNTK1418DE00 PWB-B DUNTK1419DE00 PWB-C PWB-D DUNTK1423DE00 PWB-E DUNTK142DE00 PWB-F DUNTK142DE00 AC Supply PWB PWB-F DUNTK142DE00 AC Supply PWB DUNTK142D | t onde amortie AD de la ligne à AD uit imprimé mpla cable) nère idéo/ — de la diode euse le contrôle et — limentation — rs éo AG |
| T802 RCiLZ0275CEZZ 1H Delay Line Adjust Coil 1H-Verzögerungslinien-Einstell-Spule 1H-Verzögerungslinien-Einstell-Spule 1H-Verzögerungslinien-Einstell-Spule retard 1H | uit imprimé mpla cable) nère idéo/ é de CRT le la diode suse le contrôle et limentation rs éo AG |
| T802 RCiLZ0275CEZZ 1H Delay Line Adjust Coil 1H-Verzögerungslinien-Einstell-Spule Bobine de réglage retard 1H Printed Wiring Board (Not replacement item) Leiterplatten (Kein Ersatzteil) Tableau du circu (Elément non retain item) Tableau du circu (Elément non retain item) Not replacement item) PWB-A DUNTK1418DE00 Mother PWB Video/Farb-PWB Circuit imprimé vichromatique PWB-B DUNTK1419DE00 CRT Unit PWB Kathodenstrahlröhren PWB LED PWB ED PWB LED PWB LED PWB Circuit imprimé di démission lumine PWB AC Supply PWB Stromversorgungs-PWB Circuit imprimé de de syntonisateur Circuit imprimé de CA Miscellaneous Verschiedenes Diver DL401 RCiLZ0302CEZZ Video Delay Line Video-Verzögerungslinie Ligne à retard vide | uit imprimé mpla cable) nère — idéo/ — é de CRT — le la diode suse le contrôle et — limentation — rs |
| PWB-A DUNTK1418DE00 Mother PWB Video/Chroma PWB Video/Farb-PWB Circuit imprimé video/Farb-PWB Bloc circ. imprimé video/Farb-PWB ED PWB ED PWB ED PWB ED PWB Circuit imprimé didémission lumine video/Farb-PWB Circuit imprimé dides syntonisateur video/Farb-PWB Circuit imprimé vid | mpla cable) nère — idéo/ — — é de CRT — el la diode euse ele contrôle et — limentation — rs éo AG |
| PWB-A DUNTK1418DE00 Mother PWB Video/Chroma PWB Video/Farb-PWB Circuit imprimé video/Farb-PWB Bloc circ. imprimé video/Farb-PWB ED PWB ED PWB ED PWB ED PWB Circuit imprimé didémission lumine video/Farb-PWB Circuit imprimé dides syntonisateur video/Farb-PWB Circuit imprimé vid | mpla cable) nère — idéo/ — — é de CRT — el la diode euse ele contrôle et — limentation — rs éo AG |
| PWB-A DUNTK1418DE00 Mother PWB Video/Chroma PWB Video/Farb-PWB Circuit imprimé video/Farb-PWB Bloc circ. imprimé video/Farb-PWB Bloc circ. imprimé video/Farb-PWB Circuit imprimé didémission lumine video/Farb-PWB Circuit imprimé didémission lumine video/Farb-PWB Circuit imprimé dides syntonisateur video/Farb-PWB Circuit imprimé dides syntonisateu | mpla cable) nère — idéo/ — — é de CRT — el la diode euse ele contrôle et — limentation — rs éo AG |
| PWB-A DUNTK1418DE00 Mother PWB Video/Chroma PWB Video/Farb-PWB Circuit imprimé vichromatique PWB-D DUNTK1421DE00 CRT Unit PWB LED PWB LED PWB LED PWB Circuit imprimé d'émission lumine PWB-E DUNTK1420DE00 Control and Tuning PWB Kontroll- und Sendereinstell-PWB Stromversorgungs-PWB Circuit imprimé de syntonisateur Circuit imprimé al CA Miscellaneous Verschiedenes Diver | mpla cable) nère — idéo/ — — é de CRT — el la diode euse ele contrôle et — limentation — rs éo AG |
| PWB-B DUNTK1419DE00 Video/Chroma PWB Video/Farb-PWB Circuit imprimé vichromatique PWB-C DUNTK1421DE00 CRT Unit PWB LED PWB LED PWB Bloc circ, imprimé d'émission lumine PWB-E DUNTK1420DE00 Control and Tuning PWB Kontroll- und Sendereinstell- PWB Circuit imprimé de syntonisateur Circuit imprimé al CA Miscellaneous Verschiedenes Diver DL401 RCiLZ0302CEZZ Video Delay Line Video-Verzögerungslinie Ligne à retard video. | é de CRT — le la diode suse le contrôle et — limentation — rs |
| PWB-B DUNTK1419DE00 Video/Chroma PWB Video/Farb-PWB Circuit imprimé vichromatique PWB-C DUNTK1421DE00 CRT Unit PWB LED PWB LED PWB Bloc circ, imprimé d'émission lumine PWB-E DUNTK1420DE00 Control and Tuning PWB Kontroll- und Sendereinstell- PWB Circuit imprimé de syntonisateur Circuit imprimé al CA Miscellaneous Verschiedenes Diver DL401 RCiLZ0302CEZZ Video Delay Line Video-Verzögerungslinie Ligne à retard video. | é de CRT — le la diode suse le contrôle et — limentation — rs |
| PWB-C PWB-D DUNTK1421DE00 CRT Unit PWB LED PWB LED PWB Circuit imprime double desyntonisateur CPWB-F DUNTK1422DE00 AC Supply PWB Stromversorgungs-PWB DUNTK1420DE00 Control and Tuning PWB Stromversorgungs-PWB Circuit imprime double desyntonisateur Circuit imprimé al CA Miscellaneous Verschiedenes Diver DL401 RCiLZ0302CEZZ Video Delay Line Video-Verzögerungslinie Ligne à retard video | le la diode euse le contrôle et — limentation — rs |
| PWB-E DUNTK1420DE00 Control and Tuning PWB Kontroll- und Sendereinstell- Circuit imprimé de syntonisateur Circuit imprimé al CA Miscellaneous Verschiedenes Diver DL401 RCiLZ0302CEZZ Video Delay Line Video-Verzögerungslinie Ligne à retard vide | euse le contrôle et — limentation — rs éo AG |
| PWB-E DUNTK1420DE00 Control and Tuning PWB Kontroll- und Sendereinstell- PWB Stromversorgungs-PWB Circuit imprimé di de syntonisateur Circuit imprimé di CA Miscellaneous Verschiedenes Diver DL401 RCiLZ0302CEZZ Video Delay Line Video-Verzögerungslinie Ligne à retard vide | e contrôle et — Ilmentation — rs |
| PWB-F DUNTK1422DE00 AC Supply PWB Stromversorgungs-PWB Circuit imprimé al CA Miscellaneous Verschiedenes Diver DL401 RCiLZ0302CEZZ Video Delay Line Video-Verzögerungslinie Ligne à retard vide | rs éo AG |
| DL401 RCiLZ0302CEZZ Video Delay Line Video-Verzögerungslinie Ligne à retard vide | éo AG |
| | |
| | |
| DL801 RCiLZ0287CEZZ Chroma 1H Delay Line Farb 1H-Verzögerungslinie Ligne à retard 1H | COLORIGIUS AS |
| CF201 RFiLC0041CEZZ Sawtooth Wave Filter Sägezähne-Wellenfilter Filtre d'ondes en d | |
| CF202 RFiLC00020CEZZ Ceramic Filter (5.5 MHz) Keramisches Filter (5,5 MHz) Filtre en céramiqu | |
| CF301 RFiLC0007CEZZ Ceramic Filter (5.5 MHz Sound Keramisches Filter (5,5 MHz-Take Off) Tonabnehmen Filter (5,5 MHz-Tonabnehmen) Filtre en céramiqu | |
| SW501 QSW-B0006CEZZ V-Center Adjust V-Zentrums-Einstellung Réglage du centre | vertical AC |
| SW601 QSW-B0006CEZZ H-Center Adjust H-Zentrums-Einstellung Réglage au centre | horizontal AC |
| SW240 QSW-B0010CEZZ Channel Selector Switch Kanalwahl-Schalter Sélecteur des cana | aux AG |
| A SG851 QSPGC0010CEZZ Spark Gap Funken-Zwischenraum Eclateur | AB |
| A SG856 A F701 QFS-C6311TAZZ Fuse, T630 mA Sicherung, T630 mA Fusible, T630 mA | |
| △ F702 QFS-C5021CEZZ Fuse, T5A Sicherung, T5A Fusible, T5A | AE |
| X801 RCRSB0002CEZZ Crystal 4.43 MHz OSC Kristall 4.43 MHz-OSZ, Cristal 4.43 MHz OSC | |
| FB601, RBLN-0010CEZZ Ferrite Bead Ferrit-Perle Cordon en ferrite | AC |
| FB701 | |
| FB770 RBLN-0007CEZZ Ferrite Bead Ferrit-Perle Cordon en ferrite SP1 VSP0010P-31WA Speaker Lautsprecher Haut-parleur | AB |
| SP1 VSP0010P-31WA Speaker Lautsprecher Haut-parleur △ VTUVTA-6C3S// Tuner Sendereinsteller Syntonisateur | AN |
| △ QTANZ0505CEZZ Antenna Terminal Box Antennen-Eingangs-Buchse Boîte de bornes de | BL u antennes AZ |
| ⚠ . RCILH1212CEZZ Deflection Yoke Ablenkungs-Joch Bloc de déviation | BF |
| PMAGF3006CEZZ Purity Magnet Reinheits-Magnet Aimant correcteur | |
| △ QACCV0003TA08 AC Cord Wechselstrom-Kabel Cordon CA | ĀK |
| △ QSOCB0201CEZZ DC Socket Gleichstrom-Fassung Prise de CC | AD |
| Cabinet Parts Teile des Schrankes Pièce de c | offers |
| The state of the s | |
| CCABA1203CE01 Front Cabinet Complete Vorderer Schrank, komplett Ensemble coffret of Vorderer Schrank Coffret devant | |
| 101 Not Aviable Front Cabinet Vorderer Schrank Coffret devant 102 GFTAC1001CESA Cassette Holder Cassetten-Halter Porte-Cassette | AH |
| 103 GMADC1001CESA Cassette Holder Cassetter-Fenster Plaque de regard c | |
| 104 GMADT0099CESA Dial Window Abstimmscheinben-Fenster Plaque de regard d | |
| 105 HBDGB3041CESA Badge, Sharp Abzeichen, Sharp Plaque, Sharp | AF |
| 106 HBDGZ3036CESA Badge, G, R, B Abzeichen, G, R, B Plaque G, R, B | AE |
| 107 HDECA0276CESA Decoration Metal, Dial Dekorationsmetall, Abstimm Garniture métalliq | |
| 108 HDECA0277CESA Decoration Metal, Cassette Dekorationsmetall, Cassetten- Garniture métalliq Cassette | ue du porte- AF |

| Ref. No. Ref. Nr. N° de Ref. | Part No. Teil Nr. N° de la Pièce | Description | Beschreibung | Description | Code Kode Code |
|------------------------------------|--|--|----------------------------------|--|----------------------|
| 109 | HDECA0278CESA | Decoration Metal, Counter | Dekorationsmetall, Zähler | Garniture métallique du compte-tours | ΑĒ |
| 1.10 | HINDM 1651CESA | Indication Plate, Stand By | Anzeigeplatte, Ersatz | Plaque indicatrice de réserve | AF |
| 111 | JHNDG0001CESA | Handle | Griff | Poignée | AN |
| 112 | PDMPF1001TAZZ | Damper, Cassette Holder | Dämpfer, Cassetten-Halter | Amortisseur du porte-cassette | AK |
| | CCABB1263CE01 | Rear Cabinet Complete | Hinterer Schrank, komplett | Ensemble coffret, dos | BA |
| 113 | Not Aviable | Rear Cabinet | Hinterer Schrank | Coffret, dos | |
| 114 | QANTR0012CEZZ | Rod Antenna | Stab-Antenne | Antenne-tige | AQ |
| 115 | HINDM1653CESA | Indication Metal, Radio | Anzeigemetall, Radiokanal- | Garniture métallique d'indica- | AF |
| 116 | HINDM1652CESA | Channel Indicator Indication Metal, TV Channel | Anzeige Anzeigemetall, TV-Kanal- | teur, indicateur de bandes radio Garniture métallique d'indica- | AF |
| | | Indicator | Anzeige | teur, indicateur de chaîne TV | |
| 117 | HSSND1006CESA | Pointer, TV Tuning | Zeiger, TV-Sendereinstellung | Aiguille de syntonisation TV | AD |
| 118 | MSPRC0011AFZZ | Spring, TV Tuning Drum | Feder, TV-SendTrommel | Ressort du tambour de synt. TV | AA |
| 119 | NSFTD0006CEZZ | Shaft, TV Tuning | Welle, TV-Sendereinstellung | Cage de synt. TV | AD |
| 120 | JKNBZ0037TASB | Knob, Selector Switch | Knopf, Wählerschalter | Bouton de sélecteur | AC |
| 121 | JKNBK0100TAKA | Knob, Contrast, Color, Tone, | Knopf, Kontrast, Farbe, Ton, | Bouton contraste, couleur, | AC |
| 400 | UZNIDNIOOO 4 A EOD | Brightness, Volume | Helligkeit, Lautstärke. | tonalité, luminosité, volume | 1 |
| 122 | JKNBN0394AFSB | Knob, TV Tuning, Radio | Knopf, TV-Se., Radio-Se. | Bouton synt. TV, synt. radio | AC |
| 123 | NDRM-0001VAZZ | TV Tuning Drum | TV-Sendereinstell-Trommel | Tambour de synt. TV | AC |
| 124 | NPLYB0051AFZZ | Pulley, TV Tuning | Scheibe, TV-Sendereinstellung | Poulie de synt. TV Feutre | AA |
| 125 | PFLT-0002TA00 | Felt | Filz | Ressort | AA |
| 126 | MSPRP0022TAFW | Spring | Feder | Ressort | AA |
| 127 | MSPRD0004CEZZ | Spring | Feder | Ecrou | AA |
| 128 | LX-NZ3053CEFN | Nut | Mutter | Vis | AA |
| 129 | LX-TZ3008CEFD | Screw | Schraube | Vis | AA |
| 130 | LX-TZ3016CEFD | Screw | Schraube | Rondelle | AB |
| 131 | LX-WZ0004TAFD | | Zwischenscheibe | Rondelle | AA |
| 132 | XWHSD31-12150 | Washer | Zwischenscheibe | Entretoise | AA |
| 133 | PSPAG0024TA00 | Spacer | Abstandshalter | Entretoise | AA AA |
| 134 | PSPAN0004TAZZ | Spacer Cassette Label | Abstandshalter | Etiquette de cassette | AA |
| 135 | TCADH0008TAZZ | Drum, Variable Capacitor | Cassetten-Etikett | Tambour, condens variable | AC |
| 136 | 93T1610910150 | Pulley (3) | Trommel, Drehkondensator | Poulie (3) | AB |
| 137 | 93T1610490140 93T1610650160 | Pulley (2) | Scheibe (3) Scheibe (2) | Poulie (2) | AA |
| 138 139 | 93T1620660100 | Tuning Shaft | Sendereinstell-Welle | Cage de syntonisation | AD |
| 140 | 93T1670440160 | Spring | Feder | Ressort | AC |
| 140 | GCOVH9136CE00 | Cover | Abdeckung | Couvercle | AB |
| 141 | GCOVII9130C200 | Cover | Abdeckung | 0001010 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | · | | | |
| | | | | | |
| | | Radio Part | Radio-Teil | Section radio | |
| | | Integrated Circuit | Integrierte Stromkreise | Circuit intégré | |
| IB1 | 93T4150182072 | Mic./Equalizer Amp. | Mikrophon/Entzerrer-Verst. | Amp. de correction/ | AK |
| IB2 | 93T4150133000 | Main Amp. | Haupt-Verst. | microphonique Amp. principal | AR |
| | | | : | <u> </u> | <u></u> |
| | | Transistors | Transistoren | Transistors | . – |
| QA01 | VS2SC535-B/1A | FM RF Amp. (2SC535B) | FM RF Verst. (2SC535B) | Amp. radiofréquence FM (2SC535B) | AC |
| QA02 | 93T4100203100 | FM Mixer (2SC461B) | FM Mischer (2SC461B) | Changeur FM (2SC461B) | AC |
| QA03 | 93T4100203100 | FM Local Osc. (2SC461B) | FM Lokler Oszill. (2SC461B) | Osc. local FM (2SC461B) | AC |
| QA04 | VS2SC460-B/1E | FM IF Amp. (2SC460B) | FM IF Verst. (2SC460B) | Amp, de moy, fréq, FM | AC |

| Ref. No. | Part No. | | | | Code |
|------------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--|--------------|
| Ref. Nr. N° de Ref. | Teil Nr. N° de la Pièce | Description | Beschreibung | Description | Kode Code |
| QA05 | VS2SC460-B/1E | FM/AM IF Amp. (2SC460B) | FM/AM IF Verst. (2SC460B) | Amp. de moy. FM/AM (2SC460B) | AC |
| QA06 | VS2SC460-B/1E | FM/AM IF Amp. (2SC460B) | FM/AM IF Verst. (2SC460B) | Amp, de moy, FM/AM (2SC460B) | AC |
| QA07 | VS2SC460-B/1E | LW Mix./MW Converter (2SC460B) | LW Mischer/MW-Konverter (2SC460B) | Convertisseur PO/changeur GO (2SC460B) | AC |
| QA08 | VS2SC460-B/1E | LW Local Osc. (2SC460B) | LW Lokaler Oszill. (2SC460B) | Osc, local GO (2SC460B) | AC |
| QB01 | VS2SC458-C/1A | Rec. Amp./DIN Output Amp. | Aufnahme-Verst./DIN-Ausgabe- | Amp, enregist,/amp, de sortie | AB |
| | | (2SC458 ©) | Verst, (2SC458 ©) | DIN (2SC458 ©) | |
| QB02 | VS2SC458-C/1A | Bias Oscillator (2SC458 ©) | Bias-Oszill. (2SC458 ©) | Oscillateur de polarisation (2SC458 ©) | АВ |
| Д QВ03 | VS2SC1213-D1A | +B Regulator (2SC1213 ®) | +B-Regulierer (2SC1213 (D) | Régulateur +B (2SC1213 (D) | AC |
| QB04 | 93T4105002132 | +B Regulator (2SD880Y) | +B-Regulierer (2SD880Y) | Régulateur +B (SD880Y) | AK |
| ∆ QB05 | VS2SA673-C/1A | +B Switch (2SA673 ©) | +B-Schalter (2SA673 ©) | Interrupteur +B (2SA673 ©) | AC |
| QB06 | VS2SC458-C/1A | +B Switch Drive (2SC458 ©) | +B-Schalter-Antrieb | Commande d'interrupteur +B | AB |
| QB00 | V3230436-C/TA | THE SWITCH Drive (23C436 ©) | (2SC458 ©) | (2SC458 ©) | AB |
| : | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | Diodes | Dioden | Diodes | |
| DA01 | RH-DX0033TAZZ | FM RF Amp. (1S2076) | FM RF Verst. (1S2076) | Amp. de radiofréquence FM (1S2076) | AA |
| DA02 | 93T4120482210 | FM Local Osc. (1S2790YL) | FM Lokaler Oszillator (1S2790YL) | Osc. local FM (1S2790YL) | ΑE |
| DA03 | RH-DX0033TAZZ | FM Mixer (1S2076) | FM Mischer (1S2076) | Changeur FM (1S2076) | AA |
| DA04 | 93T4120280156 | FM Detector (1K261UE) | FM Detektor (1K261UE) | Détecteur FM (1K261UE) | AC |
| DA05 | 93T4120280156 | FM Detector (1K261UE) | FM Detektor (1K261UE) | Détecteur FM (1K261UE) | AC |
| DA06 | 93T4120290136 | AM Detector (1K60R) | AM Detektor (1K60R) | Détecteur AM (1K60R) | AC |
| DA07 | RH-DX0033TAZZ | IF (1S2076) | IF (1S2076) | Moyenne fréquence (1S2076) | AA |
| DA08 | RH-DX0033TAZZ | Protector (IS2076) | Schützer (IS2076) | Protecteur (IS2076) | AA |
| DA09 | 93T4120290136 | LW +B (1K60R) | LW +B (1K60R) | Onde longue +B (1K60R) | AC |
| DB01 | RH-DX0033TAZZ | ALC Detector (1S2076) | ALC Detektor (1S2076) | Détecteur ALC (1S2076) | AA |
| DB02 | RH-DX0033TAZZ | ALC Detector (1S2076) | ALC Detektor (1S2076) | Détecteur ALC (1S2076) | AA |
| DB03 | 93T4130060052 | +B (SR1K-2) | +B (SR1K-2) | +B (SR1K-2) | AE |
| A ZDB01 | 93T4120265210 | +B Regulator (HZ902) | +B-Regulierer (HZ902) | Régulateur +B (HZ902) | AD |
| ∆ ZDB02 | 93T4125005150 | +B Regulator (HZ12A2) | +B-Regulierer (HZ12A2) | Régulateur +B (HZ12A2) | , AC |
| Jan Jara - Pirlatal | | Capacitors | Kondensatoren | Condensateurs | |
| | | -, | | | |
| CA52 | 93T5623012010 | 300pF, Styrol Film | 300pF, Styrol-Film | 300pF, couche en styrol | AC |
| CA59 | 93T5621212030 | 120pF, Styrol Film | 120pF, Styrol-Film | 120pF, couche en styrol | AC |
| CB10 | VCEAAA1AW107M | 100μF, 10V, Electrolytic | Elektrolytisch, 100μF, 10V | 100μF, 10V, électrolytique | АВ |
| CB20 | VCEAAA1AW107M | 100μF, 10V, Electrolytic | Elektrolytisch, 100µF, 10V | 100μF, 10V, électrolytique | АВ |
| CB23 | VCEAAA1CW107M | 100μF, 16V, Electrolytic | Elektrolytisch, 100µF, 16V | 100μF, 16V, électrolytique | AB |
| CB27 | VCEAAH1VW108M | 1000μF, 35V, Electrolytic | Elektrolytisch, 1000μF, 35V | 1000μF, 35V, électrolytique | AF |
| CB28 | 93T5731047160 | 0.1μF, 50V, Semiconductor | Halbleiter Keramisch, 0,1μF, 50V | ,1μF, 16V, électrolytique | AC |
| CB30 | VCEAAA1CW477M | 470μF, 16V, Electrolytic | Elektrolytisch, 470µF, 16V | 470μF, 16V, électrolytique | AC. |
| CB34 | 93T5627512030 | 750pF, 50V, Styrol Film | Styrol-Film, 750pF, 50V | 750pF, 50V, couche en styrol | AC |
| CB35 | 93T5622422020 | 0.0024µF, 50V, Styrol Film | Styrol-Film, 0,0024µF, 50V | ,0024µF, 50V, couche en styrol | AC |
| CB45 | VCEAAA1CW107M | 100μF, 16V, Electrolytic | Elektrolytisch, 100µF, 16V | 100μF, 16V, électrolytique | АВ |
| CB47 | VCEAAA1CW107M | 100μF, 16V, Electrolytic | Elektrolytisch, 100μF, 16V | 100μF, 16V, électrolytique | AB |
| CB49 | VCEAAA1CW107M | 100μF, 16V, Electrolytic | Elektrolytisch, 100µF, 16V | 100μF, 16V, électrolytique | AB |
| CB51 | VCEAAA1CW108M | 1000μF, 16V, Electrolytic | Elektrolytisch, 1000µF, 16V | 1000μF, 16V, électrolytique | AD |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | <u> </u> | · | | |

| Ref. No. Ref. Nr. N° de Ref. | Part No. Teil Nr. N° de la Pièce | Description | Beschreibung | Description | Code Kode Code |
|------------------------------------|--|---|---|---|----------------------|
| | | Resistors | Widerstände | Résistances | |
| RB35 | VRS-SC3AC220J | 22 ohm, 1W, 5%, Oxide Film | Oxyd-Film, 22 ohm, 1W, 5% | 22 ohm, 1W, 5%, à couche d'oxyde | AA |
| RB51 | 93T5123912233 | 390 ohm, ½W, 5%, Oxide Film | Oxyd-Film, 390 ohm, ½W, 5% | 390 ohm, ½W, 5%, à couche d'oxyde | АВ |
| RB36 | VRS-SC3AC150J | 15 ohm, 1W, 5%, Oxide Film | Oxyd-Film, 15 ohm, 1W, 5% | 15 ohm, 1W, 5%, à couche d'oxyde | AA |
| | | | | | |
| | | Controls | Kontrollen | Réglages | |
| CA04, | 93T5005003404 | Radio Tuning Variable | Radiosendereinstell- | Condensateurs variables de | AW |
| 16, 48, 61 | | Capacitors | Drehkondensator | syntonisation radio | |
| CA50, 58 | 93T5010016041 | Semi Variable Capacitor | Halbdrehkondensator | Condensateur semi-variable | AD |
| RB28 | 93T5035405042 | 50k ohm, Pot., Volume | Lautstärke, 50k ohm, Pot. | 50k ohm, volume, pot. | AK |
| RB33 | 93T5035405042 | 50k ohm, Pot., Tone | Ton, 50k ohm, Pot. | 50k ohm, tonalité, pot. | AK |
| RB12 | 93T5040020310 | 20k ohm, Pot., Play Back | Wiedergabe-Entzerrereinstell | 20k ohm, Réglage de correction | AD |
| RB45 | 93T5040020450 | Equraizer Adjust 200k ohm, Pot., Bias Adjust | 20k ohm, Pot. Bias-Einstellung, 200k ohm, Pot. | de lecture, pot. 200k ohm, Réglage de polarisation, pot. | AD |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | Coils and Transformers | Spulen und Transformatoren | Bobines et Transformateurs | |
| LA01 | 93T4310000041 | FM RF | FM RF | Radiofréquence FM | ΑE |
| LA02 | 93T4330100021 | FM Local Osc. | FM Lokaler Oszillator | Osc. local FM | AD |
| LA03 | 93T4320020061 | FM Choke | FM Drosselung | Bobine d'arrêt FM | AB |
| LA04, 05 | 93T4305009081 | LW/MW Ferrite Bar Antenna | LW/MW Ferrit-Stab-Antenne | Antenne à tige en ferrite, GO/PO | AS |
| LB01 | 93T4262211113 | 220µH | 220µH | 220μH 24μH | AC AC |
| LB02 | 93T4262402113 | 24μH 18μH | 24μH 18μH | 18μH | AD |
| LB03 | 93T4261833111 93T4320150081 | 0.45μH | 0,45µH | 0,45µH | AC |
| LB04, 05 | 9314320130001 | 0,45#11 | 0,40,411 | 3,10,211 | , |
| TA01 | 93T4340150094 | FM IFT-1 | FM IFT-1 | IFT-1 FM | ΑF |
| TA02 | 93T4340201094 | AM IFT-2 | AM IFT-2 | IFT-2 AM | ΑE |
| TA03 | 93T4345000024 | FM Discrimination | FM Unterscheidung | Sélection FM | ΑF |
| TA04 | 93T4330223074 | MW Local Oscillator | MW Lokaler Oszillator | Oscillateur local PO | ΑE |
| TA05 | 93T4330212054 | LW Local Oscillator | LW Lokaler Oszillator | Oscillateur local GO | AE |
| TB01 | 93T4230000010 | Bias Oscillator | Bias-Oszillator (Vorspannung) | Oscillateur de polarisation | AF |
| | | | tigger weight | | |
| | | Miscellaneous | Verschiedenes | Divers | |
| l · | | Lever Switch, TV/Tape/Radio | Hebel-Schalter, TV/Tonband/ | Touche sélectrice TV/Cassette/ | ΑQ |
| SW-1 | 93T4455008350 | Selector | Radio-Wähler | Radio | |
| SW-1 SW-2 | 93T4455008350 93T4410046221 | | Radio-Wähler Gleitschalter, Wiedergabe/ Aufnahme | Commutateur à glissement, enregistrement/lecture | AG |
| SW-2 SW-3 | | Selector Slide Switch, Rec./Play Slide Switch, Beat Cut | Gleitschalter, Wiedergabe/ Aufnahme Gleitschalter, Schwebungs- Schnitt | Commutateur à glissement, enregistrement/lecture Commutateur à glissement de coupure d'interférence | AC |
| SW-2 | 93T4410046221 | Selector Slide Switch, Rec./Play | Gleitschalter, Wiedergabe/ Aufnahme Gleitschalter, Schwebungs- | Commutateur à glissement, enregistrement/lecture Commutateur à glissement de coupure d'interférence Moteur du commutateur à | |
| SW-2 SW-3 | 93T4410046221 93T4262211113 | Selector Slide Switch, Rec./Play Slide Switch, Beat Cut | Gleitschalter, Wiedergabe/ Aufnahme Gleitschalter, Schwebungs- Schnitt | Commutateur à glissement, enregistrement/lecture Commutateur à glissement de coupure d'interférence | AC |

| CF-2 J01 J01 J02 J03 J03 J04 J04 J05 J04 J07 J07 J08 J08 J09 J08 J09 J08 J09 J08 J09 J08 J09 J08 J08 J09 J08 | 00070192 00061001 05001030 00063270 05001030 05010080 00080082 5013TAZZ 90030010 10301285 10261495 10262425 N0607CEZZ | 10.7 MHz Filter 455 kHz Filter Ext. Mic, Jack DIN Socket Monitor Jack Remote Jack Condenser Microphone Fuse, T500 mA Fuse, 110°C Plug, Head Plug, Mecha, Socket, Mecha, Socket, TV PWB Socket, Rec./Play Head | 10,7 MHz-Filter 455 kHz-Filter Ext. Mikrophon-Buchse DIN-Fassung Monitor-Buchse Fernkontroll-Buchse Kondensator-Mikrophon Sicherung, 7500 mA Sicherung, 110°C Stecker, Kopf Stecker, Mechanismus Fassung, Mechanismus Fassung, TV PWB Fassung, Aufnahme/ Wiedergabe-Kopf | 10,7 MHz filtre 455 kHz filtre Jack du microphone ext. Prise de courant DIN Jack de contrôle Jack de contrôle à distance Microphone électrostatique Fusible, T500 mA Fusible, 110° C Fiche de tête Fiche mécanique Prise de courant mécanique Prise de courant, circuit imprimé de la TV Prise de courant, tête d'enreg./ lecture | AG AK AE AL AE AH AC AH AB AC |
|---|--|---|--|---|--|
| J01 93T450 J02 93T450 J03 93T450 J04 93T450 M001 93T460 A FB01 QFS-C5 93T451 93T451 93T451 93T451 93T451 93T451 93T451 93T451 93T451 0SOCN 93T451 1 93T057 3 93T057 3 93T236 6 93T236 7 93T236 9 93T236 10 93T64 11 93T276 13 93T276 14 93T064 15 93T211 16 93T211 16 93T211 17 93T211 18 93T276 19 93T402 20 93T278 21 93T212 22 93T236 | 05001030 00063270 05001030 05010080 00080082 5013TAZZ 90030010 10301285 10261495 10262425 N0607CEZZ | Ext. Mic, Jack DIN Socket Monitor Jack Remote Jack Condenser Microphone Fuse, T500 mA Fuse, 110°C Plug, Head Plug, Mecha, Socket, Mecha, Socket, TV PWB | Ext, Mikrophon-Buchse DIN-Fassung Monitor-Buchse Fernkontroll-Buchse Kondensator-Mikrophon Sicherung, T500 mA Sicherung, 110°C Stecker, Kopf Stecker, Mechanismus Fassung, Mechanismus Fassung, TV PWB Fassung, Aufnahme/ | 455 kHz filtre Jack du microphone ext. Prise de courant DIN Jack de contrôle Jack de contrôle à distance Microphone électrostatique Fusible, T500 mA Fusible, 110° C Fiche de tête Fiche mécanique Prise de courant mécanique Prise de courant, circuit imprimé de la TV Prise de courant, tête d'enreg./ | AK AE AL AP AL AE AH AC AC AC AH AB |
| J02 93T450 J03 93T450 J04 93T450 M001 93T460 A FB01 QFS-C5 P3T451 93T451 93T451 93T451 93T451 93T451 93T451 93T451 1 93T057 3 93T403 4 93T216 5 93T403 6 93T236 7 93T236 10 93T057 11 93T276 11 93T276 12 93T276 13 93T276 14 93T064 15 93T211 16 93T211 16 93T211 17 93T211 18 93T276 19 93T402 20 93T278 21 93T212 22 93T236 | 00063270 05001030 05010080 00080082 5013TAZZ 90030010 10301285 10261495 10262425 N0607CEZZ | DIN Socket Monitor Jack Remote Jack Condenser Microphone Fuse, T500 mA Fuse, 110°C Plug, Head Plug, Mecha, Socket, Mecha, Socket, TV PWB | DIN-Fassung Monitor-Buchse Fernkontroll-Buchse Kondensator-Mikrophon Sicherung, 7500 mA Sicherung, 110°C Stecker, Kopf Stecker, Mechanismus Fassung, Mechanismus Fassung, TV PWB Fassung, Aufnahme/ | Prise de courant DIN Jack de contrôle Jack de contrôle à distance Microphone électrostatique Fusible, T500 mA Fusible, 110° C Fiche de tête Fiche mécanique Prise de courant mécanique Prise de courant, circuit imprimé de la TV Prise de courant, tête d'enreg./ | AE AP AL AE AH AC AC AC AH AB |
| J03 | 05001030 05010080 00080082 5013TAZZ 90030010 10301285 10261495 10262425 N0607CEZZ | Monitor Jack Remote Jack Condenser Microphone Fuse, T500 mA Fuse, 110°C Plug, Head Plug, Mecha, Socket, Mecha, Socket, TV PWB | Monitor-Buchse Fernkontroll-Buchse Kondensator-Mikrophon Sicherung, T500 mA Sicherung, 110°C Stecker, Kopf Stecker, Mechanismus Fassung, Mechanismus Fassung, TV PWB Fassung, Aufnahme/ | Jack de contrôle Jack de contrôle à distance Microphone électrostatique Fusible, T500 mA Fusible, 110°C Fiche de tête Fiche mécanique Prise de courant mécanique Prise de courant, circuit imprimé de la TV Prise de courant, tête d'enreg./ | AE AP AL AE AH AC AC AH AB |
| J04 93T450 M001 93T460 A FB01 QFS-C5 93T451 93T451 93T451 93T451 QSOCN 93T451 1 93T057 2 93T057 3 93T403 4 93T219 5 93T403 6 93T236 7 93T236 9 93T236 10 93T064 11 93T276 13 93T276 14 93T211 16 93T211 16 93T211 16 93T211 17 93T211 18 93T276 19 93T402 20 93T278 21 93T276 21 93T278 21 93T212 22 93T236 | 05010080 00080082 5013TAZZ 90030010 10301285 10261495 10262425 N0607CEZZ | Remote Jack Condenser Microphone Fuse, T500 mA Fuse, 110°C Plug, Head Plug, Mecha, Socket, Mecha, Socket, TV PWB | Fernkontroll-Buchse Kondensator-Mikrophon Sicherung, T500 mA Sicherung, 110°C Stecker, Kopf Stecker, Mechanismus Fassung, Mechanismus Fassung, TV PWB Fassung, Aufnahme/ | Jack de contrôle à distance Microphone électrostatique Fusible, T500 mA Fusible, 110°C Fiche de tête Fiche mécanique Prise de courant mécanique Prise de courant, circuit imprimé de la TV Prise de courant, tête d'enreg./ | AP AL AE AH AC AC AH AB |
| M001 93T460 A FB01 QFS-C5 93T451 93T451 93T451 93T451 QSOCN 93T451 1 93T057 2 93T057 3 93T403 4 93T219 5 93T403 6 93T236 7 93T236 9 93T236 10 93T064 11 93T276 13 93T276 14 93T211 16 93T211 16 93T211 17 93T211 18 93T276 19 93T402 20 93T278 21 93T212 22 93T236 | 00080082 5013TAZZ 90030010 10301285 10261495 10262425 N0607CEZZ | Condenser Microphone Fuse, T500 mA Fuse, 110°C Plug, Head Plug, Mecha, Socket, Mecha, Socket, TV PWB | Kondensator-Mikrophon Sicherung, T500 mA mA Sicherung, 110°C Stecker, Kopf Stecker, Mechanismus Fassung, Mechanismus Fassung, TV PWB Fassung, Aufnahme/ | Microphone électrostatique Fusible, T500 mA Fusible, 110°C Fiche de tête Fiche mécanique Prise de courant mécanique Prise de courant, circuit imprimé de la TV Prise de courant, tête d'enreg./ | AL AE AH AC AC AH AB |
| 1 93T057 2 93T451 93T451 0SOCN 93T451 93T451 93T451 93T451 93T451 93T451 93T451 93T451 93T451 10 93T057 93T236 9 93T236 10 93T054 11 93T276 13 93T276 14 93T211 16 93T211 16 93T211 17 93T211 18 93T276 19 93T402 20 93T278 21 93T212 22 93T236 | 5013TAZZ 90030010 10301285 10261495 10262425 N0607CEZZ | Fuse, T500 mA Fuse, 110°C Plug, Head Plug, Mecha, Socket, Mecha, Socket, TV PWB | Sicherung, T500 mA Sicherung, 110°C Stecker, Kopf Stecker, Mechanismus Fassung, Mechanismus Fassung, TV PWB Fassung, Aufnahme/ | Fusible, T500 mA Fusible, 110°C Fiche de tête Fiche mécanique Prise de courant mécanique Prise de courant, circuit imprimé de la TV Prise de courant, tête d'enreg./ | AE AH AC AC AH AB |
| 1 93T451 93T451 93T451 93T451 93T451 93T451 93T451 1 93T057 2 93T057 3 93T403 4 93T219 5 93T403 6 93T236 7 93T236 9 93T054 9 93T236 10 93T064 11 93T276 13 93T276 14 93T211 16 93T211 16 93T211 17 93T211 18 93T276 19 93T402 20 93T278 21 93T212 22 93T236 | 90030010 10301285 10261495 10262425 N0607CEZZ | Fuse, 110°C Plug, Head Plug, Mecha, Socket, Mecha, Socket, TV PWB | Sicherung, 110°C Stecker, Kopf Stecker, Mechanismus Fassung, Mechanismus Fassung, TV PWB Fassung, Aufnahme/ | Fusible, 110°C Fiche de tête Fiche mécanique Prise de courant mécanique Prise de courant, circuit imprimé de la TV Prise de courant, tête d'enreg./ | AH AC AC AH AB |
| 1 93T451 93T451 93T451 93T451 QSOCN 93T451 1 93T057 2 93T057 3 93T403 4 93T219 5 93T403 6 93T236 7 93T236 9 93T236 10 93T064 11 93T276 13 93T276 14 93T064 15 93T211 16 93T211 16 93T211 17 93T211 18 93T276 19 93T402 20 93T278 21 93T212 22 93T236 | 10301285 10261495 10262425 N0607CEZZ | Plug, Head Plug, Mecha, Socket, Mecha, Socket, TV PWB | Stecker, Kopf Stecker, Mechanismus Fassung, Mechanismus Fassung, TV PWB Fassung, Aufnahme/ | Fiche de tête Fiche mécanique Prise de courant mécanique Prise de courant, circuit imprimé de la TV Prise de courant, tête d'enreg./ | AC AC AH AB |
| 1 93T451 93T451 93T451 93T451 1 93T057 2 93T057 3 93T403 4 93T219 5 93T403 6 93T236 7 93T236 9 93T054 9 11 93T236 9 11 93T236 10 93T064 11 93T276 13 93T276 14 93T064 15 93T211 16 93T211 16 93T211 17 93T211 18 93T276 19 93T402 20 93T278 21 93T212 22 93T236 | 10261495 10262425 N0607CEZZ | Plug, Mecha, Socket, Mecha, Socket, TV PWB | Stecker, Mechanismus Fassung, Mechanismus Fassung, TV PWB Fassung, Aufnahme/ | Fiche mécanique Prise de courant mécanique Prise de courant, circuit imprimé de la TV Prise de courant, tête d'enreg./ | AC AH AB |
| 1 93T451 93T451 1 93T057 2 93T057 3 93T403 4 93T219 5 93T403 6 93T236 7 93T236 9 93T054 9 93T236 10 93T064 11 93T276 13 93T276 14 93T276 14 93T211 16 93T211 16 93T211 17 93T211 18 93T276 19 93T402 20 93T278 21 93T212 22 93T236 | 10262425 N0607CEZZ | Socket, Mecha. Socket, TV PWB | Fassung, Mechanismus Fassung, TV PWB Fassung, Aufnahme/ | Prise de courant mécanique Prise de courant, circuit imprimé de la TV Prise de courant, tête d'enreg./ | AH AB |
| 1 93T057 2 93T057 3 93T403 4 93T219 5 93T403 6 93T238 7 93T239 8 93T054 9 93T236 10 93T064 11 93T276 12 93T276 13 93T276 14 93T064 15 93T211 16 93T211 16 93T211 17 93T211 18 93T276 19 93T402 20 93T278 21 93T212 22 93T236 | N0607CEZZ | Socket, TV PWB | Fassung, TV PWB Fassung, Aufnahme/ | Prise de courant, circuit imprimé de la TV Prise de courant, tête d'enreg./ | АВ |
| 1 93T057 2 93T057 3 93T403 4 93T219 5 93T403 6 93T236 7 93T236 8 93T054 9 93T236 10 93T064 11 93T276 12 93T276 13 93T276 14 93T064 15 93T211 16 93T211 16 93T211 17 93T211 18 93T276 19 93T402 20 93T278 21 93T212 22 93T236 | 5 | - | Fassung, Aufnahme/ | imprimé de la TV Prise de courant, tête d'enreg./ | |
| 1 93T057 2 93T057 3 93T403 4 93T219 5 93T403 6 93T236 7 93T236 8 93T054 9 93T236 10 93T064 11 93T276 12 93T276 13 93T276 14 93T064 15 93T211 16 93T211 16 93T211 17 93T211 18 93T276 19 93T402 20 93T278 21 93T212 22 93T236 | 10302215 | Socket, Rec./Play Head | l | Prise de courant, tête d'enreg./ | AC |
| 2 93T057 3 93T403 4 93T219 5 93T403 6 93T235 7 93T239 8 93T054 9 93T236 10 93T064 11 93T276 12 93T276 13 93T276 14 93T064 15 93T211 16 93T211 16 93T211 18 93T276 19 93T402 20 93T278 21 93T212 22 93T236 | | | Wiedergabe-Kopf | lecture | |
| 2 93T057 3 93T403 4 93T219 5 93T403 6 93T235 7 93T239 8 93T054 9 93T236 10 93T064 11 93T276 12 93T276 13 93T276 14 93T064 15 93T211 16 93T211 16 93T211 18 93T276 19 93T402 20 93T278 21 93T212 22 93T236 | | | | | |
| 2 93T057 3 93T403 4 93T219 5 93T403 6 93T235 7 93T239 8 93T054 9 93T236 10 93T064 11 93T276 12 93T276 13 93T276 14 93T064 15 93T211 16 93T211 16 93T211 18 93T276 19 93T402 20 93T278 21 93T212 22 93T236 | | | | | |
| 2 93T057 3 93T403 4 93T219 5 93T403 6 93T235 7 93T239 8 93T054 9 93T236 10 93T064 11 93T276 12 93T276 13 93T276 14 93T064 15 93T211 16 93T211 16 93T211 18 93T276 19 93T402 20 93T278 21 93T212 22 93T236 | | | | | |
| 2 93T057 3 93T403 4 93T219 5 93T403 6 93T235 7 93T239 8 93T054 9 93T236 10 93T064 11 93T276 12 93T276 13 93T276 14 93T064 15 93T211 16 93T211 16 93T211 18 93T276 19 93T402 20 93T278 21 93T212 22 93T236 | | | | | |
| 2 93T057 3 93T403 4 93T219 5 93T403 6 93T235 7 93T239 8 93T054 9 93T236 10 93T064 11 93T276 12 93T276 13 93T276 14 93T064 15 93T211 16 93T211 16 93T211 18 93T276 19 93T402 20 93T278 21 93T212 22 93T236 | | | | | |
| 2 93T057 3 93T403 4 93T219 5 93T403 6 93T235 7 93T239 8 93T054 9 93T236 10 93T064 11 93T276 12 93T276 13 93T276 14 93T064 15 93T211 16 93T211 16 93T211 18 93T276 19 93T402 20 93T278 21 93T212 22 93T236 | | | | | |
| 2 93T057 3 93T403 4 93T219 5 93T403 6 93T235 7 93T239 8 93T054 9 93T236 10 93T064 11 93T276 12 93T276 13 93T276 14 93T064 15 93T211 16 93T211 16 93T211 18 93T276 19 93T402 20 93T278 21 93T212 22 93T236 | | | | | |
| 2 93T057 3 93T403 4 93T219 5 93T403 6 93T235 7 93T239 8 93T054 9 93T236 10 93T064 11 93T276 12 93T276 13 93T276 14 93T064 15 93T211 16 93T211 16 93T211 18 93T276 19 93T402 20 93T278 21 93T212 22 93T236 | | | | | 1 |
| 2 93T057 3 93T403 4 93T219 5 93T403 6 93T235 7 93T239 8 93T054 9 93T236 10 93T064 11 93T276 12 93T276 13 93T276 14 93T064 15 93T211 16 93T211 16 93T211 18 93T276 19 93T402 20 93T278 21 93T212 22 93T236 | | | | | í |
| 2 93T057 3 93T403 4 93T219 5 93T403 6 93T235 7 93T239 8 93T054 9 93T236 10 93T064 11 93T276 12 93T276 13 93T276 14 93T064 15 93T211 16 93T211 16 93T211 18 93T276 19 93T402 20 93T278 21 93T212 22 93T236 | | | | i | |
| 2 93T057 3 93T403 4 93T219 5 93T403 6 93T235 7 93T239 8 93T054 9 93T236 10 93T064 11 93T276 12 93T276 13 93T276 14 93T064 15 93T211 16 93T211 16 93T211 18 93T276 19 93T402 20 93T278 21 93T212 22 93T236 | | | | | |
| 2 93T057 3 93T403 4 93T219 5 93T403 6 93T235 7 93T239 8 93T054 9 93T236 10 93T064 11 93T276 12 93T276 13 93T276 14 93T064 15 93T211 16 93T211 16 93T211 18 93T276 19 93T402 20 93T278 21 93T212 22 93T236 | | | • | | ĺ |
| 2 93T057 3 93T403 4 93T219 5 93T403 6 93T235 7 93T239 8 93T054 9 93T236 10 93T064 11 93T276 12 93T276 13 93T276 14 93T064 15 93T211 16 93T211 16 93T211 18 93T276 19 93T402 20 93T278 21 93T212 22 93T236 | | * | · | | |
| 2 93T057 3 93T403 4 93T219 5 93T403 6 93T235 7 93T239 8 93T054 9 93T236 10 93T064 11 93T276 12 93T276 13 93T276 14 93T064 15 93T211 16 93T211 16 93T211 18 93T276 19 93T402 20 93T278 21 93T212 22 93T236 | | | | | |
| 2 93T057 3 93T403 4 93T219 5 93T403 6 93T235 7 93T239 8 93T054 9 93T236 10 93T064 11 93T276 12 93T276 13 93T276 14 93T064 15 93T211 16 93T211 16 93T211 18 93T276 19 93T402 20 93T278 21 93T212 22 93T236 | | Mechanism Section | Mechanismus Abschnitt | Continue of the second | |
| 2 93T057 3 93T403 4 93T219 5 93T403 6 93T235 7 93T239 8 93T054 9 93T236 10 93T064 11 93T276 12 93T276 13 93T276 14 93T064 15 93T211 16 93T211 16 93T211 18 93T276 19 93T402 20 93T278 21 93T212 22 93T236 | 70040444 | | | Section mécanique | |
| 3 93T403 4 93T219 5 93T403 6 93T235 7 93T239 8 93T054 9 93T236 10 93T064 11 93T276 12 93T276 13 93T276 14 93T064 15 93T211 16 93T211 16 93T211 18 93T276 19 93T402 20 93T278 21 93T212 22 93T236 | | Chassis Head Chassis | Chassis Kopf-Chassis | Châssis | |
| 4 93T219 5 93T403 6 93T235 7 93T239 8 93T054 9 93T236 10 93T064 11 93T279 12 93T276 13 93T276 14 93T064 15 93T211 16 93T211 17 93T211 18 93T276 19 93T402 20 93T278 21 93T212 22 93T236 | 30140010 | Head, Rec./Playback | Kopf, Aufnahme/Wiedergabe | Châssis Tête d'enregistrement/ | AH |
| 5 93T403 6 93T235 7 93T239 8 93T054 9 93T236 10 93T064 11 93T276 12 93T276 13 93T276 14 93T064 15 93T211 16 93T211 18 93T276 19 93T402 20 93T278 21 93T212 22 93T236 | | | • | lecture | AQ |
| 6 93T235 7 93T236 8 93T054 9 93T236 10 93T064 11 93T276 12 93T276 13 93T276 14 93T064 15 93T211 16 93T211 18 93T276 19 93T402 20 93T278 21 93T212 22 93T236 | 90010140 | Spring | Feder | Ressort | AA |
| 7 93T239 8 93T054 9 93T236 10 93T064 11 93T276 12 93T276 13 93T276 14 93T064 15 93T211 16 93T218 17 93T211 18 93T276 19 93T402 20 93T278 21 93T212 22 93T236 | 30153010 | Head, Erase | Kopf, Löschen | Tête d'effacement | AL |
| 8 93T054 9 93T236 10 93T064 11 93T276 12 93T276 13 93T276 14 93T064 15 93T211 16 93T218 17 93T211 18 93T276 19 93T402 20 93T278 21 93T212 22 93T236 | | Lever | Hebel | Levier | AC |
| 9 93T236 10 93T064 11 93T276 12 93T276 13 93T276 14 93T064 15 93T211 16 93T218 17 93T211 18 93T276 19 93T402 20 93T278 21 93T212 22 93T236 | | Pinch Arm Spring | Quetsch-Arm-Feder | Ressort du bras à talon | AA |
| 10 93T064 11 93T279 12 93T276 13 93T276 14 93T064 15 93T211 16 93T218 17 93T211 18 93T276 19 93T402 20 93T278 21 93T212 22 93T236 | | Pinch Arm Assy | Questsch-Arm-Einheit | Bloc bras à talon | AG |
| 11 93T279 12 93T276 13 93T276 14 93T064 15 93T211 16 93T218 17 93T211 18 93T276 19 93T402 20 93T278 21 93T212 22 93T236 | | Interlock Plate | Verriegelungs-Platte | Plaque d'enclenchement | AC |
| 12 93T276 13 93T276 14 93T064 15 93T211 16 93T218 17 93T211 18 93T276 19 93T402 20 93T278 21 93T212 22 93T236 | | Supply reel Ass'y | Versorgungsspule-Einheit | Bloc bobine débitrice | AE |
| 13 93T276 14 93T064 15 93T211 16 93T218 17 93T211 18 93T276 19 93T402 20 93T278 21 93T212 22 93T236 | 60040100 | Spring, Supply Brake Oil Cut | Feder, Ersatzbremse Öl-Schnitt | Ressort, frein d'alimentation Coupure d'huile | AB |
| 14 93T064 15 93T211 16 93T218 17 93T211 18 93T276 19 93T402 20 93T278 21 93T212 22 93T236 | | Idler Gear | Leerlauf-Getriebe | Engrenage intermédiaire | AA AC |
| 15 93T211 16 93T218 17 93T211 18 93T276 19 93T402 20 93T278 21 93T212 22 93T236 | CRACKIUIZI | Take Up Reel Ass'y | Aufnaeme-Spule-Einheit | Bloc bobine de reprise | AH |
| 16 93T218 17 93T211 18 93T276 19 93T402 20 93T278 21 93T212 22 93T236 | 40400130 | Metal | Metall | Métal | AD |
| 17 93T211 18 93T276 19 93T402 20 93T278 21 93T212 22 93T236 | and the second s | Bushing | Lager | Coussinet | AC |
| 18 93T276 19 93T402 20 93T278 21 93T212 22 93T236 | 40400130 | Motor Holder | Motor-Halter | Porte-moteur | AE |
| 19 93T402 20 93T278 21 93T212 22 93T236 | 40400130 10630100 | Pulley, Motor | Scheibe, Motor | Poulie du moteur | AF |
| 21 93T212 22 93T236 | 40400130 10630100 80030150 | Motor | Motor | Moteur | BB |
| 22 93T236 | 40400130 10630100 80030150 10610140 | Belt | Riemen | Courroie | AE |
| l l | 40400130 10630100 80030150 10610140 60080121 | Spring | Feder | Ressort | AC |
| 1 22 DOTOC4 | 40400130 10630100 80030150 10610140 60080121 23112272 85000110 20390130 | - P | Hebel | Levier | AC |
| 23 931064 | 40400130 10630100 80030150 10610140 60080121 23112272 85000110 20390130 60080140 | Lever | Aufwickel-Leerlaufrolle | Engrenage intermédiaire de | AF |
| 24 007040 | 40400130 10630100 80030150 10610140 60080121 23112272 85000110 20390130 | | | reprise | |
| | 40400130 10630100 80030150 10610140 60080121 23112272 85000110 20390130 60080140 40410110 | Lever Take Up Idler | F1 | Ressort | AB |
| | 40400130 10630100 80030150 10610140 60080121 23112272 85000110 20390130 60080140 40410110 | Lever Take Up Idler Spring | Feder | Levier d'arrêt | AC |
| | 40400130 10630100 80030150 10610140 60080121 23112272 85000110 20390130 60080140 40410110 | Lever Take Up Idler Spring Stop Lever | Stopp-Hebel | Bloc plaque d'arrêt Bloc bras d'alimentation | AH |
| | 40400130 10630100 80030150 10610140 60080121 23112272 85000110 20390130 60080140 40410110 95000100 00010130 45000110 | Lever Take Up Idler Spring Stop Lever Stop Plate Ass'y | Stopp-Hebel Stopp-Platte-Einheit | L DIDC DIAS O SUMENTATION | AN |
| ' | 40400130 10630100 80030150 10610140 60080121 23112272 85000110 20390130 60080140 40410110 95000100 00010130 45000110 | Lever Take Up Idler Spring Stop Lever Stop Plate Ass'y Supply Arm Ass'y | Stopp-Hebel Stopp-Platte-Einheit Versorgungs-Arm-Einheit | | AB AE |
| | 40400130 10630100 80030150 10610140 60080121 23112272 85000110 20390130 60080140 40410110 95000100 90010130 45000110 80010100 | Lever Take Up Idler Spring Stop Lever Stop Plate Ass'y Supply Arm Ass'y Spring | Stopp-Hebel Stopp-Platte-Einheit Versorgungs-Arm-Einheit Feder | Ressort | AG |
| | 40400130 10630100 80030150 10610140 60080121 23112272 85000110 20390130 60080140 40410110 95000100 00010130 45000110 | Lever Take Up Idler Spring Stop Lever Stop Plate Ass'y Supply Arm Ass'y | Stopp-Hebel Stopp-Platte-Einheit Versorgungs-Arm-Einheit | | Ali |

| Ref. No. Ref. Nr. N° de Ref. | Part No. Teil Nr. N° de la Pièce | Description | Beschreibung | Description | Code Kode Code |
|------------------------------------|--|-------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|
| 34 | 93T0520510130 | Chassis, Capstan | Chassis, Tonwelle | Châssis du cabestan | AD |
| 35 | 93T0610120111 | Flywheel | Schwungrad | Volant du moteur | AN |
| 36 | 93T2790040160 | Spring | Feder | Ressort | AÁ |
| 37 | 93T4400061112 | Leaf Switch | Blattschalter | Commuteteur à galettes | AE |
| 38 | 93T2520280160 | Lock Board | Riegelbrett | Tableau de blocage | AC |
| 39 | 93T2590210170 | Spring | Feder | Ressort | AA |
| | | Pouse Collar | Pause-Kragen | Bague de pause | AB |
| 40 | 93T2440480170 | | Pause-Hebel | Levier de pause | AE |
| 41 | 93T2300010140 | Pouse Lever | Feder | Ressort | AA |
| 42 | 93T2390050160 | Spring | | Ressort | AA |
| 43 | 93T2390060140 | Spring | Feder | | |
| 44 | 93T2300020120 | Pause Sub Plate | Pause-Unterplatte | Sous-plaque de pause | AB |
| 45 | 93T2440490150 | FF Collar | FF-Kragen | Bride dávance rapide | AB |
| 46 | 93T2300030110 | Stop, Eject Lever | Stopp/Auswurf-Hebel | Touche d'arrêt/éjection | AD |
| 47 | 93T2300040190 | FF Lever | FF-Hebel | Touche d'avance rapide | AD |
| 48 | 93T2300050170 | Play Lever | Wiedergabe-Hebel | Touche de lecture | AC |
| 49 | 93T2300060150 | REW Lever | REW-Hebel | Touche de rebobinage | AD |
| 50 | 93T2300070120 | Record Lever | Aufnahme-Hebel | Touche d'enregistrement | AE |
| 51 | 93T2400020170 | Lever Retaining | Hebel-Halterung | Retenue de la touche | AE |
| 52 | 93T2390060140 | Spring | Feder | Ressort | AA |
| 53 | 93T2300080110 | Switch Board | Schalterbrett | Tableau de commutation | AD |
| 54 | 93T2305000110 | Rec. Lever | Aufnahme-Hebel | Touche d'enregistrement | AD |
| | | _ · · · · · - · | Feder | Ressort | AB |
| 55 | 93T2495010110 | Spring | Feder | Ressort | AB |
| 56 | 93T2395000170 | Spring | 1 | Bouton | AD |
| 57 | 93T1235000160 | Knob | Knopf | = ' ' | i i |
| 58 | 93T1235000200 | Knob, Record | Knopf, Aufnahme | Bouton d'enregistrement | AE |
| 59 | 93T1413000110 | Shield Plate | Abschirmplatte | Plaque de blindage | AE |
| 60 | 93T0665010150 | Counter | Zähler | Compteur | AR |
| 101 | 93TRDS05000P0 | Ring | Ring | Anneau | AA |
| 102 | 93TRDS04000P0 | Ring | Ring | Anneau | AA |
| 103 | 93TRDS03000P0 | Ring | Ring | Anneau | AA |
| 104 | 93TRDS02000P0 | Ring | Ring | Anneau | AA |
| 105 | 93TGBSB2012ZP | Screw | Schraube | Vis | AA |
| 106 | 93TSTSA2008Z0 | Screw | Schraube | Vis | AA |
| 107 | 93TSPSD3005Z0 | Screw | Schraube | Vis | AA |
| 108 | 93TSSSP3006Z0 | Screw | Schraube | Vis | AA |
| 109 | 93TSPSD2605Z0 | Screw | Schraube | Vis | AA |
| 110 | 93T2425000130 | Screw | Schraube | Vis | AA |
| | 93TGPSB3006Z0 | Screw | Schraube | Vis | AA |
| 111 | | | Schraube | Vis | AA |
| 112 | 93TGPSB2606Z0 | Screw | | Rondelle | AA |
| 113 | 93TWSS05000Z0 | Washer | Zwischenscheibe | | 1 |
| 114 | 93TM016040020 | Washer | Zwischenscheibe | Rondelle | AA |
| 115 | 93TP021100025 | Washer | Zwischenscheibe | Rondelle | AA |
| 116 | 93TEYB02406K0 | Eyelet | Öse | Oeillet | AA |
| | | | | | |
| | | | | · | |
| 1 | 1 | | | | |
| | | | | | |